G203

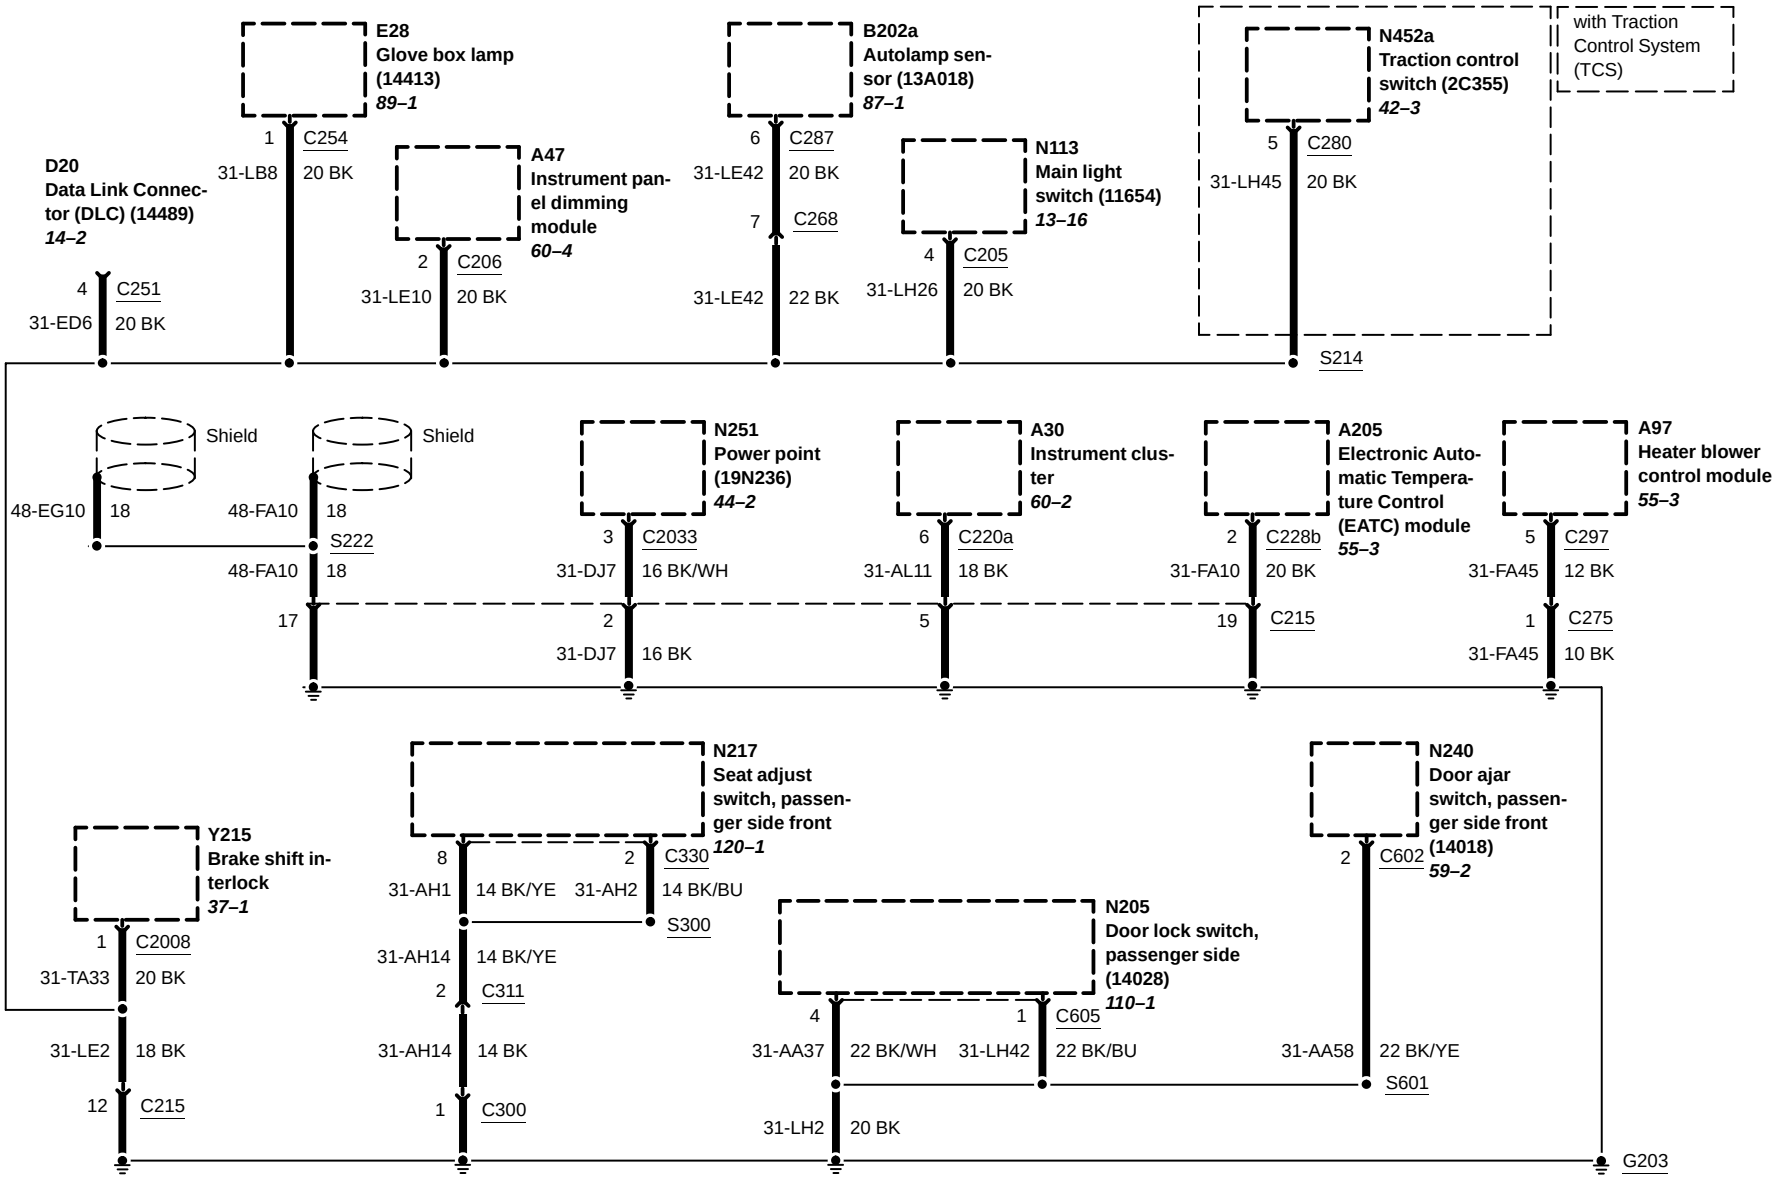
E28
Glove box lamp (14413)
89–1
B202a
Autolamp sensor (13A018)
87–1
N452a
Traction control switch (2C355)
42–3
with Traction Control System (TCS)
D20
Data Link Connector (DLC) (14489)
14–2
A47
Instrument panel dimming module
60–4
N113
Main light switch (11654)
13–16
1 C254 31-LB8 20 BK
6 C287 31-LE42 20 BK
5 C280 31-LH45 20 BK
4 C251 31-ED6 20 BK
2 C206 31-LE10 20 BK
7 C268 31-LE42 22 BK
4 C205 31-LH26 20 BK
S214
Shield
Shield
48-EG10 18
48-FA10 18
S222
48-FA10 18
17
N251
Power point (19N236)
44–2
A30
Instrument cluster
60–2
A205
Electronic Automatic Temperature Control (EATC) module
55–3
A97
Heater blower control module
55–3
3 C2033 31-DJ7 16 BK/WH
2 31-DJ7 16 BK
6 C220a 31-AL11 18 BK
5
2 C228b 31-FA10 20 BK
19 C215
5 C297 31-FA45 12 BK
1 C275 31-FA45 10 BK
N217
Seat adjust switch, passenger side front
120–1
Y215
Brake shift interlock
37–1
8 31-AH1 14 BK/YE
2 C330 31-AH2 14 BK/BU
S300
31-AH14 14 BK/YE
2 C311
31-AH14 14 BK
1 C300
1 C2008 31-TA33 20 BK
31-LE2 18 BK
12 C215
N205
Door lock switch, passenger side (14028)
110–1
N240
Door ajar switch, passenger side front (14018)
59–2
4 31-AA37 22 BK/WH
1 C605 31-LH42 22 BK/BU
2 C602
59–2
31-AA58 22 BK/YE
S601
31-LH2 20 BK
G203