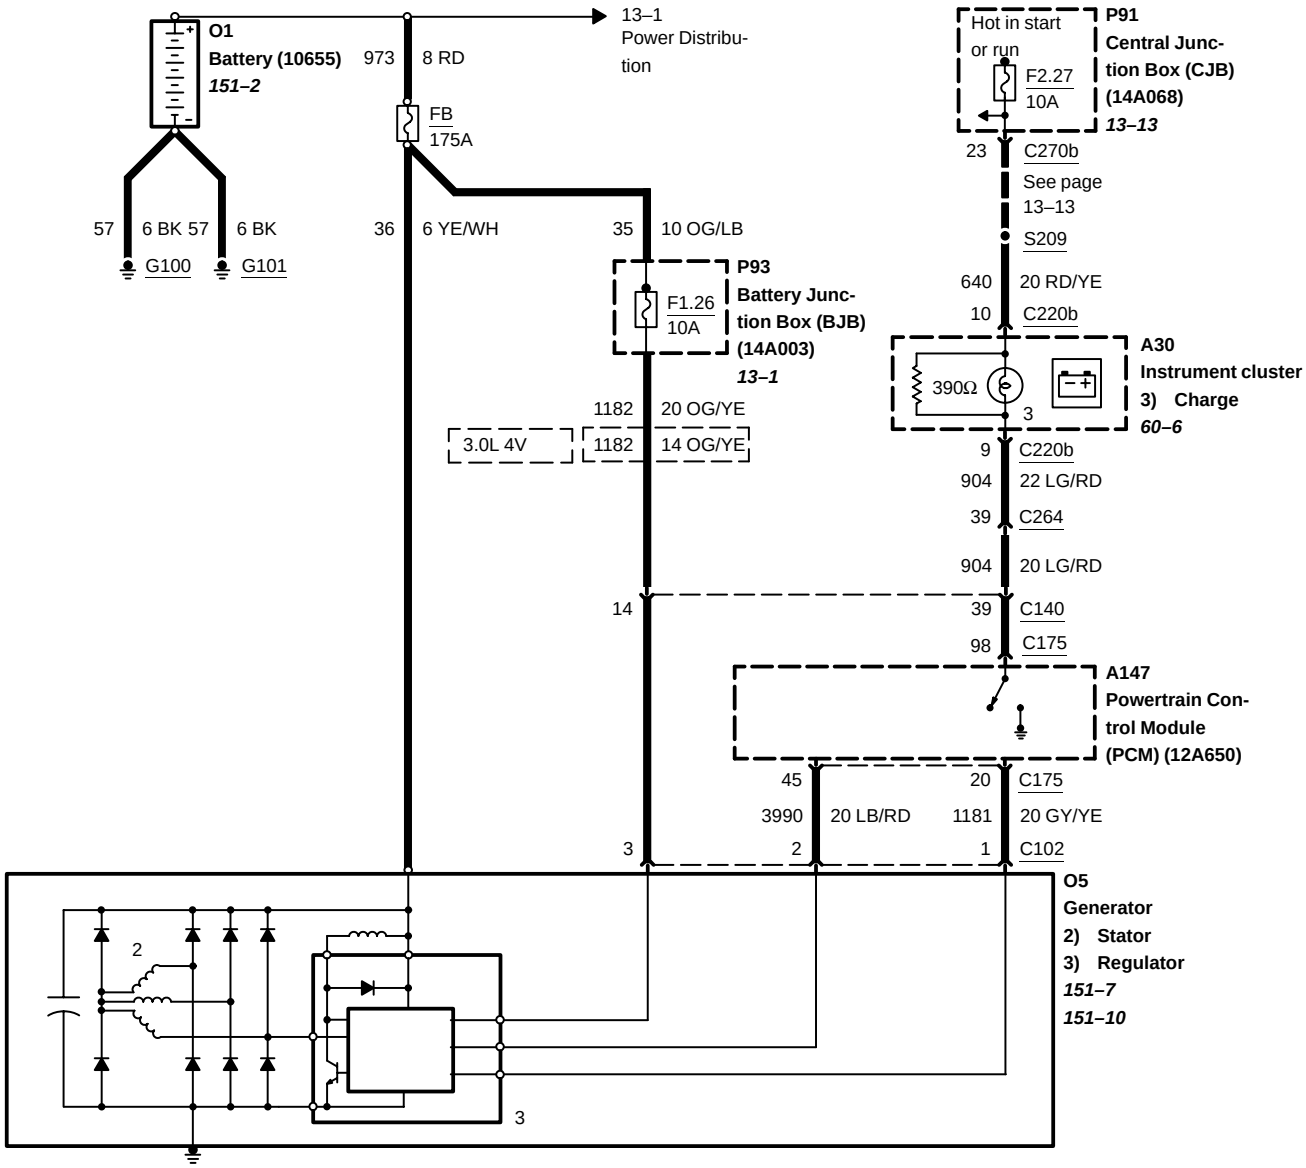
O1
Battery (10655)
151–2
973
8 RD
13–1
Power Distribution
FB
175A
57
6 BK
57
6 BK
G100
G101
36
6 YE/WH
35
10 OG/LB
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–1
F1.26
10A
1182
20 OG/YE
3.0L 4V
1182
14 OG/YE
14
Hot in start or run
F2.27
10A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–13
23
C270b
See page 13–13
S209
640
20 RD/YE
10
C220b
A30
Instrument cluster
3) Charge
60–6
390Ω
3
9
C220b
904
22 LG/RD
39
C264
904
20 LG/RD
39
C140
98
C175
A147
Powertrain Control Module
(PCM) (12A650)
45
3990
20 LB/RD
20
C175
1181
20 GY/YE
3
2
1
C102
O5
Generator
2) Stator
3) Regulator
151–7
151–10
2
3