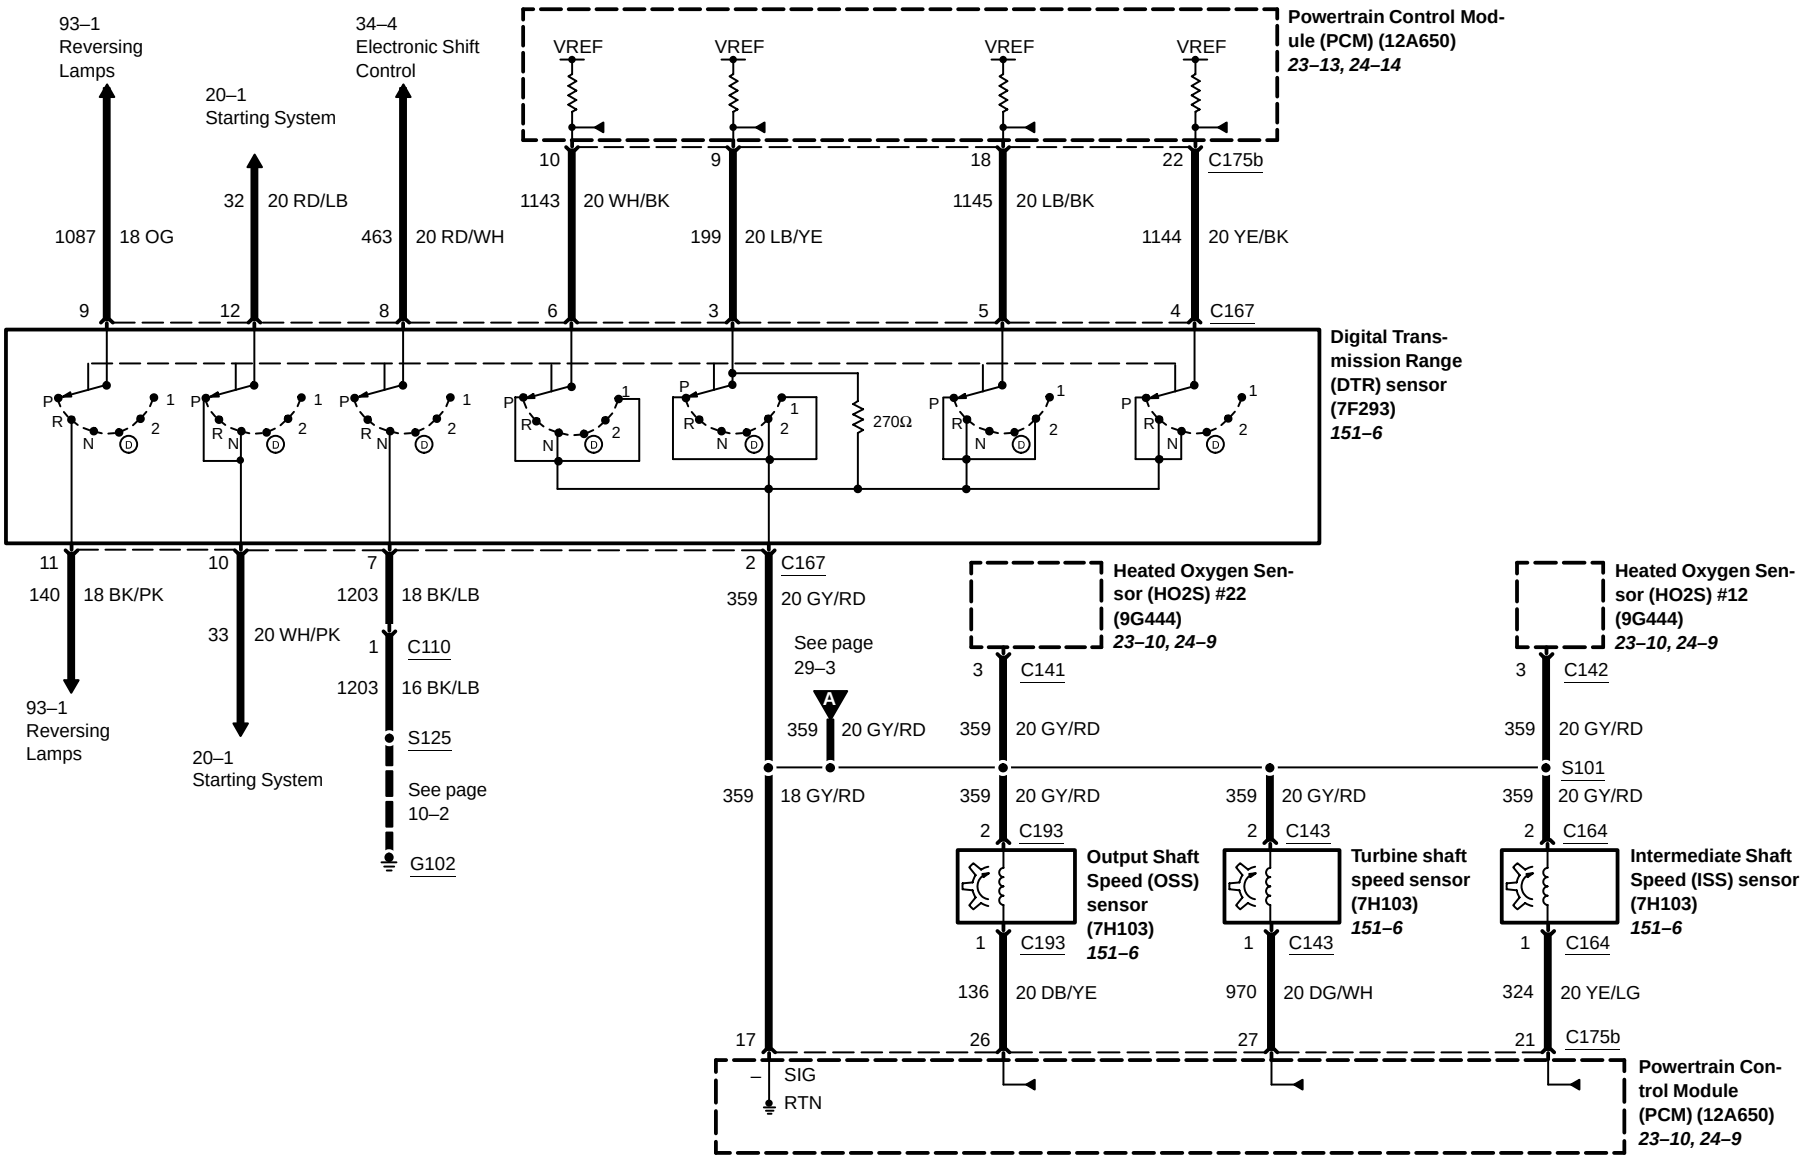
93–1
Reversing
Lamps
20–1
Starting System
34–4
Electronic Shift
Control
VREF
VREF
VREF
VREF
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–13, 24–14
10
9
18
22
C175b
32
20 RD/LB
1143
20 WH/BK
1145
20 LB/BK
1087
18 OG
463
20 RD/WH
199
20 LB/YE
1144
20 YE/BK
9
12
8
6
3
5
4
C167
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293)
151–6
270Ω
11
140
18 BK/PK
10
33
20 WH/PK
7
1203
18 BK/LB
1
C110
1203
16 BK/LB
S125
See page 10–2
G102
93–1
Reversing
Lamps
20–1
Starting System
2
C167
359
20 GY/RD
See page 29–3
A
359
20 GY/RD
359
18 GY/RD
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9G444)
23–10, 24–9
3
C141
359
20 GY/RD
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444)
23–10, 24–9
3
C142
359
20 GY/RD
S101
359
20 GY/RD
359
20 GY/RD
2
C193
359
20 GY/RD
2
C143
359
20 GY/RD
2
C164
Output Shaft Speed (OSS) sensor (7H103)
151–6
1
C193
Turbine shaft speed sensor (7H103)
151–6
1
C143
Intermediate Shaft Speed (ISS) sensor (7H103)
151–6
1
C164
136
20 DB/YE
970
20 DG/WH
324
20 YE/LG
17
26
27
21
C175b
–
SIG
RTN
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–10, 24–9