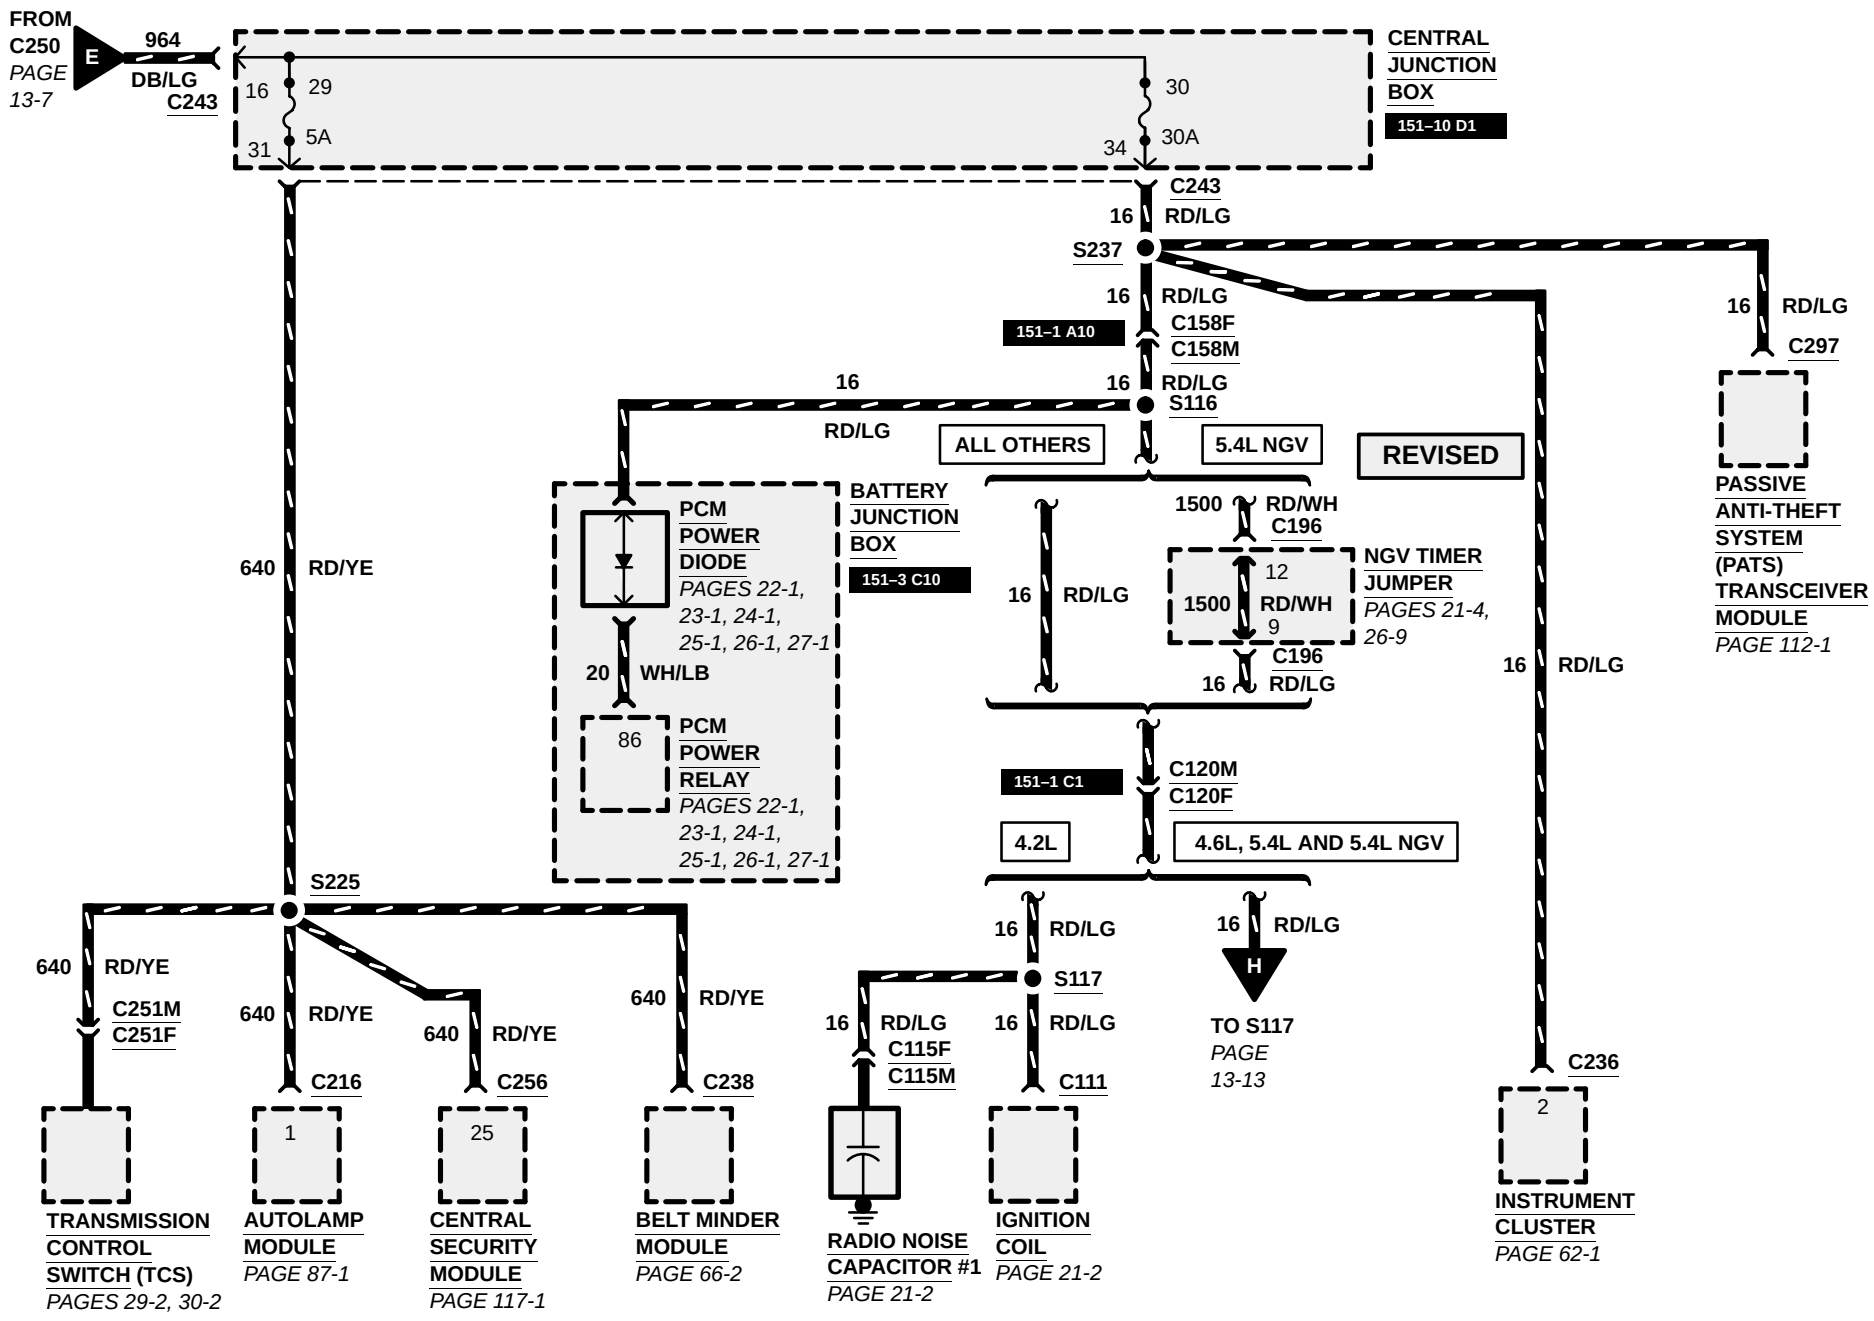
FROM C250 E PAGE 13-7
964
DB/LG
C243
16
29
5A
31
30
30A
34
CENTRAL JUNCTION BOX
151–10 D1
C243
16 RD/LG
S237
16 RD/LG
151–1 A10
C158F
C158M
16 RD/LG
S116
16 RD/LG
ALL OTHERS
5.4L NGV
REVISED
16 RD/LG
C297
PASSIVE ANTI-THEFT SYSTEM (PATS) TRANSCEIVER MODULE
PAGE 112-1
640 RD/YE
BATTERY JUNCTION BOX
151–3 C10
PCM POWER DIODE
PAGES 22-1, 23-1, 24-1, 25-1, 26-1, 27-1
20 WH/LB
86
PCM POWER RELAY
PAGES 22-1, 23-1, 24-1, 25-1, 26-1, 27-1
16 RD/LG
1500 RD/WH
C196
NGV TIMER JUMPER
PAGES 21-4, 26-9
1500 RD/WH
12
9
C196
16 RD/LG
16 RD/LG
151–1 C1
C120M
C120F
4.2L
4.6L, 5.4L AND 5.4L NGV
S225
640 RD/YE
C251M
C251F
TRANSMISSION CONTROL SWITCH (TCS)
PAGES 29-2, 30-2
640 RD/YE
C216
1
AUTOLAMP MODULE
PAGE 87-1
640 RD/YE
C256
25
CENTRAL SECURITY MODULE
PAGE 117-1
640 RD/YE
C238
BELT MINDER MODULE
PAGE 66-2
16 RD/LG
S117
16 RD/LG
C115F
C115M
RADIO NOISE CAPACITOR #1
PAGE 21-2
16 RD/LG
C111
IGNITION COIL
PAGE 21-2
16 RD/LG
H
TO S117
PAGE 13-13
16 RD/LG
C236
2
INSTRUMENT CLUSTER
PAGE 62-1