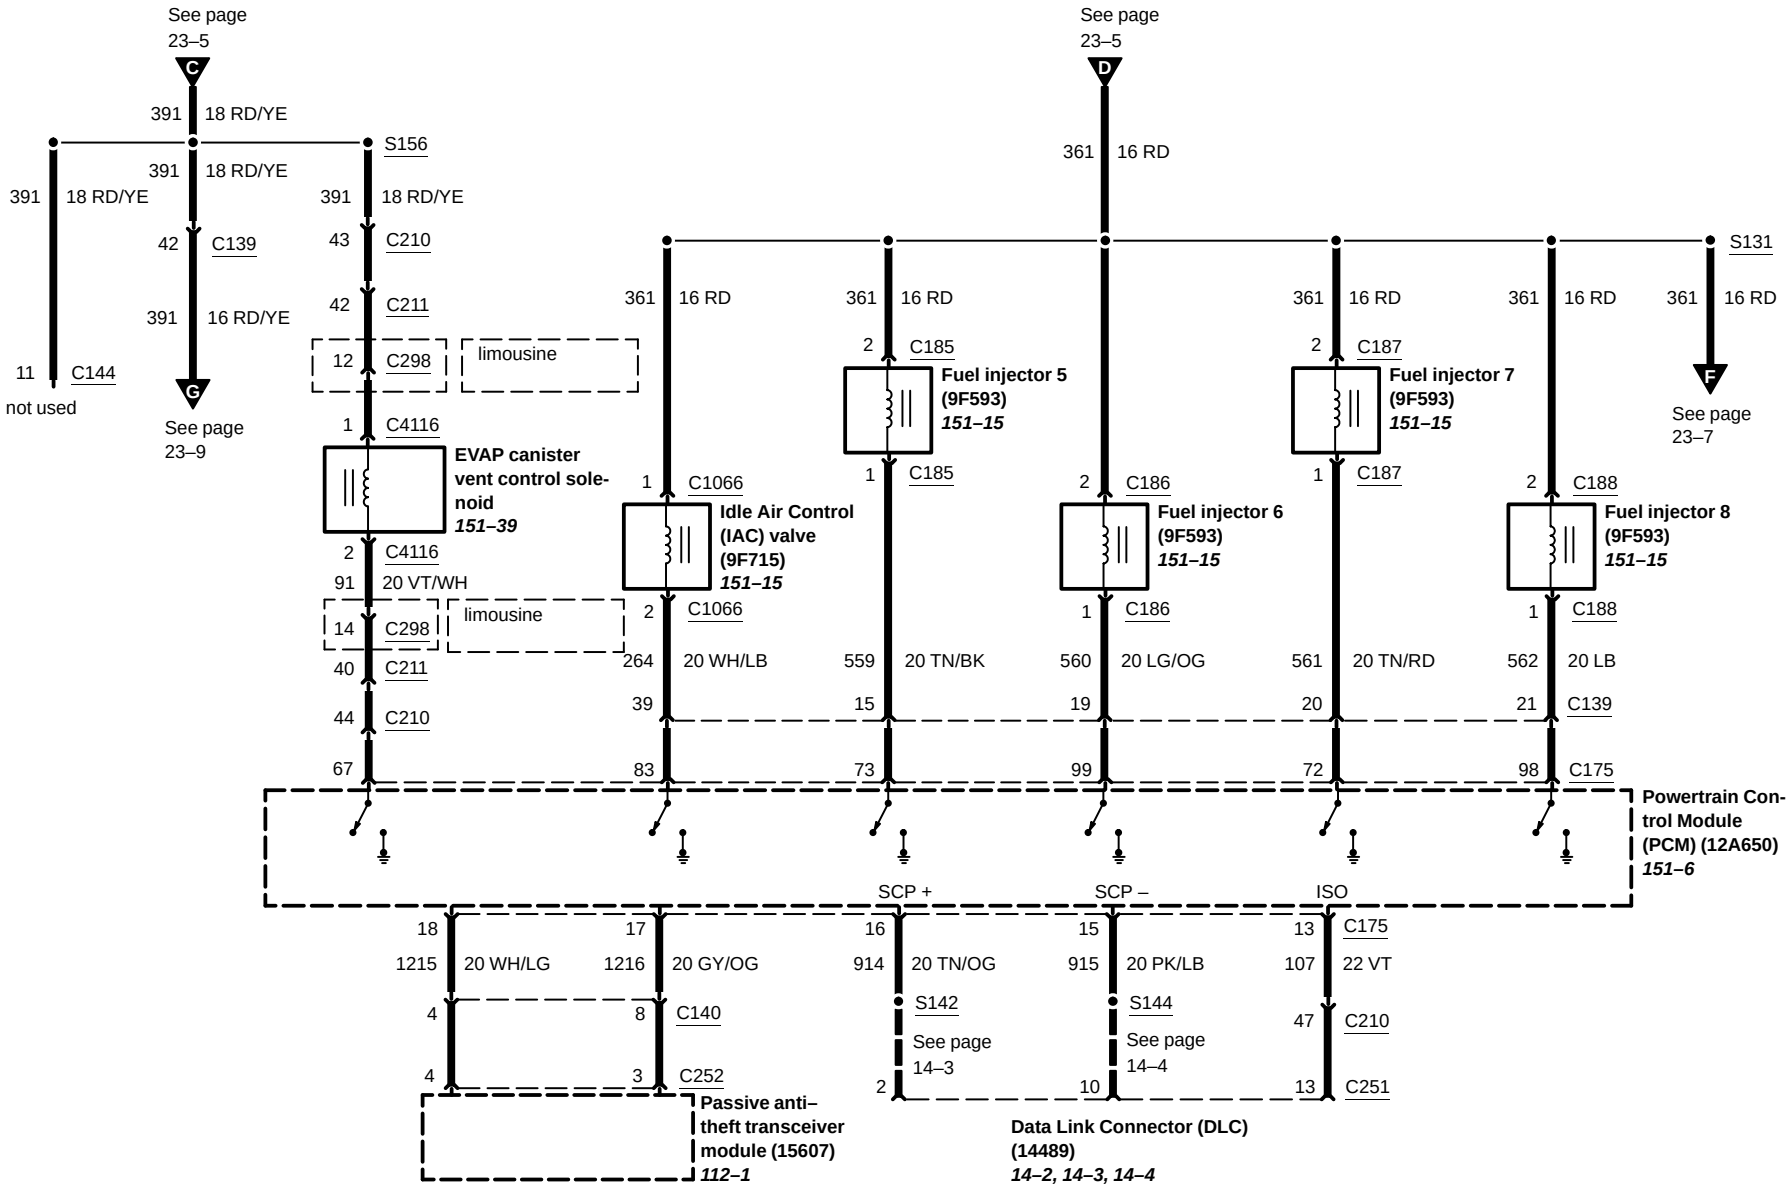
See page 23–5
C
391 18 RD/YE
391 18 RD/YE
391 18 RD/YE
S156
391 18 RD/YE
391 18 RD/YE
42 C139
43 C210
42 C211
391 16 RD/YE
11 C144
not used
12 C298
limousine
G
See page 23–9
1 C4116
EVAP canister vent control solenoid
151–39
2 C4116
91 20 VT/WH
14 C298
limousine
40 C211
44 C210
67
See page 23–5
D
361 16 RD
361 16 RD
361 16 RD
361 16 RD
361 16 RD
361 16 RD
S131
F
See page 23–7
2 C185
Fuel injector 5 (9F593)
151–15
2 C187
Fuel injector 7 (9F593)
151–15
1 C1066
Idle Air Control (IAC) valve (9F715)
151–15
2 C1066
264 20 WH/LB
559 20 TN/BK
560 20 LG/OG
561 20 TN/RD
562 20 LB
2 C186
Fuel injector 6 (9F593)
151–15
2 C188
Fuel injector 8 (9F593)
151–15
1 C185
1 C187
1 C186
1 C188
39
15
19
20
21 C139
83
73
99
72
98 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–6
SCP +
SCP –
ISO
18 1215 20 WH/LG
17 1216 20 GY/OG
16 914 20 TN/OG
15 915 20 PK/LB
13 107 22 VT C175
4 8 C140
4 3 C252
Passive anti–theft transceiver module (15607)
112–1
S142
See page 14–3
S144
See page 14–4
47 C210
2 10 13 C251
Data Link Connector (DLC) (14489)
14–2, 14–3, 14–4