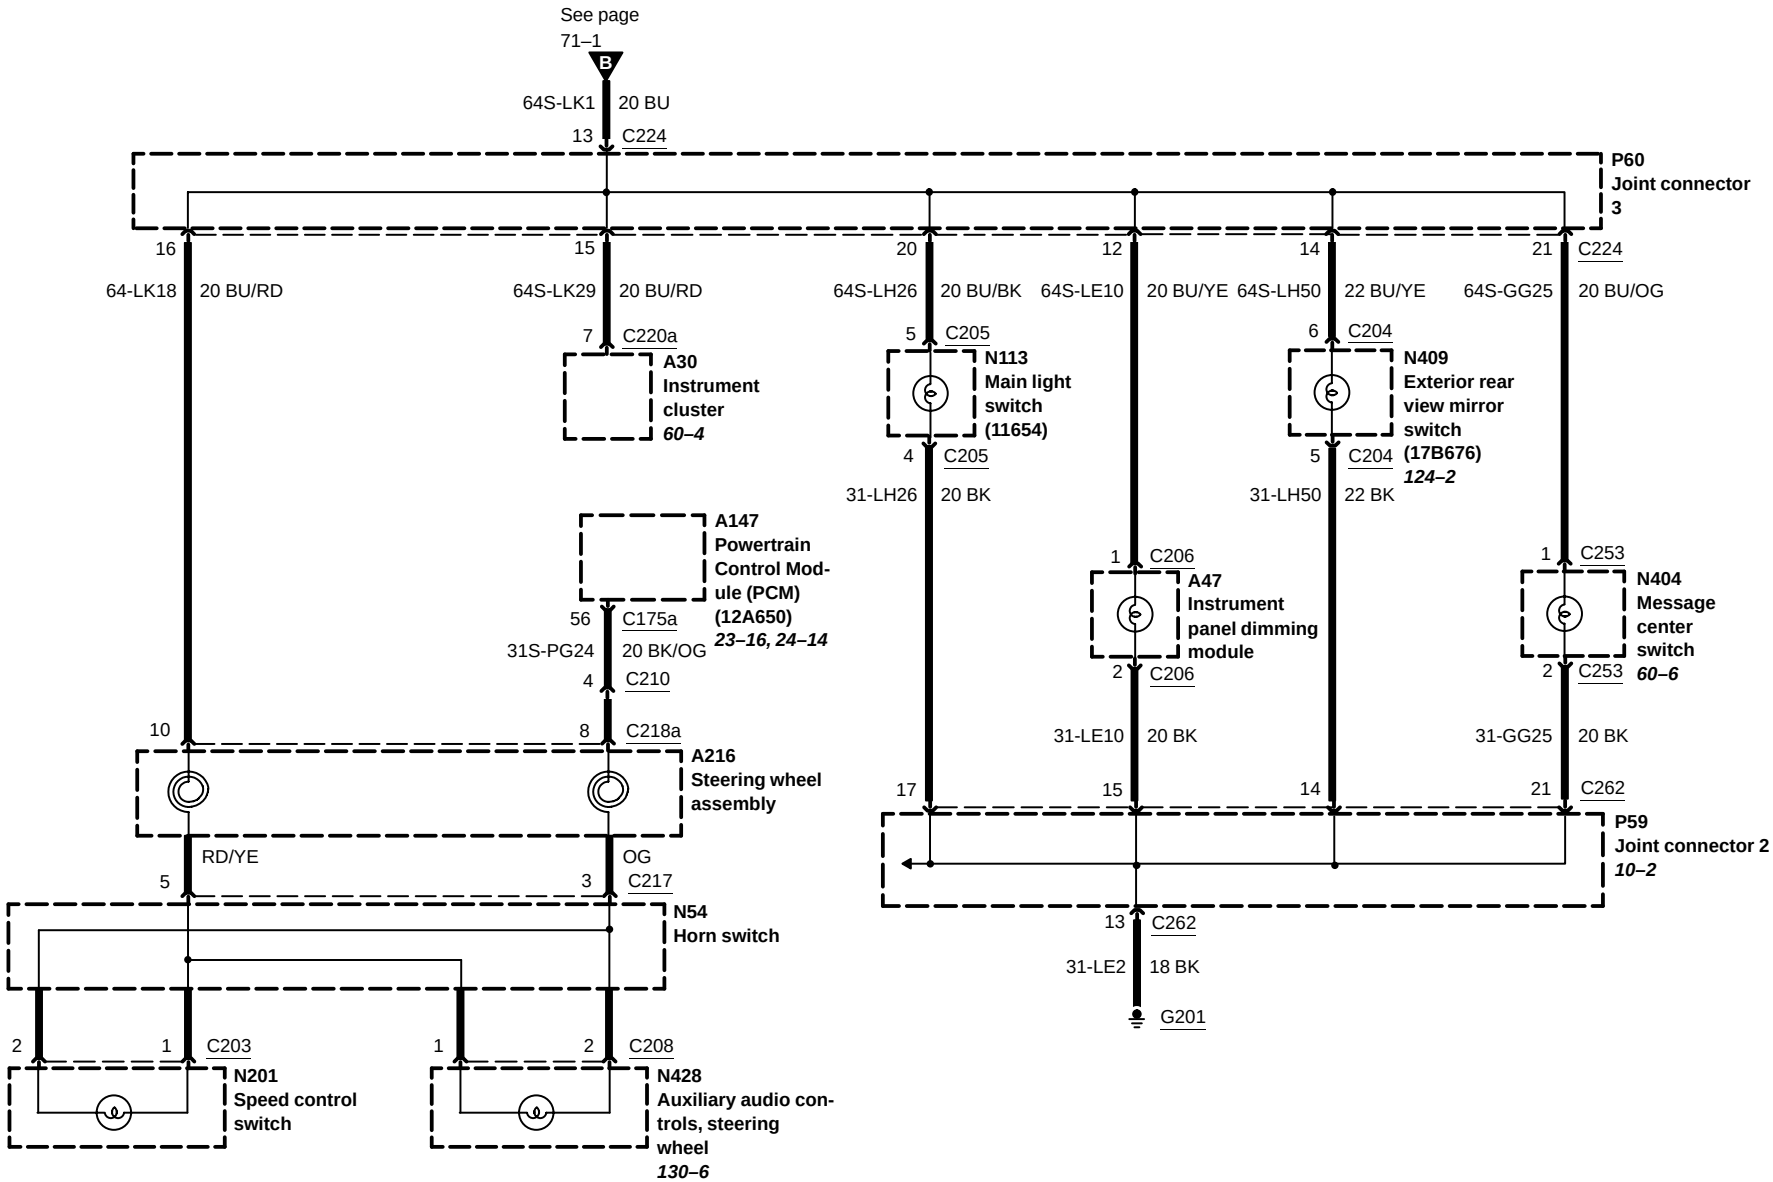
See page 71–1
B
64S-LK1 20 BU
13 C224
P60 Joint connector 3
16 15 20 12 14 21 C224
64-LK18 20 BU/RD
64S-LK29 20 BU/RD
64S-LH26 20 BU/BK
64S-LE10 20 BU/YE
64S-LH50 22 BU/YE
64S-GG25 20 BU/OG
7 C220a
A30 Instrument cluster 60–4
5 C205
N113 Main light switch (11654)
6 C204
N409 Exterior rear view mirror switch (17B676) 124–2
4 C205
31-LH26 20 BK
5 C204
31-LH50 22 BK
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–16, 24–14
1 C206
A47 Instrument panel dimming module
1 C253
N404 Message center switch 60–6
56 C175a
31S-PG24 20 BK/OG
2 C206
2 C253
4 C210
10 8 C218a
31-LE10 20 BK
31-GG25 20 BK
A216 Steering wheel assembly
17 15 14 21 C262
P59 Joint connector 2 10–2
RD/YE
OG
5 3 C217
N54 Horn switch
13 C262
31-LE2 18 BK
G201
2 1 C203
1 2 C208
N201 Speed control switch
N428 Auxiliary audio controls, steering wheel 130–6