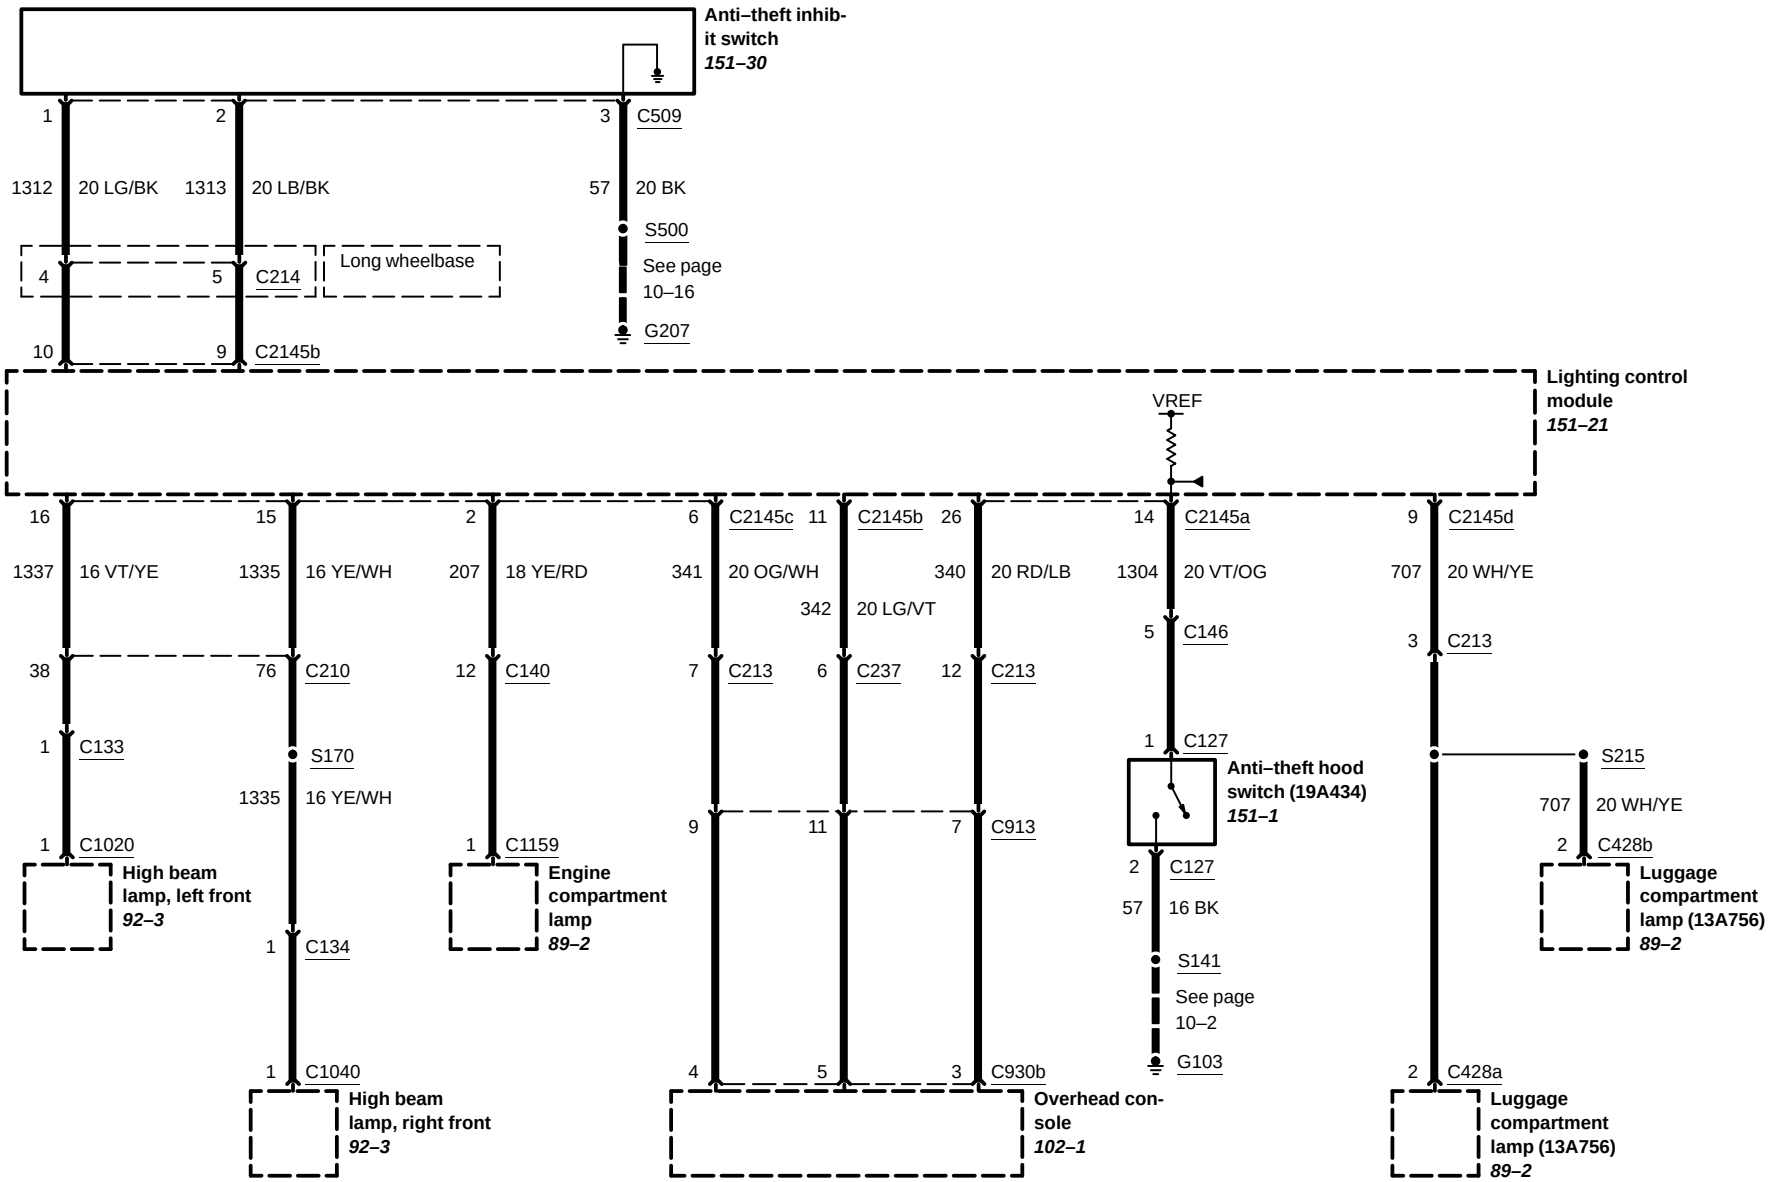
Anti–theft inhibit switch
151–30
1
2
3
C509
1312
20 LG/BK
1313
20 LB/BK
57
20 BK
S500
See page 10–16
4
5
C214
Long wheelbase
G207
10
9
C2145b
Lighting control module
151–21
VREF
16
15
2
6
C2145c
11
C2145b
26
14
C2145a
9
C2145d
1337
16 VT/YE
1335
16 YE/WH
207
18 YE/RD
341
20 OG/WH
342
20 LG/VT
340
20 RD/LB
1304
20 VT/OG
707
20 WH/YE
5
C146
3
C213
38
76
C210
12
C140
7
C213
6
C237
12
C213
1
C127
Anti–theft hood switch (19A434)
151–1
1
C133
S170
S215
707
20 WH/YE
1335
16 YE/WH
2
C428b
Luggage compartment lamp (13A756)
89–2
1
C1020
High beam lamp, left front
92–3
1
C1159
Engine compartment lamp
89–2
9
11
7
C913
2
C127
57
16 BK
S141
See page 10–2
G103
1
C134
1
C1040
High beam lamp, right front
92–3
4
5
3
C930b
Overhead console
102–1
2
C428a
Luggage compartment lamp (13A756)
89–2