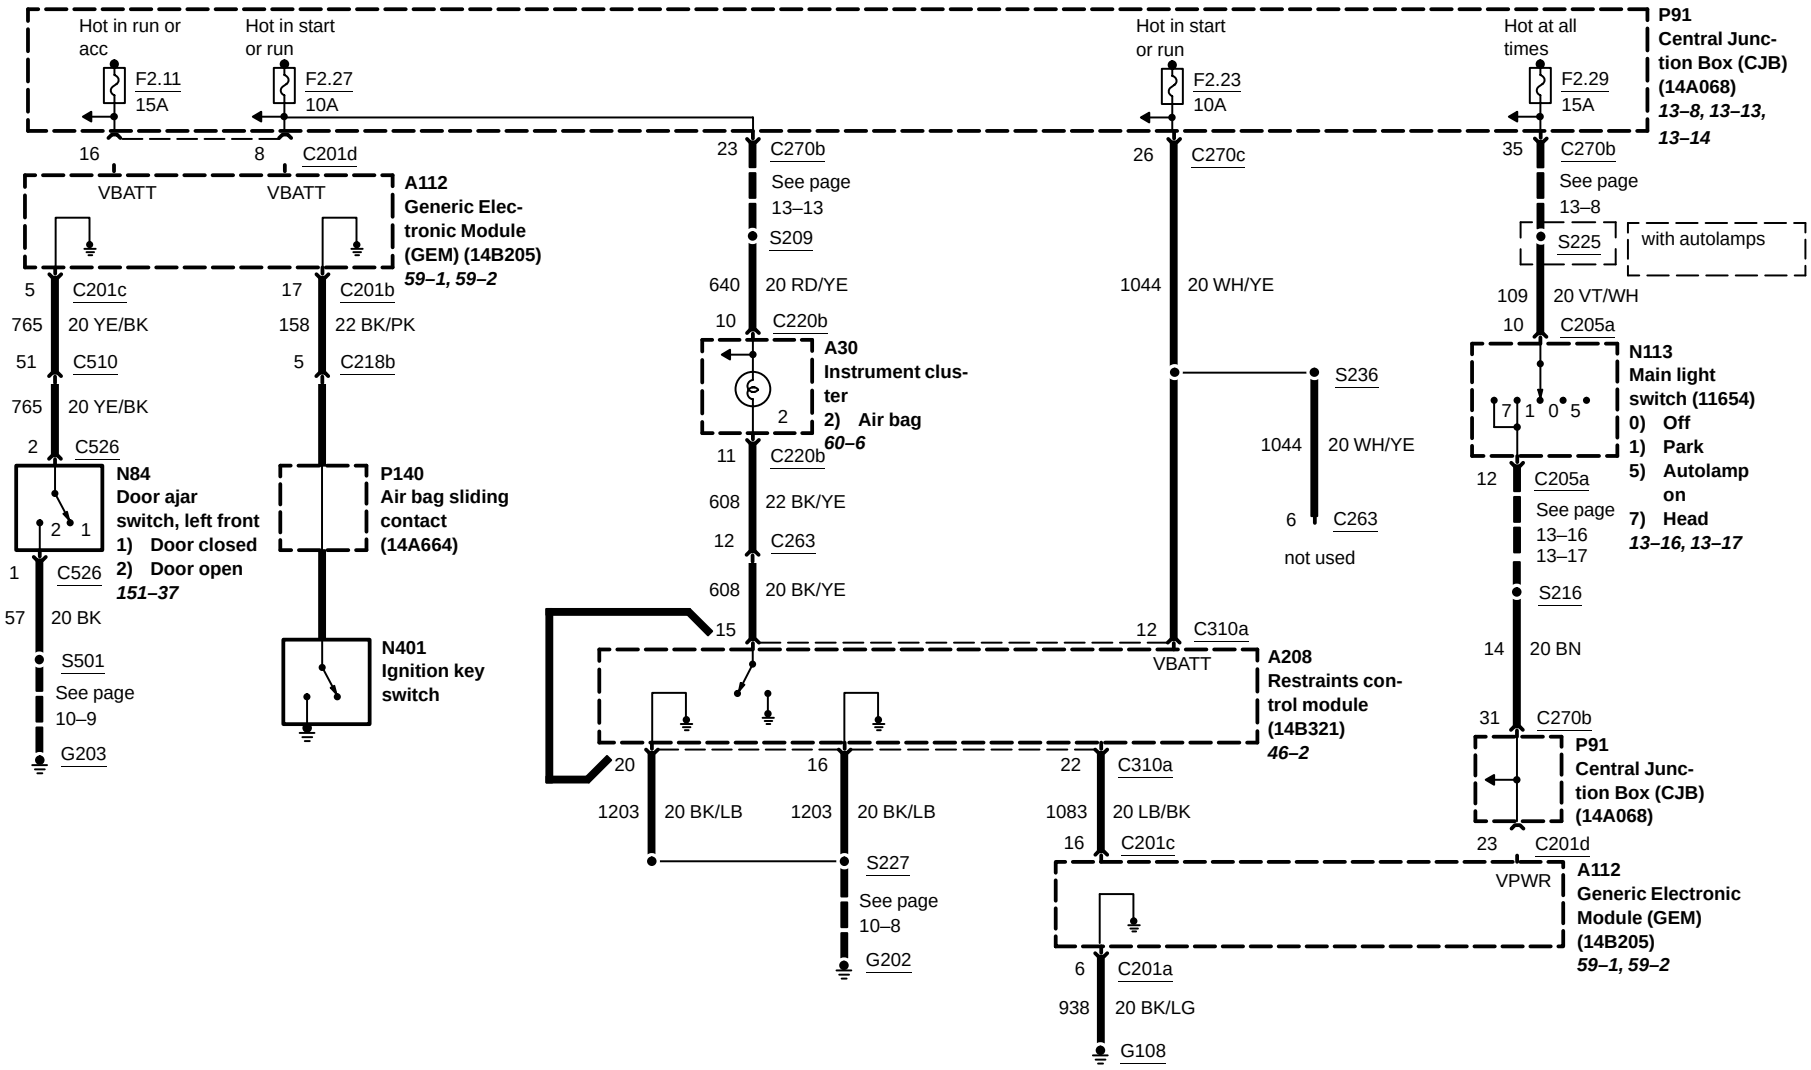
Hot in run or acc
F2.11
15A
Hot in start or run
F2.27
10A
Hot in start or run
F2.23
10A
Hot at all times
F2.29
15A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–8, 13–13, 13–14
16
VBATT
8
C201d
VBATT
A112
Generic Electronic Module (GEM) (14B205)
59–1, 59–2
23
C270b
See page 13–13
S209
640
20 RD/YE
10
C220b
A30
Instrument cluster
2) Air bag
60–6
2
11
C220b
608
22 BK/YE
12
C263
608
20 BK/YE
15
26
C270c
1044
20 WH/YE
S236
1044
20 WH/YE
6
C263
not used
12
C310a
VBATT
A208
Restraints control module (14B321)
46–2
35
C270b
See page 13–8
S225
with autolamps
109
20 VT/WH
10
C205a
N113
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
5) Autolamp on
7) Head
13–16, 13–17
7
1
0
5
12
C205a
See page 13–16 13–17
S216
14
20 BN
31
C270b
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
23
C201d
VPWR
A112
Generic Electronic Module (GEM)
(14B205)
59–1, 59–2
5
C201c
765
20 YE/BK
51
C510
765
20 YE/BK
2
C526
N84
Door ajar switch, left front
1) Door closed
2) Door open
151–37
2
1
1
C526
57
20 BK
S501
See page 10–9
G203
17
C201b
158
22 BK/PK
5
C218b
P140
Air bag sliding contact
(14A664)
N401
Ignition key switch
20
1203
20 BK/LB
16
1203
20 BK/LB
S227
See page 10–8
G202
22
C310a
1083
20 LB/BK
16
C201c
6
C201a
938
20 BK/LG
G108