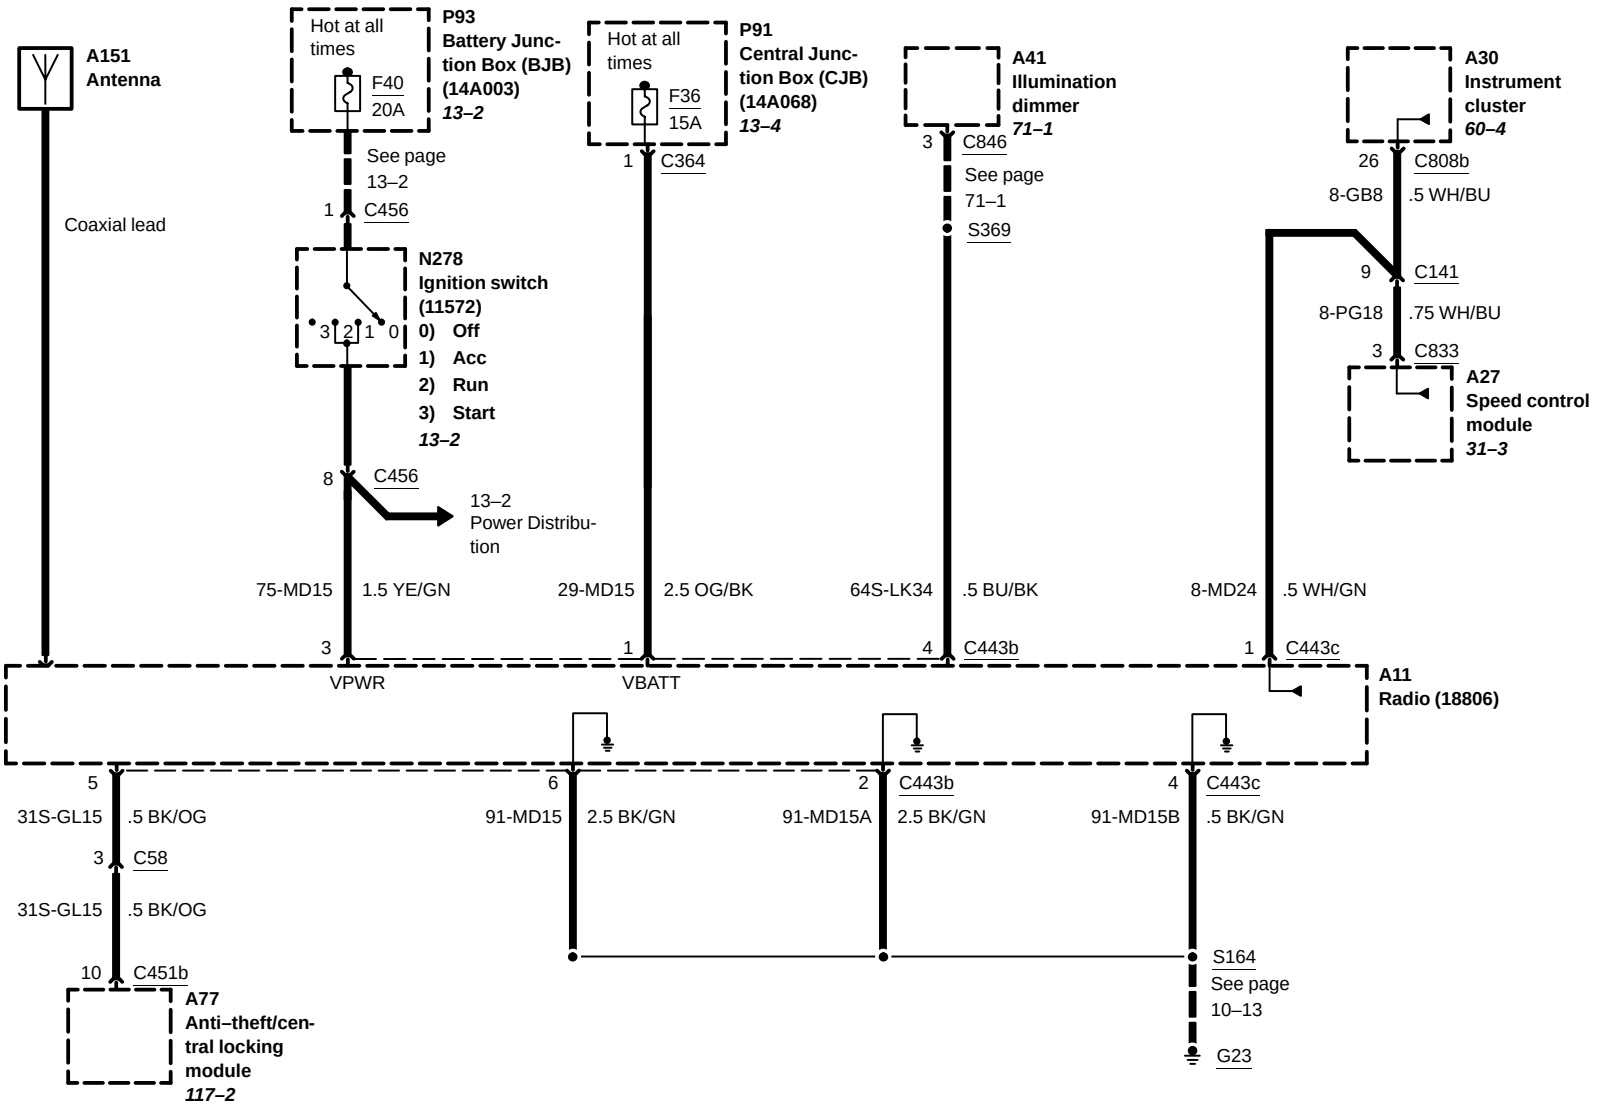
A151
Antenna
Coaxial lead
Hot at all times
F40
20A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–2
See page 13–2
1
C456
N278
Ignition switch
(11572)
3 2 1 0
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
13–2
8
C456
13–2
Power Distribution
Hot at all times
F36
15A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–4
1
C364
A41
Illumination dimmer
71–1
3
C846
See page 71–1
S369
A30
Instrument cluster
60–4
26
C808b
8-GB8
.5 WH/BU
9
C141
8-PG18
.75 WH/BU
3
C833
A27
Speed control module
31–3
75-MD15
1.5 YE/GN
29-MD15
2.5 OG/BK
64S-LK34
.5 BU/BK
8-MD24
.5 WH/GN
3
VPWR
1
VBATT
4
C443b
1
C443c
A11
Radio (18806)
5
31S-GL15
.5 BK/OG
3
C58
31S-GL15
.5 BK/OG
10
C451b
A77
Anti–theft/central locking module
117–2
6
91-MD15
2.5 BK/GN
2
C443b
91-MD15A
2.5 BK/GN
4
C443c
91-MD15B
.5 BK/GN
S164
See page 10–13
G23