C936

14334

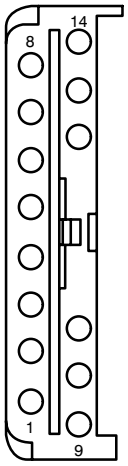

F14067

17C712

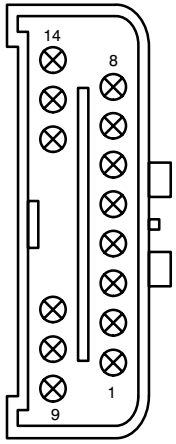

F14008

(1) 70 (LB/WH)
(2) 295 (LB/PK)
(3)
(4) 71 (OG/LG)
(5)
(6) 676 (PK/OG)
(7) 29 (YE/WH)
(8) 679 (GY/BK)
(9)
(10) 470 (PK/BK)
(11)
(12) 3061 (LB/OG)
(13)
(14)

C941

14335

E246
Rail lamp, LH side
(13776)



F03303

Pin	Circuit	Circuit function
1	54 (LG/YE)	Battery saver relay, switched power, output
2	53 (BK/LB)	Interior lamp relay, switched power, output
3	57 (BK)	Ground

C942

14335

E245
Rail lamp, RH side
(13776)



F03303

Pin	Circuit	Circuit function
1	57 (BK)	Ground
2	53 (BK/LB)	Interior lamp relay, switched power, output
3	54 (LG/YE)	Battery saver relay, switched power, output