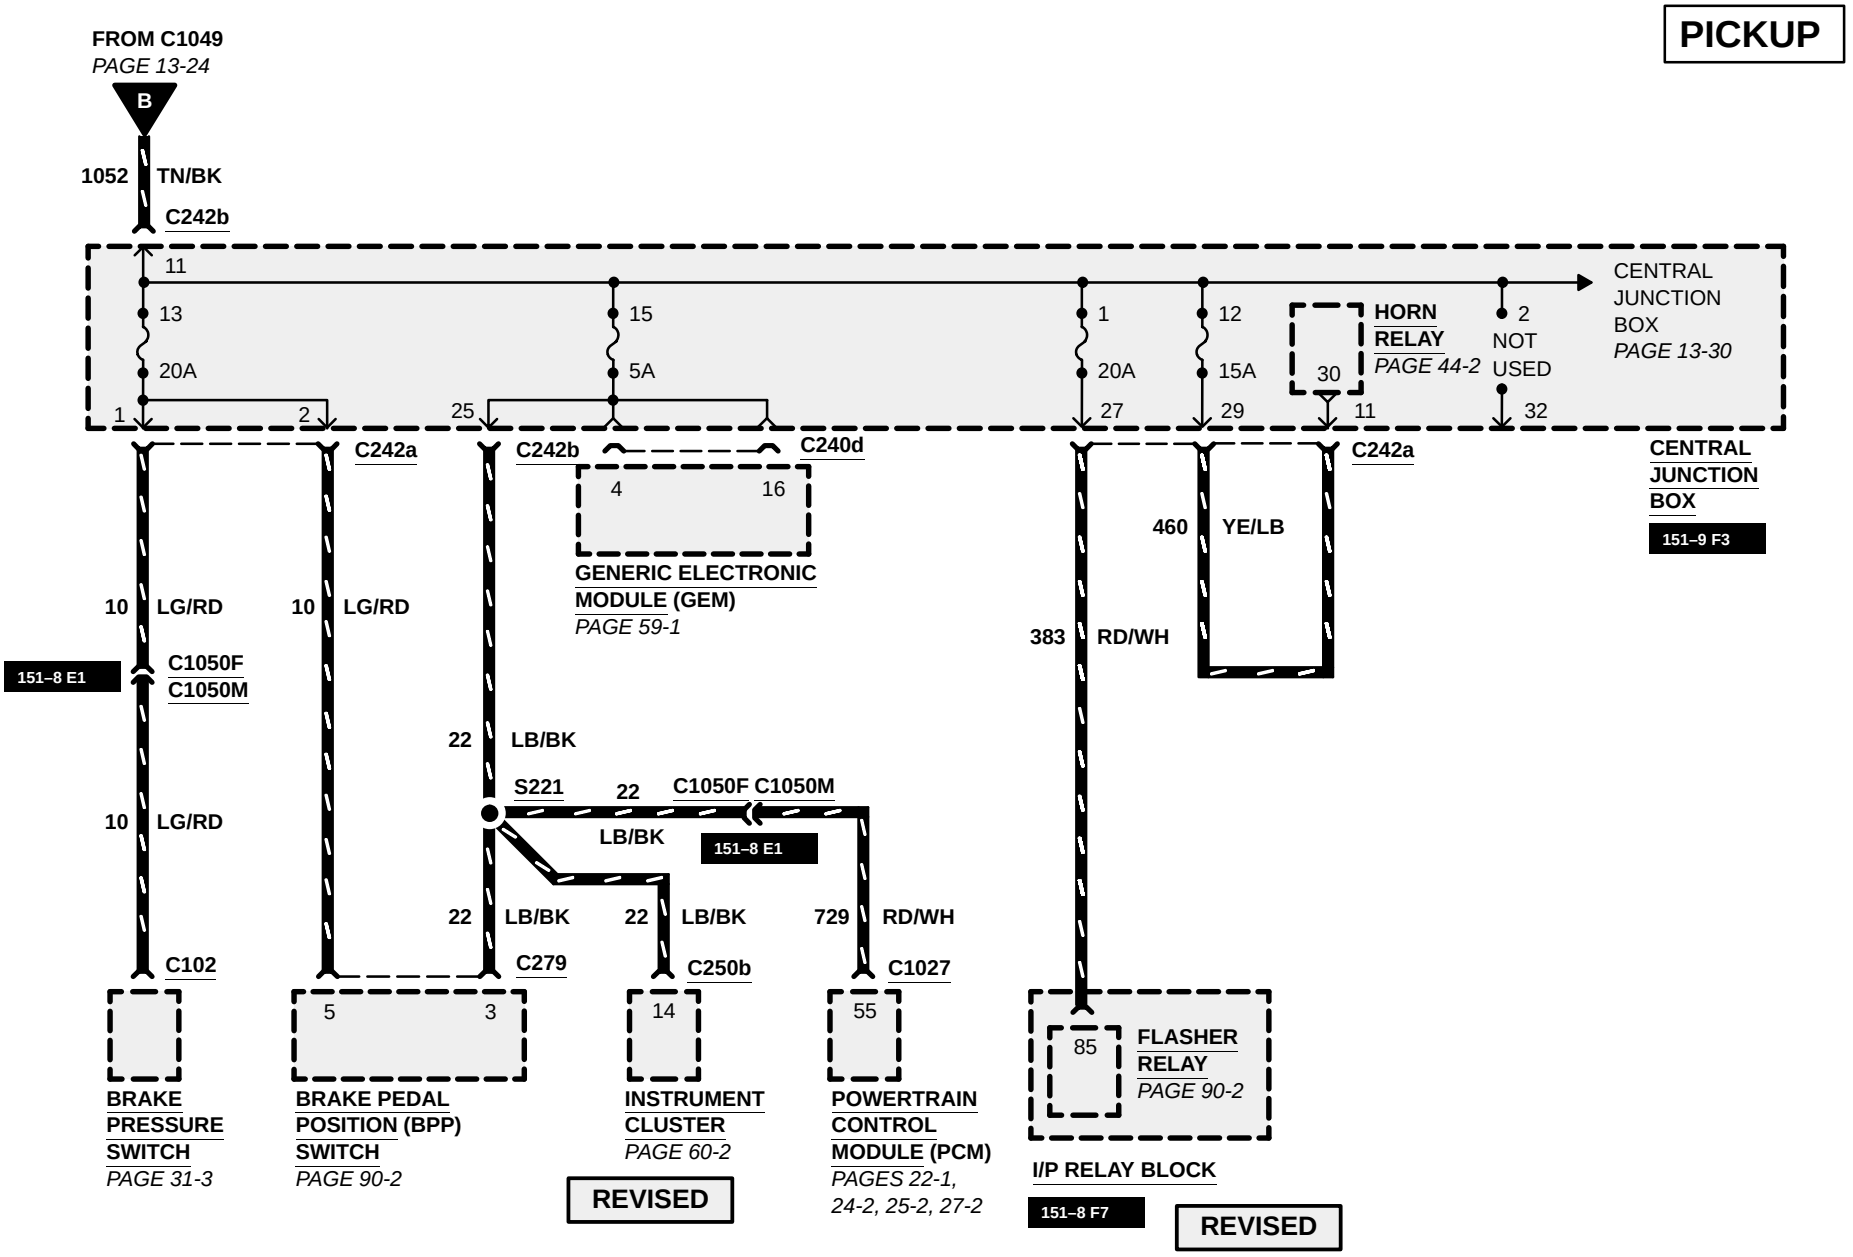
PICKUP
FROM C1049
PAGE 13-24
B
1052 TN/BK
C242b
11
13
20A
1
2
15
5A
25
1
20A
27
12
15A
29
30
11
HORN RELAY
PAGE 44-2
2
NOT USED
32
CENTRAL JUNCTION BOX
PAGE 13-30
C242a
C242b
C240d
4
16
GENERIC ELECTRONIC MODULE (GEM)
PAGE 59-1
C242a
CENTRAL JUNCTION BOX
151–9 F3
460 YE/LB
383 RD/WH
10 LG/RD
10 LG/RD
151–8 E1
C1050F
C1050M
22 LB/BK
S221
22
C1050F C1050M
LB/BK
151–8 E1
10 LG/RD
22 LB/BK
22 LB/BK
729 RD/WH
C102
C279
C250b
C1027
5
3
14
55
85
FLASHER RELAY
PAGE 90-2
BRAKE PRESSURE SWITCH
PAGE 31-3
BRAKE PEDAL POSITION (BPP) SWITCH
PAGE 90-2
INSTRUMENT CLUSTER
PAGE 60-2
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
PAGES 22-1, 24-2, 25-2, 27-2
I/P RELAY BLOCK
151–8 F7
REVISED
REVISED