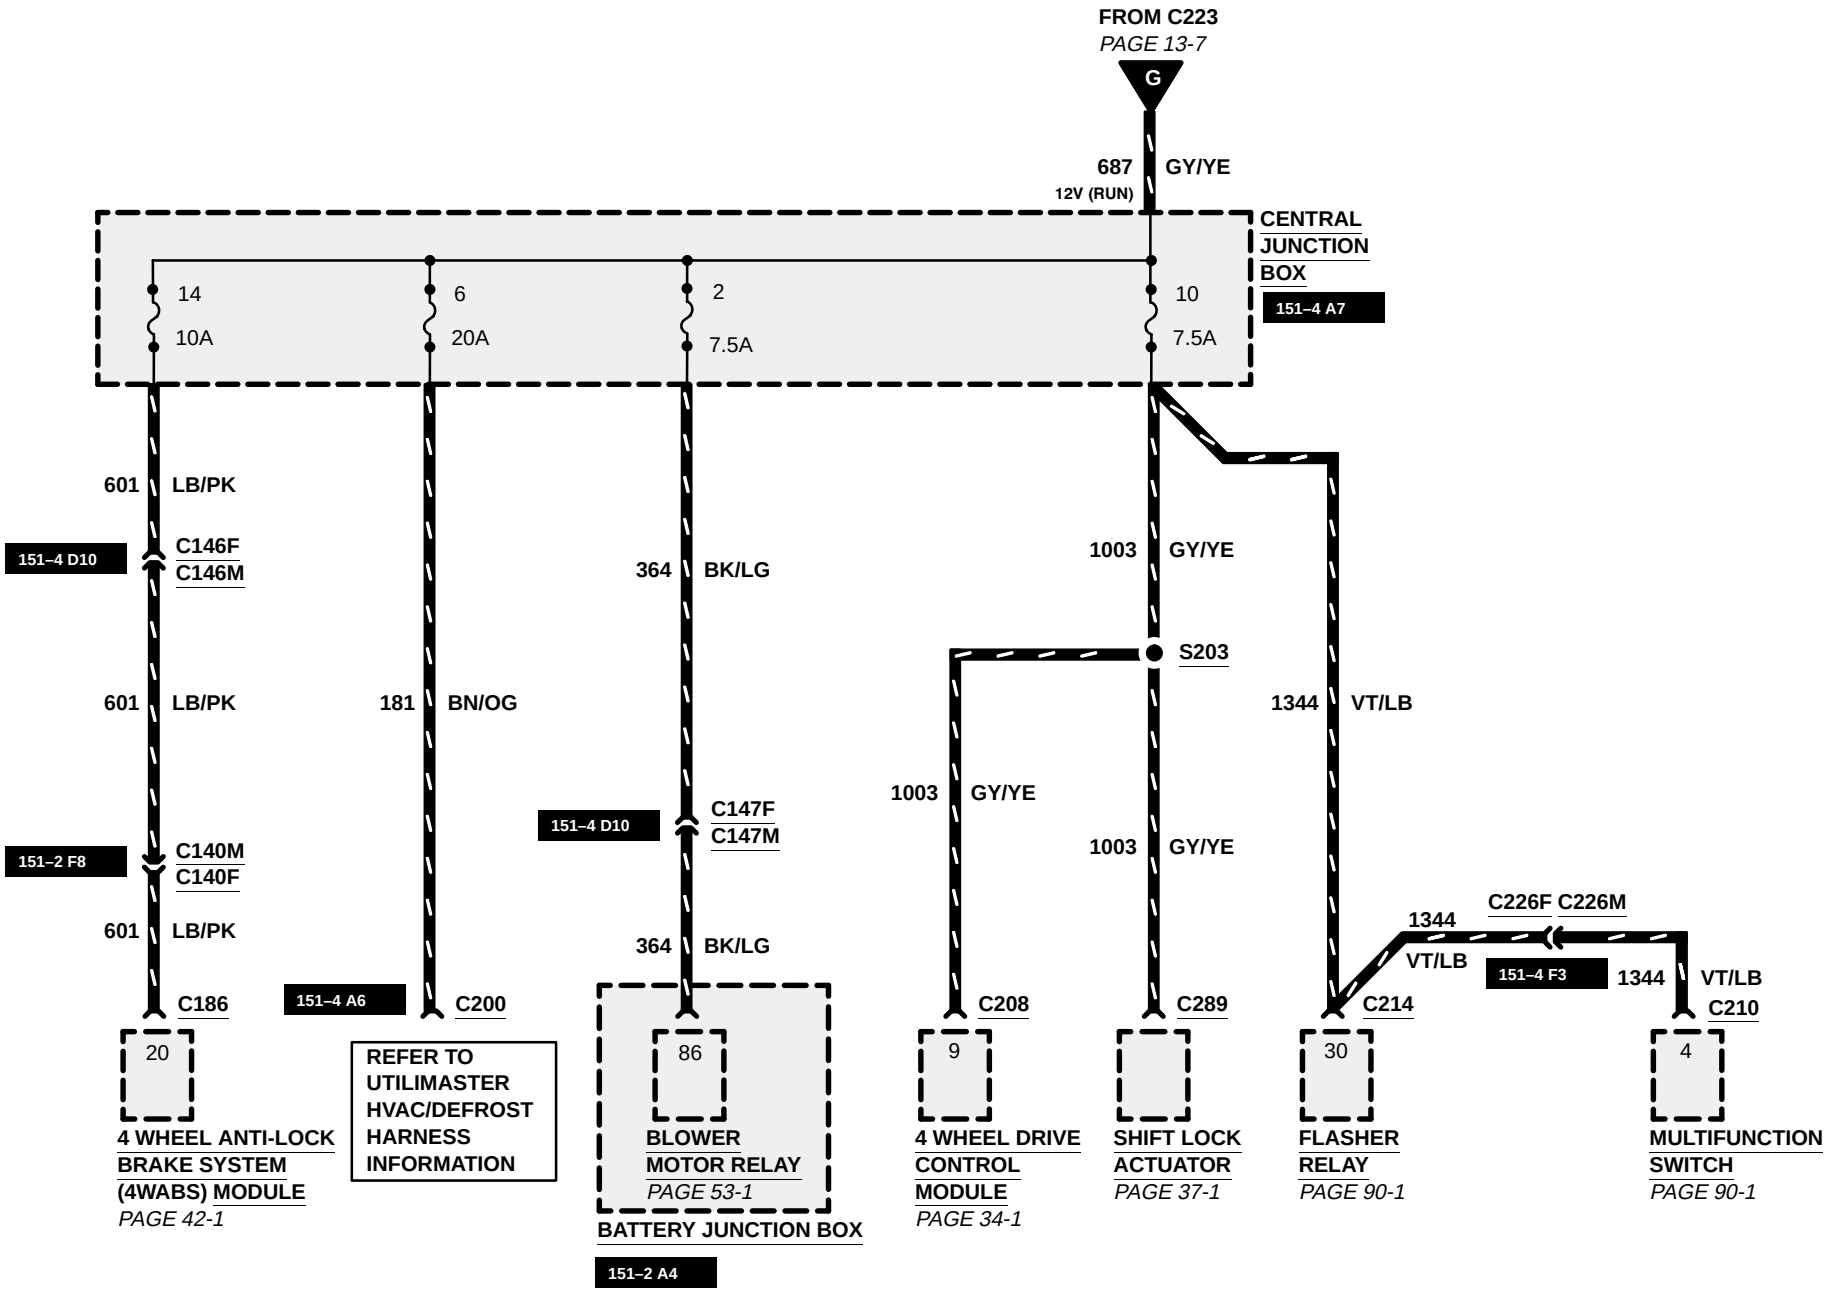
FROM C223
PAGE 13-7
G
687 GY/YE
12V (RUN)
CENTRAL JUNCTION BOX
151–4 A7
14
10A
6
20A
2
7.5A
10
7.5A
601 LB/PK
151–4 D10
C146F
C146M
601 LB/PK
151–2 F8
C140M
C140F
601 LB/PK
C186
20
4 WHEEL ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM (4WABS) MODULE
PAGE 42-1
181 BN/OG
151–4 A6
C200
REFER TO UTILIMASTER HVAC/DEFROST HARNESS INFORMATION
364 BK/LG
151–4 D10
C147F
C147M
364 BK/LG
86
BLOWER MOTOR RELAY
PAGE 53-1
BATTERY JUNCTION BOX
151–2 A4
1003 GY/YE
S203
1003 GY/YE
C208
9
4 WHEEL DRIVE CONTROL MODULE
PAGE 34-1
1003 GY/YE
C289
SHIFT LOCK ACTUATOR
PAGE 37-1
1344 VT/LB
C214
30
FLASHER RELAY
PAGE 90-1
1344 VT/LB
C226F C226M
151–4 F3
1344 VT/LB
C210
4
MULTIFUNCTION SWITCH
PAGE 90-1