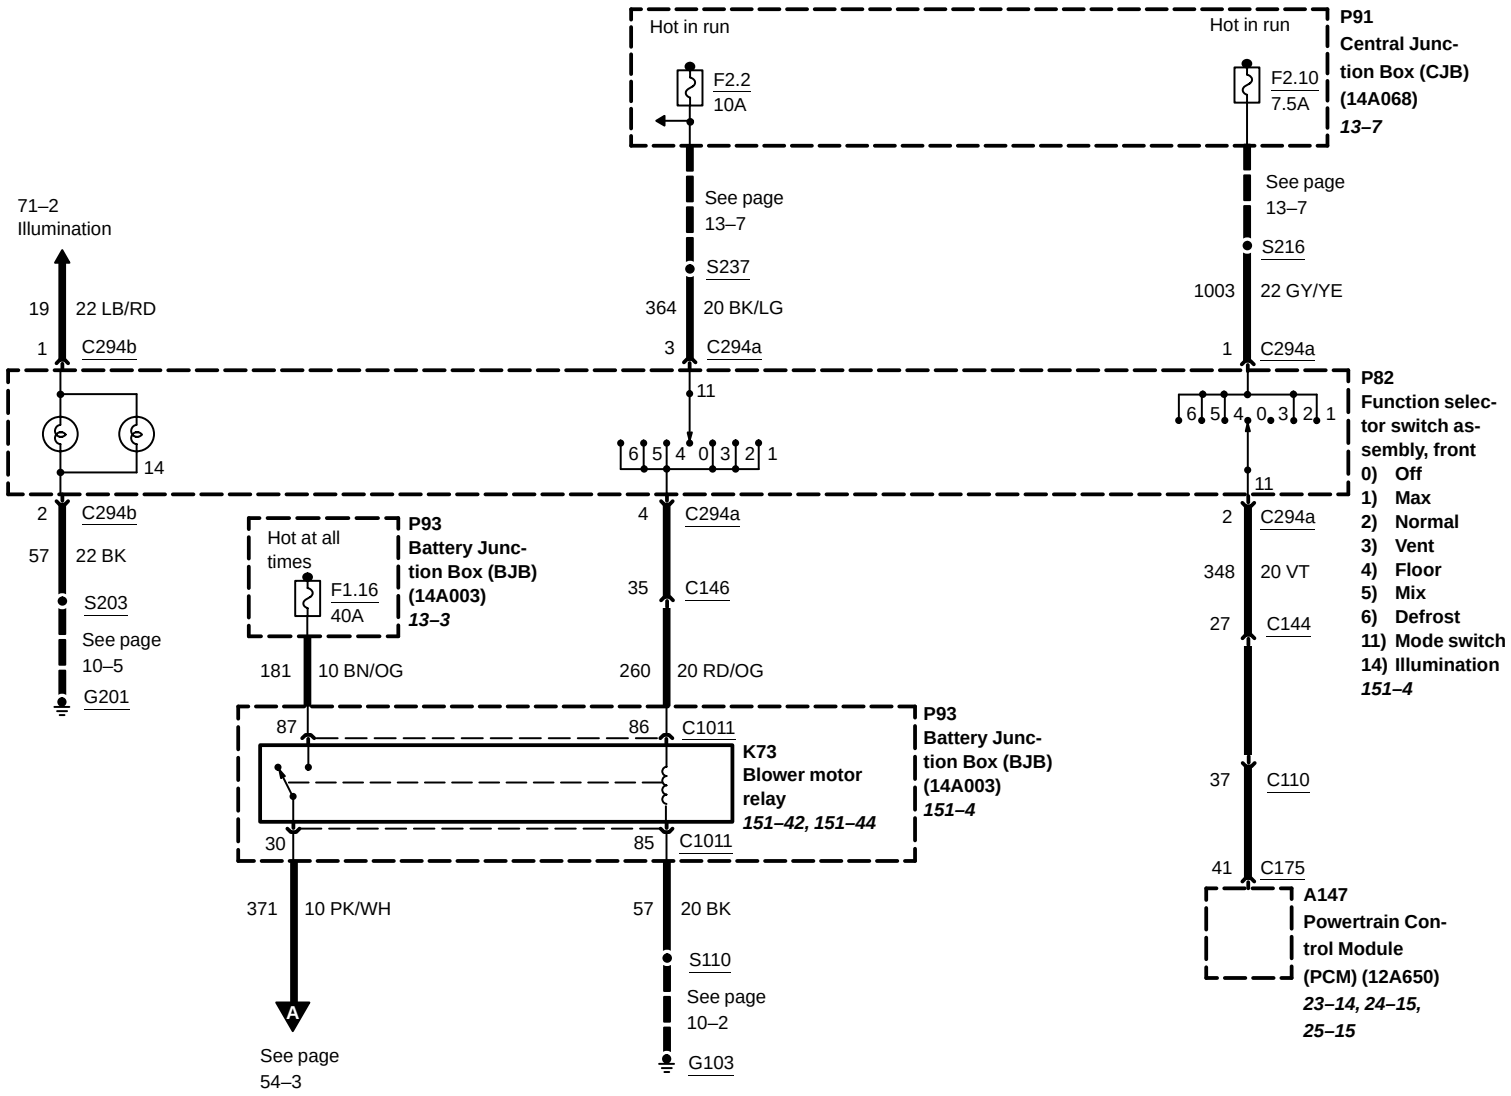
Hot in run
F2.2
10A
Hot in run
F2.10
7.5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–7
See page
13–7
S216
1003
22 GY/YE
1
C294a
71–2
Illumination
19
22 LB/RD
1
C294b
See page
13–7
S237
364
20 BK/LG
3
C294a
11
6 5 4 0 3 2 1
14
P82
Function selector switch assembly, front
0) Off
1) Max
2) Normal
3) Vent
4) Floor
5) Mix
6) Defrost
11) Mode switch
14) Illumination
151–4
2
C294b
57
22 BK
S203
See page
10–5
G201
Hot at all
times
F1.16
40A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–3
4
C294a
35
C146
2
C294a
348
20 VT
27
C144
181
10 BN/OG
260
20 RD/OG
87
86
C1011
K73
Blower motor
relay
151–42, 151–44
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
151–4
30
85
C1011
37
C110
41
C175
A147
Powertrain Control Module
(PCM) (12A650)
23–14, 24–15,
25–15
371
10 PK/WH
57
20 BK
S110
See page
10–2
A
See page
54–3
G103