Pickup

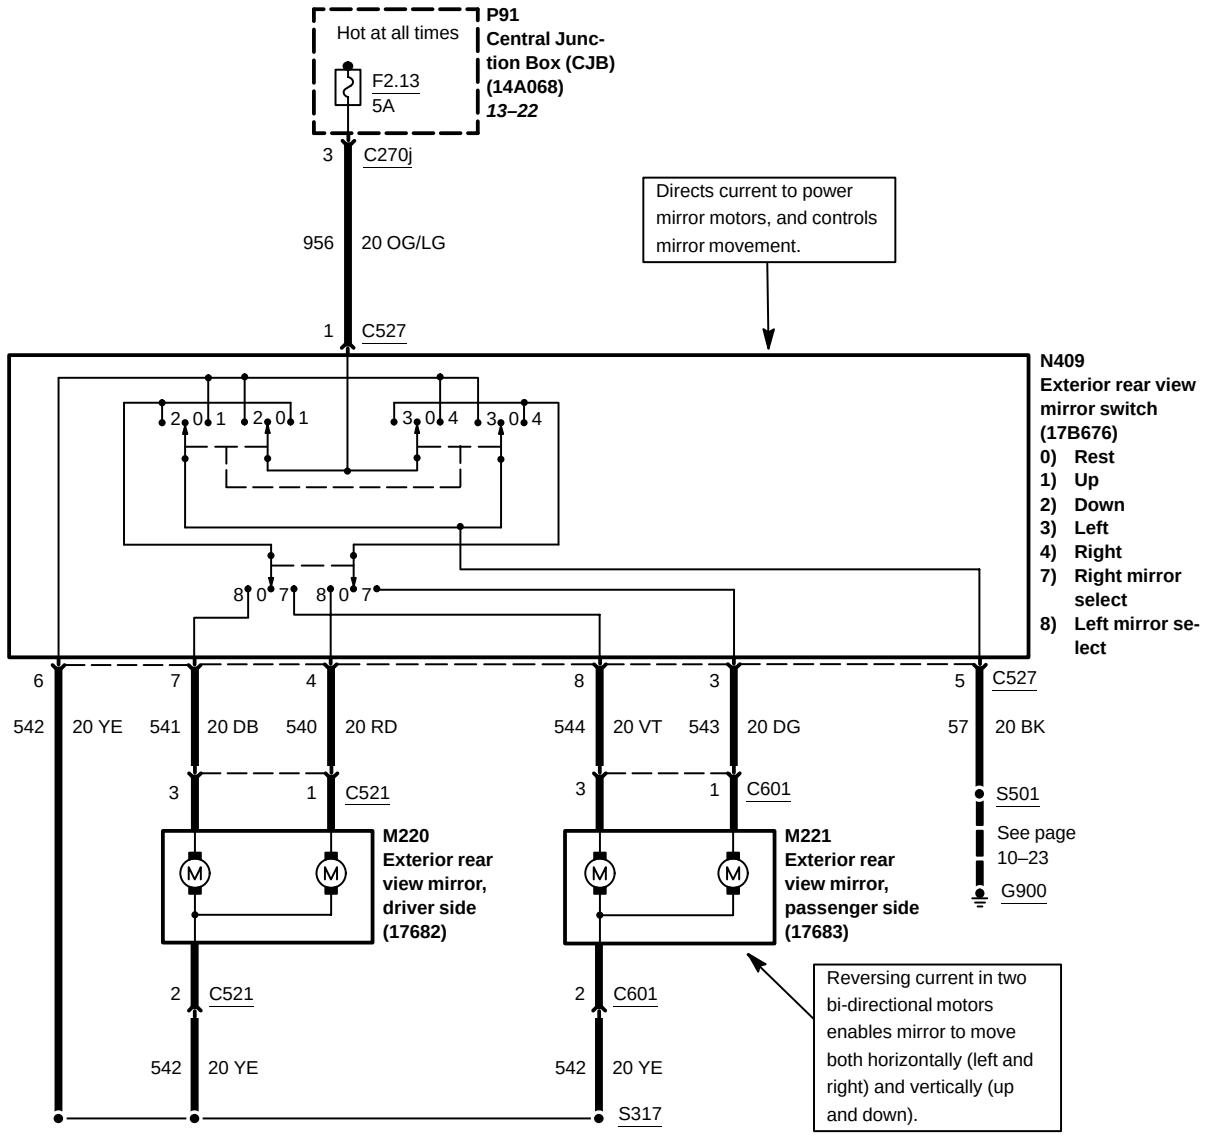
Hot at all times
F2.13
5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–22
3
C270j
956
20 OG/LG
Directs current to power mirror motors, and controls mirror movement.
1
C527
N409
Exterior rear view mirror switch
(17B676)
0) Rest
1) Up
2) Down
3) Left
4) Right
7) Right mirror select
8) Left mirror select
2 0 1 2 0 1
3 0 4 3 0 4
8 0 7 8 0 7
6
542
20 YE
7
541
20 DB
4
540
20 RD
8
544
20 VT
3
543
20 DG
5
C527
57
20 BK
3
1
C521
3
1
C601
S501
See page 10–23
G900
M220
Exterior rear view mirror, driver side
(17682)
M221
Exterior rear view mirror, passenger side
(17683)
2
C521
542
20 YE
2
C601
542
20 YE
S317
Reversing current in two bi-directional motors enables mirror to move both horizontally (left and right) and vertically (up and down).