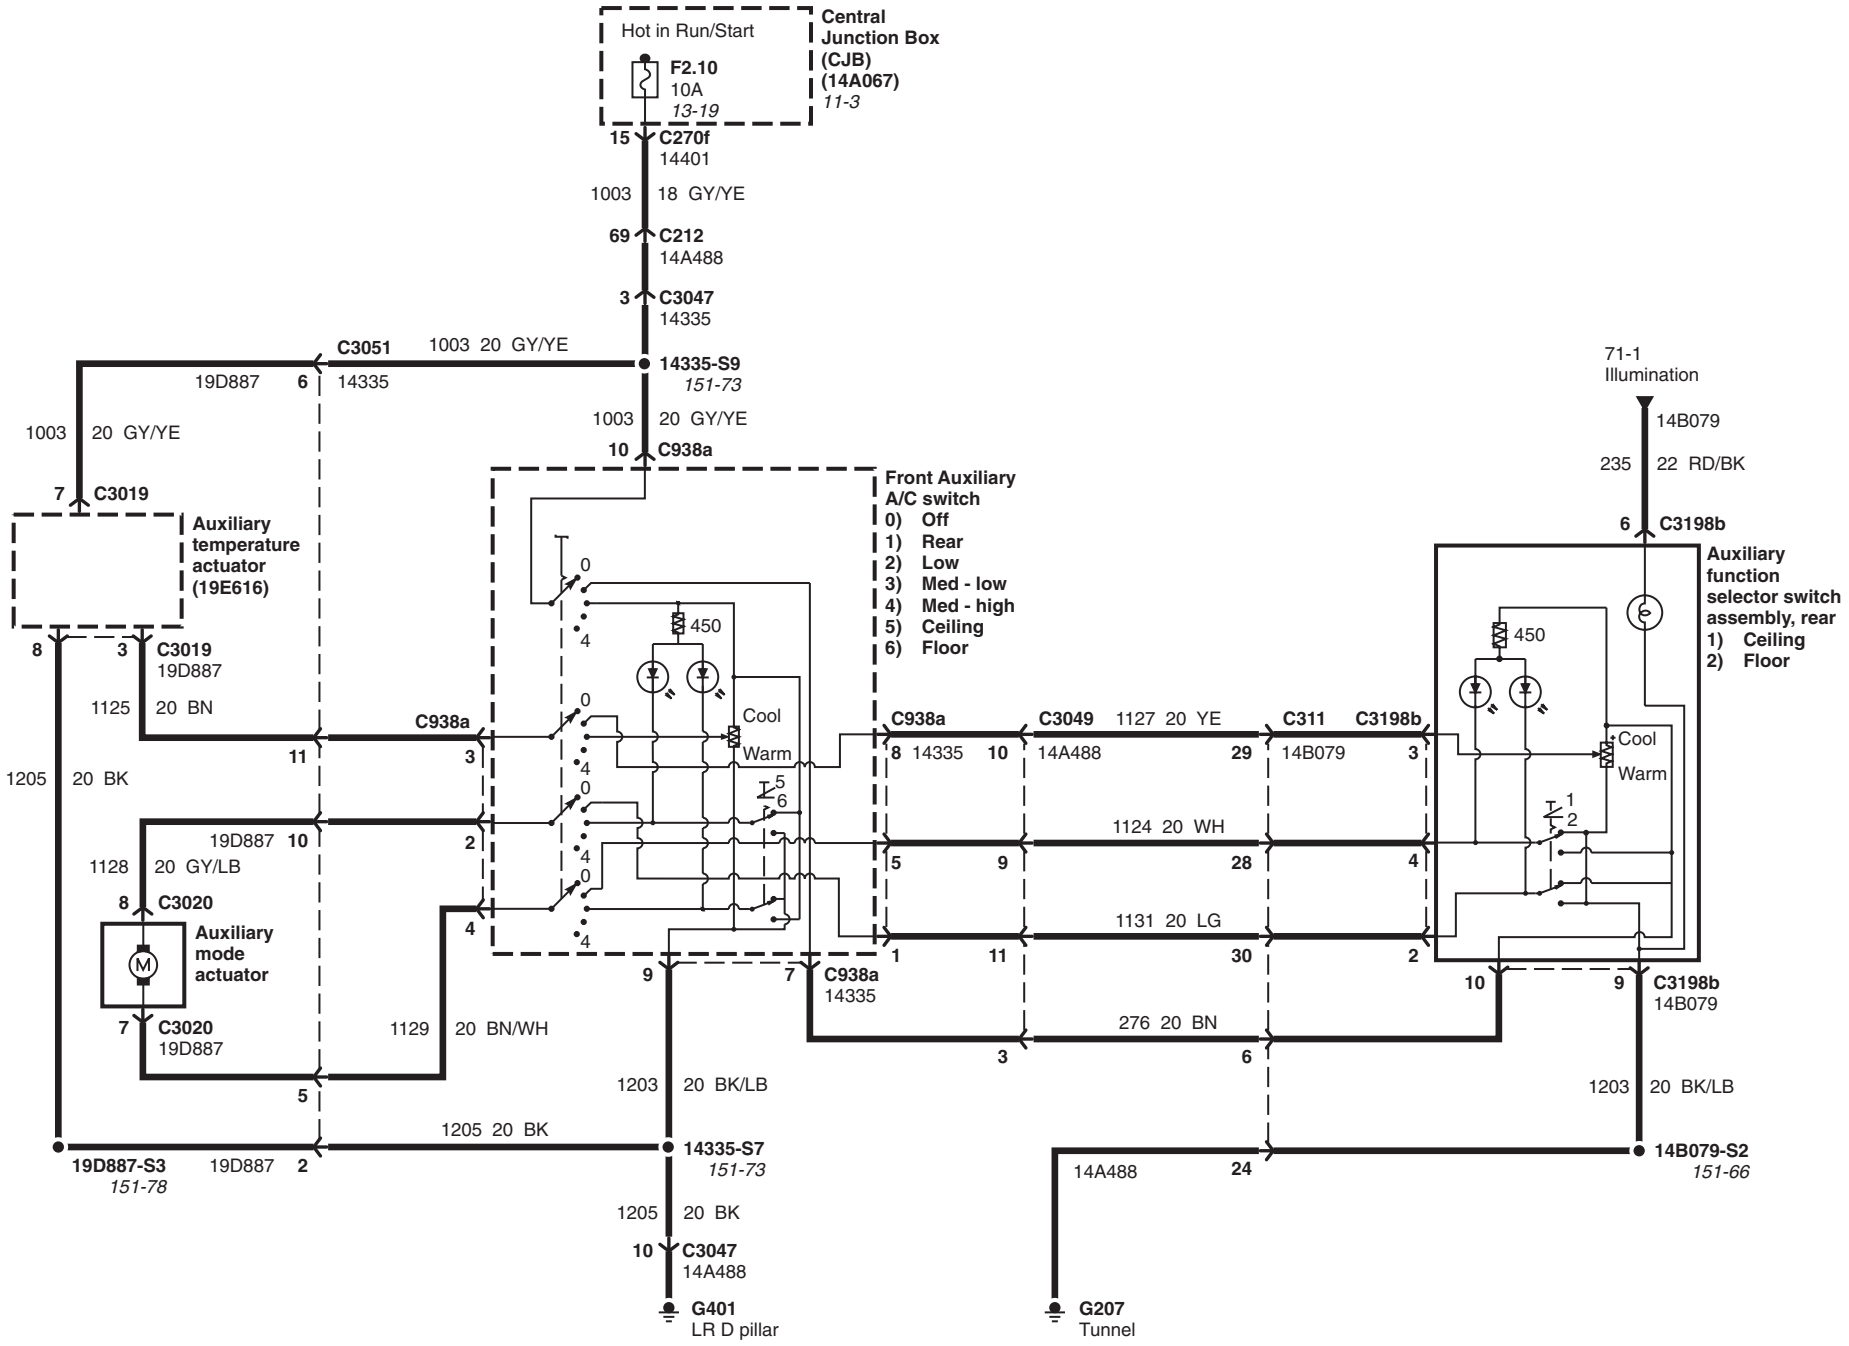
Hot in Run/Start
F2.10
10A
13-19
Central Junction Box (CJB) (14A067)
11-3
15 C270f 14401
1003 18 GY/YE
69 C212 14A488
3 C3047 14335
C3051 1003 20 GY/YE
14335-S9
151-73
19D887 6 14335
1003 20 GY/YE
10 C938a
1003 20 GY/YE
7 C3019
Auxiliary temperature actuator (19E616)
8 3 C3019 19D887
1125 20 BN
11 C938a 3
1205 20 BK
19D887 10 2
1128 20 GY/LB
8 C3020
Auxiliary mode actuator
7 C3020 19D887
5
1129 20 BN/WH
4
Front Auxiliary A/C switch
0) Off
1) Rear
2) Low
3) Med - low
4) Med - high
5) Ceiling
6) Floor
450
Cool
Warm
C938a 8 14335 10
C3049 1127 20 YE
14A488 29
C311 C3198b
14B079 3
1124 20 WH
5 9 28 4
1131 20 LG
1 11 30 2
9 7 C938a 14335
276 20 BN
3 6
1203 20 BK/LB
1205 20 BK
19D887-S3
151-78
19D887 2
14335-S7
151-73
1205 20 BK
10 C3047 14A488
G401
LR D pillar
14A488 24
G207
Tunnel
71-1
Illumination
14B079
235 22 RD/BK
6 C3198b
Auxiliary function selector switch assembly, rear
1) Ceiling
2) Floor
10 9 C3198b 14B079
1203 20 BK/LB
14B079-S2
151-66