As of Jan 31

-4

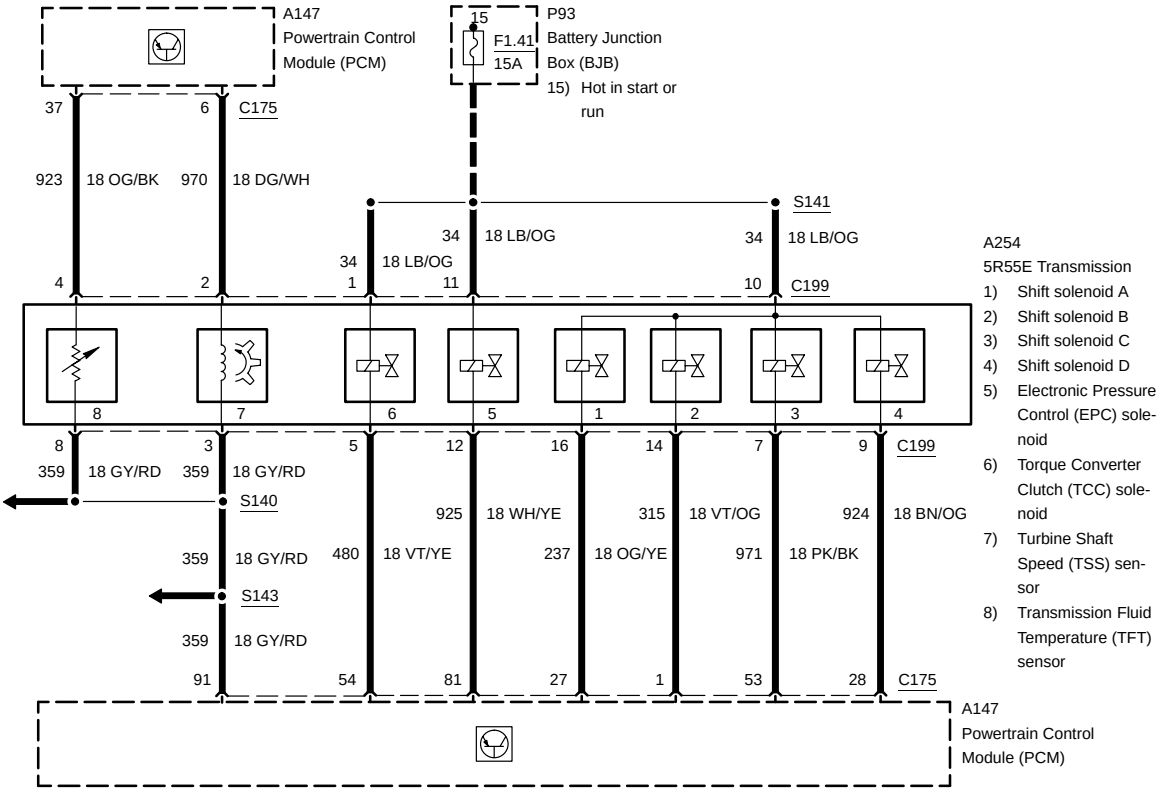
A147
Powertrain Control Module (PCM)
15
F1.41
15A
P93
Battery Junction Box (BJB)
15) Hot in start or run
37
6
C175
923
18 OG/BK
970
18 DG/WH
S141
34
18 LB/OG
34
18 LB/OG
34
1
18 LB/OG
11
34
18 LB/OG
4
2
10
C199
A254
5R55E Transmission
1) Shift solenoid A
2) Shift solenoid B
3) Shift solenoid C
4) Shift solenoid D
5) Electronic Pressure Control (EPC) solenoid
6) Torque Converter Clutch (TCC) solenoid
7) Turbine Shaft Speed (TSS) sensor
8) Transmission Fluid Temperature (TFT) sensor
8
7
6
5
1
2
3
4
8
359
18 GY/RD
3
359
18 GY/RD
5
12
16
14
7
9
C199
S140
925
18 WH/YE
315
18 VT/OG
924
18 BN/OG
359
18 GY/RD
480
18 VT/YE
237
18 OG/YE
971
18 PK/BK
S143
359
18 GY/RD
91
54
81
27
1
53
28
C175
A147
Powertrain Control Module (PCM)