-3

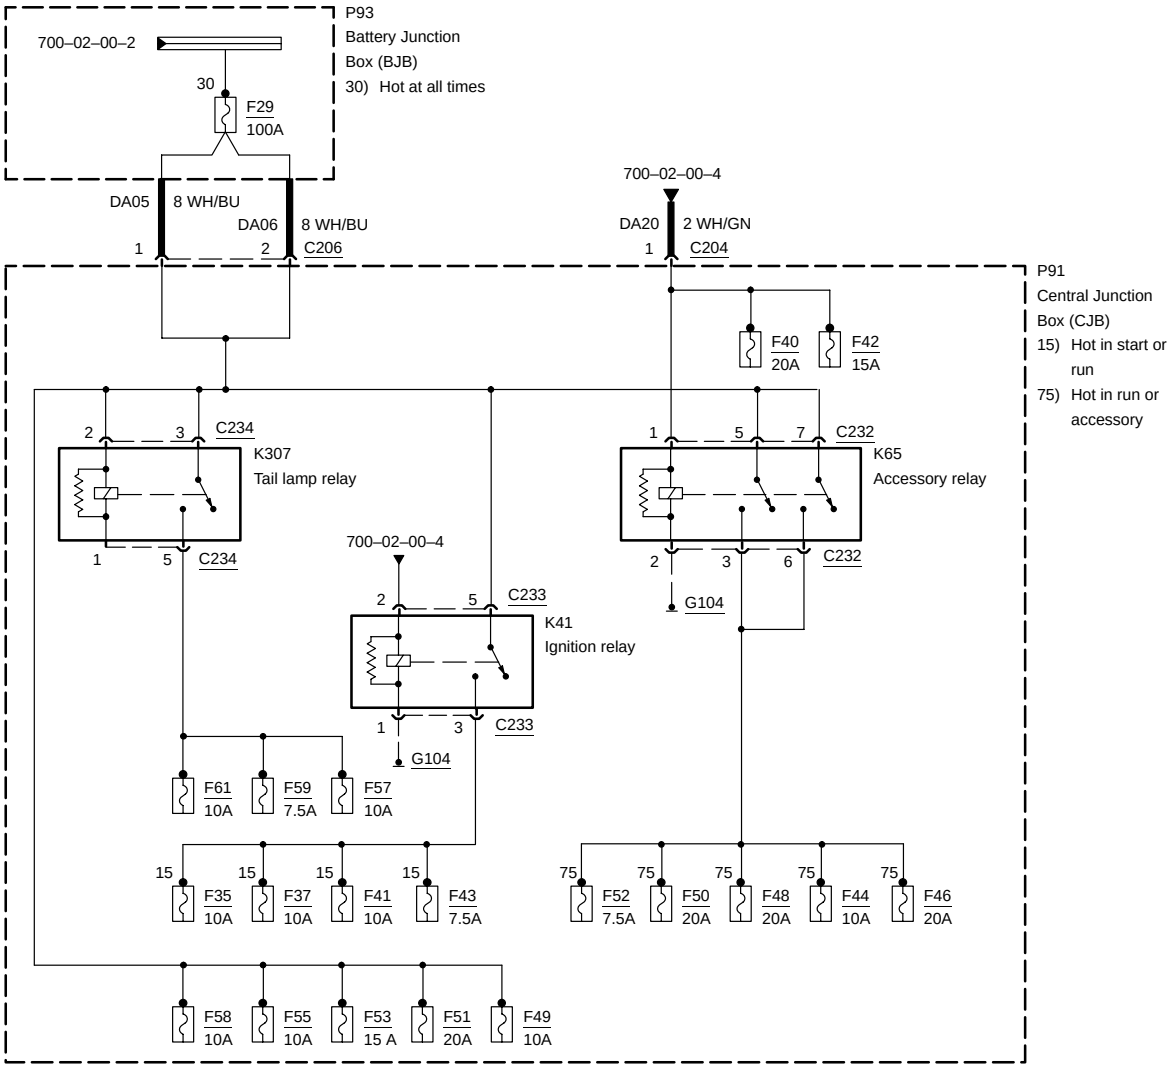
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
700–02–00–2
30
F29
100A
DA05
8 WH/BU
DA06
8 WH/BU
1
2
C206
700–02–00–4
DA20
2 WH/GN
1
C204
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or run
75) Hot in run or accessory
F40
20A
F42
15A
2
3
C234
K307
Tail lamp relay
1
5
C234
1
5
7
C232
K65
Accessory relay
2
3
6
C232
700–02–00–4
2
5
C233
K41
Ignition relay
1
3
C233
G104
G104
F61
10A
F59
7.5A
F57
10A
15
F35
10A
15
F37
10A
15
F41
10A
15
F43
7.5A
75
F52
7.5A
75
F50
20A
75
F48
20A
75
F44
10A
75
F46
20A
F58
10A
F55
10A
F53
15 A
F51
20A
F49
10A