F1.15, F1.16

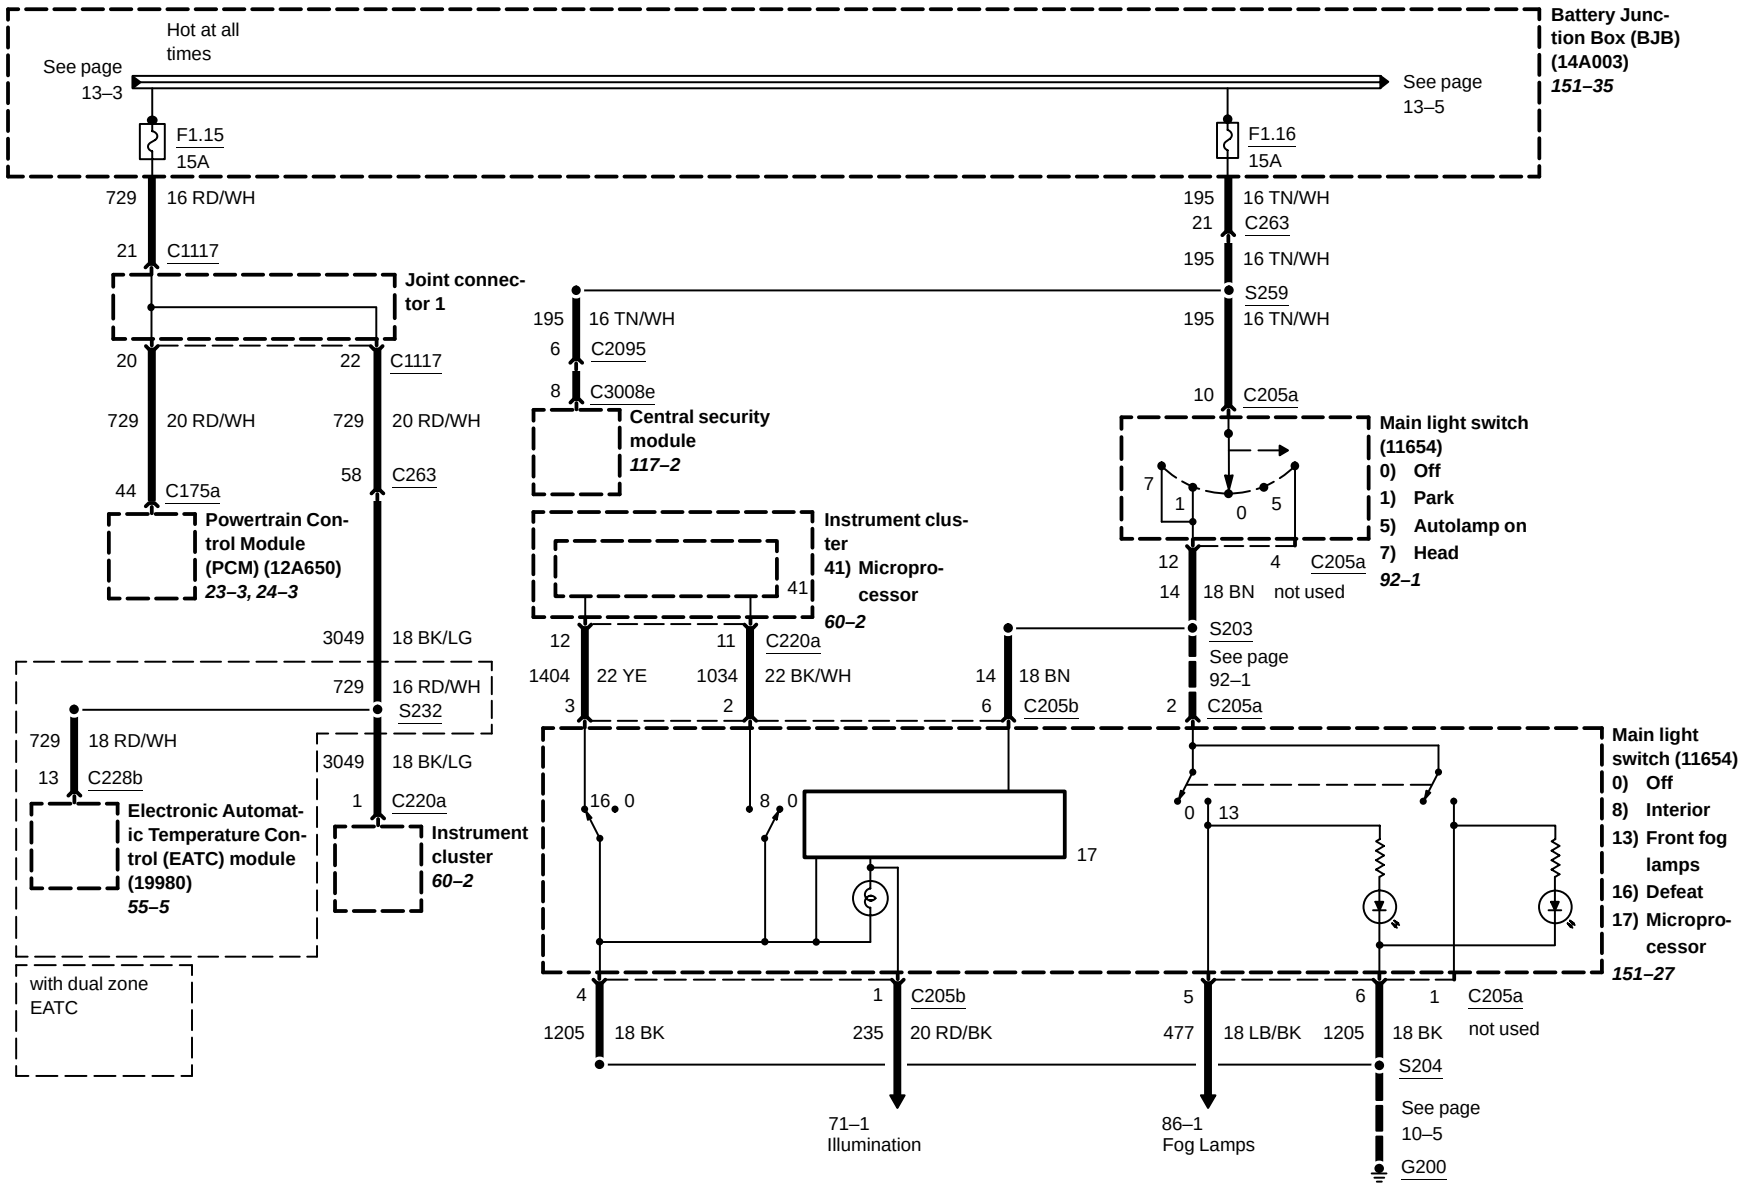
Hot at all times
See page 13–3
See page 13–5
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–35
F1.15 15A
F1.16 15A
729 16 RD/WH
195 16 TN/WH
21 C1117
21 C263
Joint connector 1
20 C1117
22 C1117
729 20 RD/WH
729 20 RD/WH
44 C175a
58 C263
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–3, 24–3
195 16 TN/WH
6 C2095
8 C3008e
Central security module 117–2
S259
10 C205a
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
5) Autolamp on
7) Head
92–1
12 C205a
14 18 BN not used
Instrument cluster
41) Microprocessor
60–2
41
3049 18 BK/LG
729 16 RD/WH
S232
12
11 C220a
1404 22 YE
1034 22 BK/WH
14 18 BN
3 2 6 C205b
2 C205a
S203
See page 92–1
729 18 RD/WH
13 C228b
3049 18 BK/LG
1 C220a
Electronic Automatic Temperature Control (EATC) module (19980) 55–5
Instrument cluster 60–2
with dual zone EATC
16 0
8 0
17
0 13
Main light switch (11654)
0) Off
8) Interior
13) Front fog lamps
16) Defeat
17) Microprocessor 151–27
4 1205 18 BK
1 C205b 235 20 RD/BK
5 477 18 LB/BK
6 1205 18 BK
1 C205a not used
S204
See page 10–5
G200
71–1 Illumination
86–1 Fog Lamps