3.0L

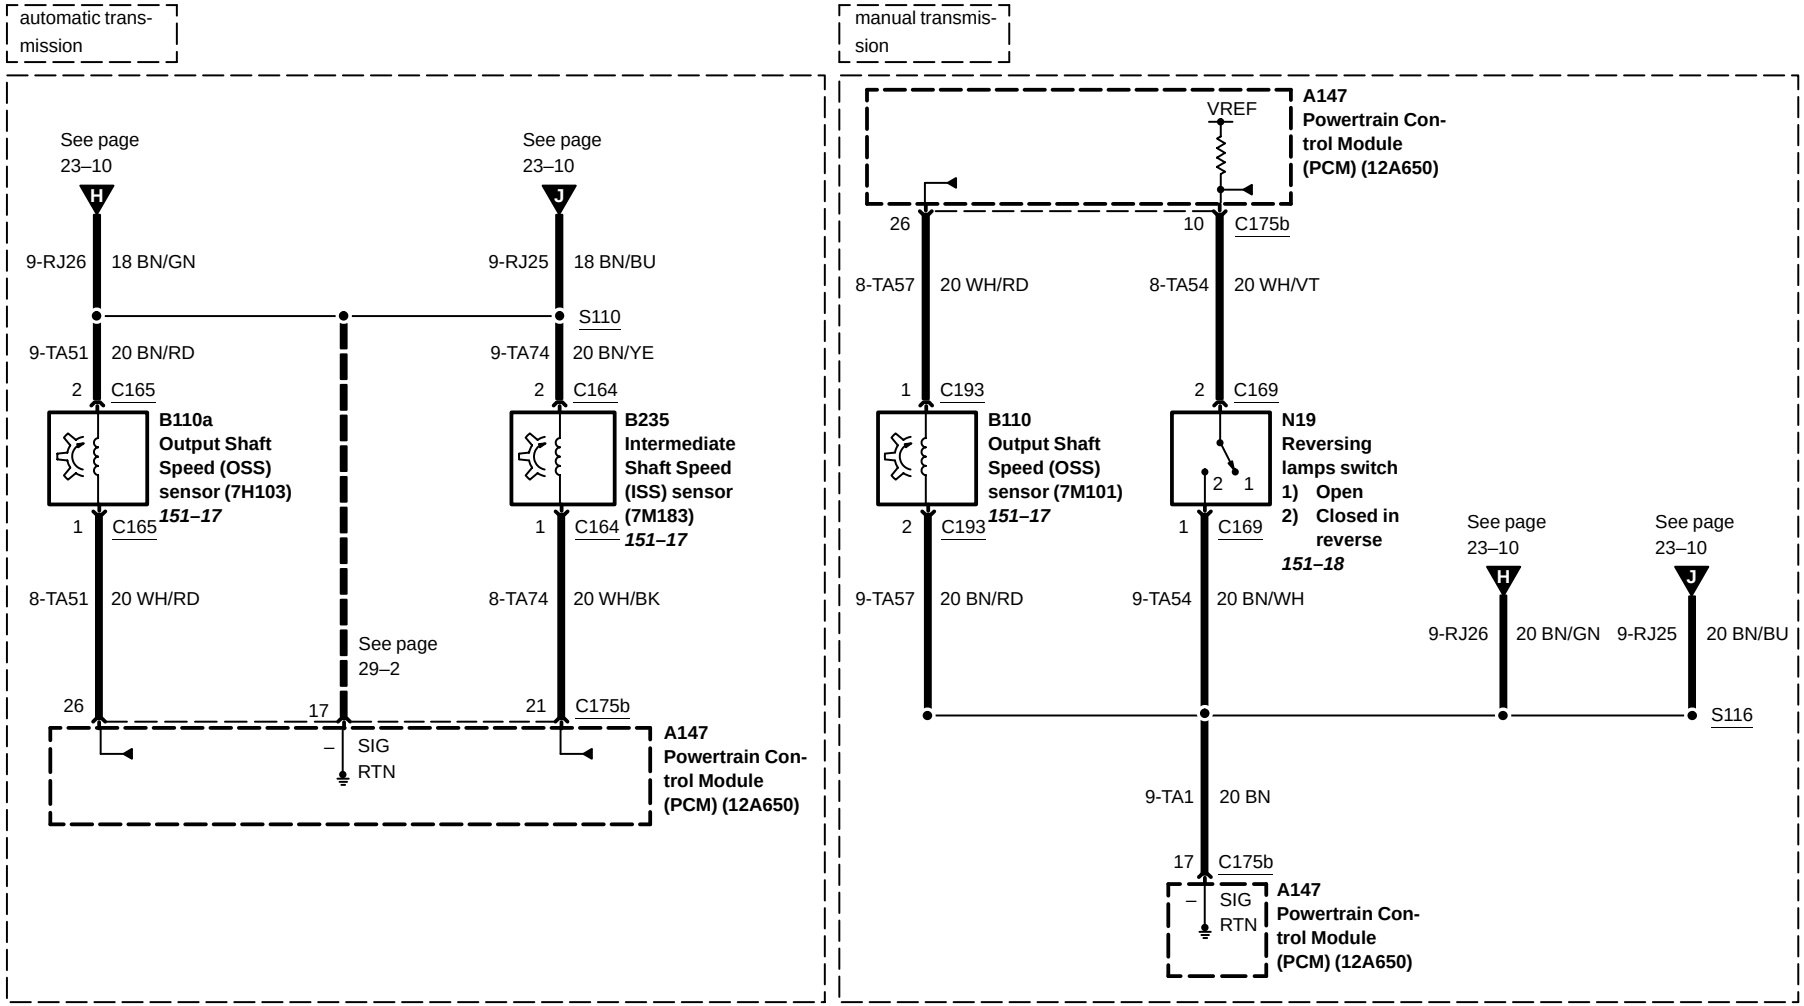
automatic transmission
manual transmission
See page 23–10
H
J
9-RJ26
18 BN/GN
9-RJ25
18 BN/BU
S110
9-TA51
20 BN/RD
9-TA74
20 BN/YE
2
C165
2
C164
B110a Output Shaft Speed (OSS) sensor (7H103) 151–17
B235 Intermediate Shaft Speed (ISS) sensor (7M183) 151–17
1
C165
1
C164
8-TA51
20 WH/RD
8-TA74
20 WH/BK
See page 29–2
26
17
21
C175b
SIG RTN
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
VREF
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
26
10
C175b
8-TA57
20 WH/RD
8-TA54
20 WH/VT
1
C193
2
C169
B110 Output Shaft Speed (OSS) sensor (7M101) 151–17
N19 Reversing lamps switch
1) Open
2) Closed in reverse
151–18
2
C193
1
C169
9-TA57
20 BN/RD
9-TA54
20 BN/WH
See page 23–10
9-RJ26
20 BN/GN
9-RJ25
20 BN/BU
S116
9-TA1
20 BN
17
C175b
SIG RTN
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650)