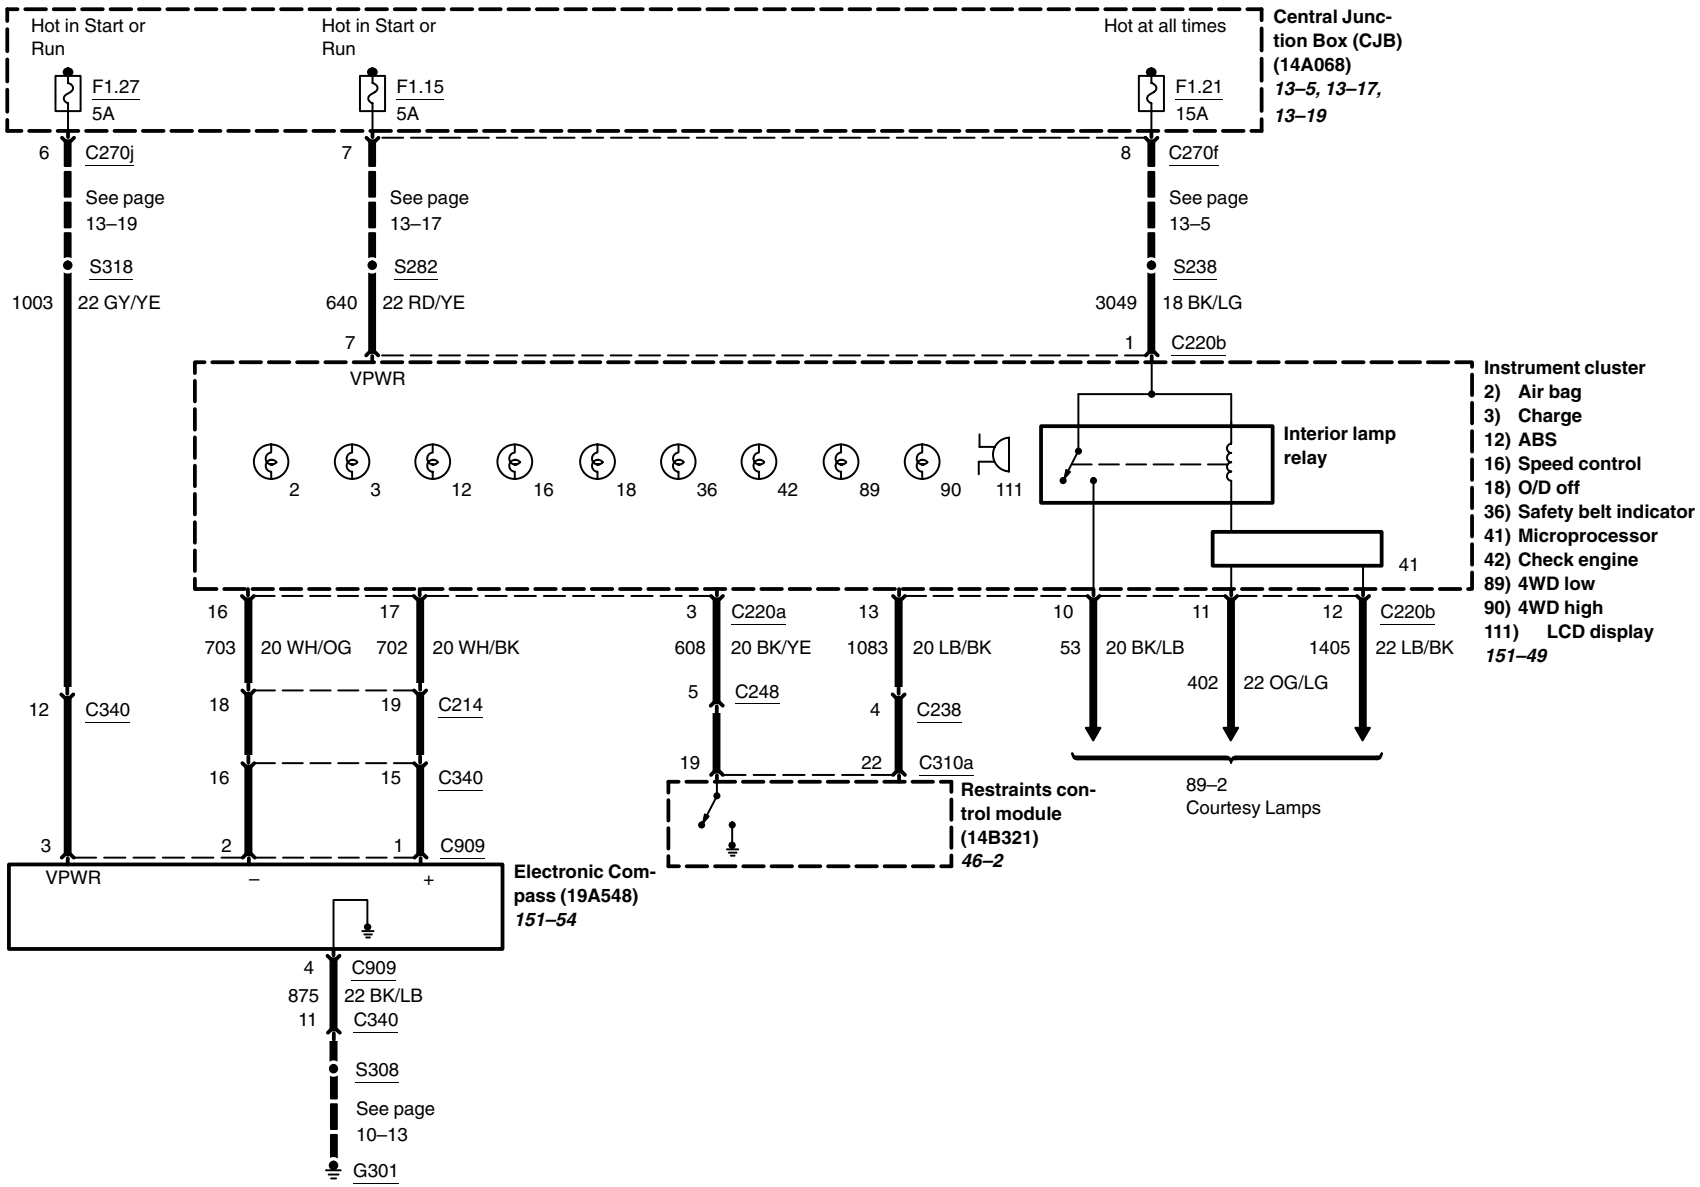
Hot in Start or Run
Hot in Start or Run
Hot at all times
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–5, 13–17, 13–19
F1.27 5A
F1.15 5A
F1.21 15A
6 C270j
7
8 C270f
See page 13–19
See page 13–17
See page 13–5
S318
S282
S238
1003 22 GY/YE
640 22 RD/YE
3049 18 BK/LG
7
1 C220b
VPWR
Instrument cluster
2) Air bag
3) Charge
12) ABS
16) Speed control
18) O/D off
36) Safety belt indicator
41) Microprocessor
42) Check engine
89) 4WD low
90) 4WD high
111) LCD display
151–49
2 3 12 16 18 36 42 89 90 111
Interior lamp relay
41
16 703 20 WH/OG
17 702 20 WH/BK
3 608 20 BK/YE
13 1083 20 LB/BK
10 53 20 BK/LB
11 402 22 OG/LG
12 1405 22 LB/BK
C220a
C220b
12 C340
18 19 C214
5 C248
4 C238
16 15 C340
19 22 C310a
3 2 1 C909
VPWR – +
Restraints control module (14B321)
46–2
89–2 Courtesy Lamps
Electronic Compass (19A548)
151–54
4 C909
875 22 BK/LB
11 C340
S308
See page 10–13
G301