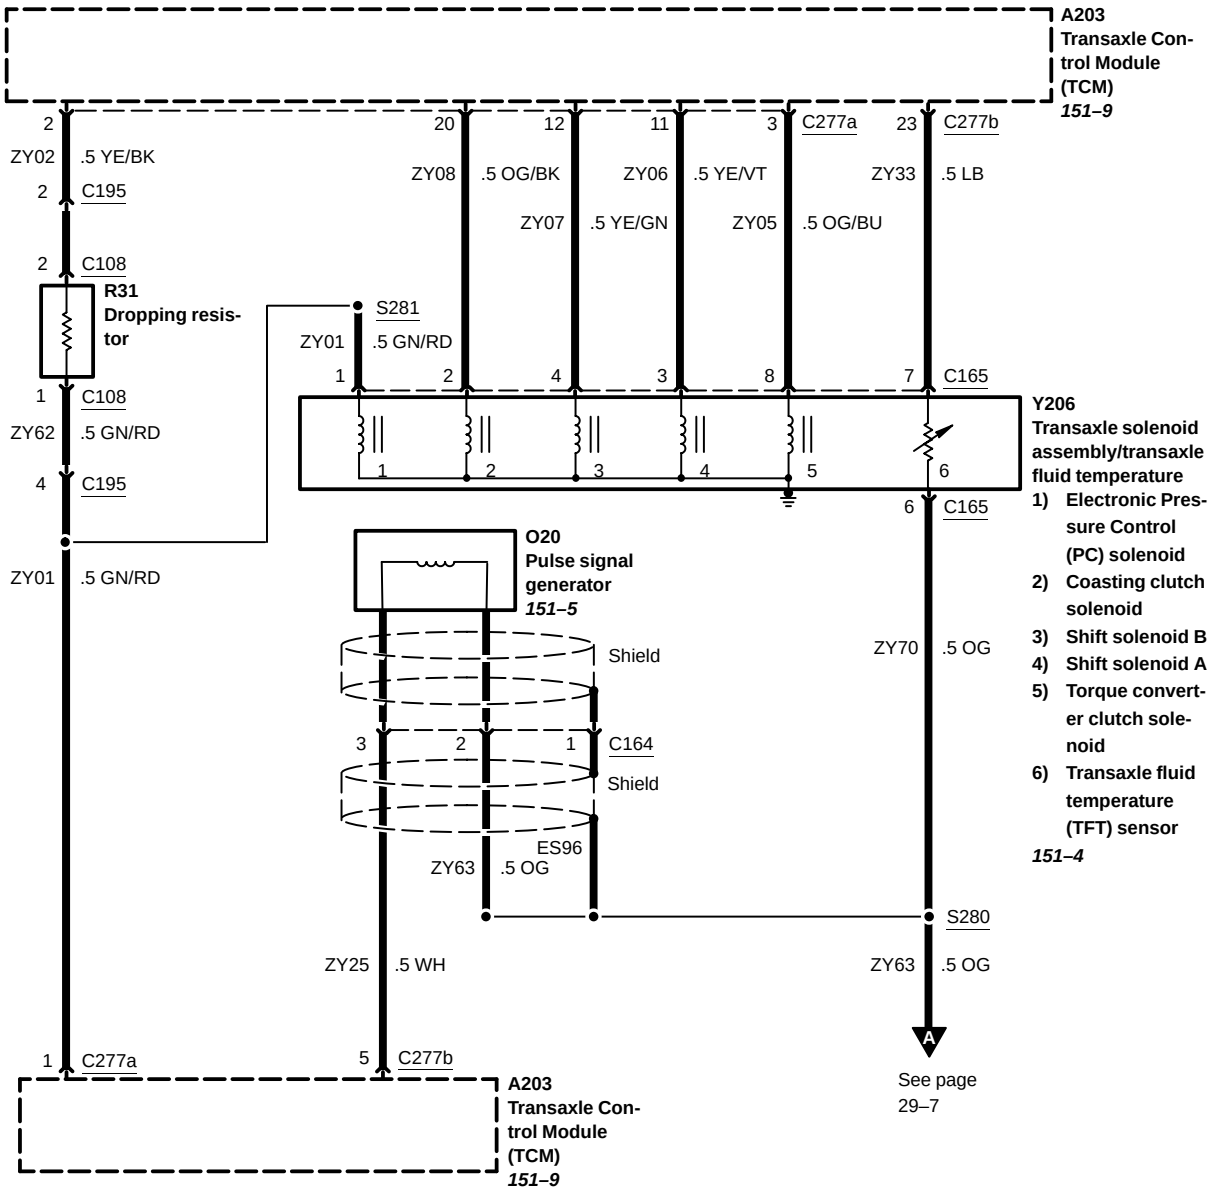
A203
Transaxle Control Module (TCM)
151–9
2
ZY02 .5 YE/BK
2 C195
2 C108
R31
Dropping resistor
1 C108
ZY62 .5 GN/RD
4 C195
ZY01 .5 GN/RD
1 C277a
20
ZY08 .5 OG/BK
12
ZY07 .5 YE/GN
11
ZY06 .5 YE/VT
3 C277a
ZY05 .5 OG/BU
23 C277b
ZY33 .5 LB
S281
ZY01 .5 GN/RD
1 2 4 3 8 7 C165
Y206
Transaxle solenoid assembly/transaxle fluid temperature
1) Electronic Pressure Control (PC) solenoid
2) Coasting clutch solenoid
3) Shift solenoid B
4) Shift solenoid A
5) Torque converter clutch solenoid
6) Transaxle fluid temperature (TFT) sensor
151–4
1 2 3 4 5 6
6 C165
O20
Pulse signal generator
151–5
Shield
3 2 1 C164
Shield
ES96
ZY63 .5 OG
ZY70 .5 OG
S280
ZY25 .5 WH
ZY63 .5 OG
A
See page 29–7
5 C277b
A203
Transaxle Control Module (TCM)
151–9