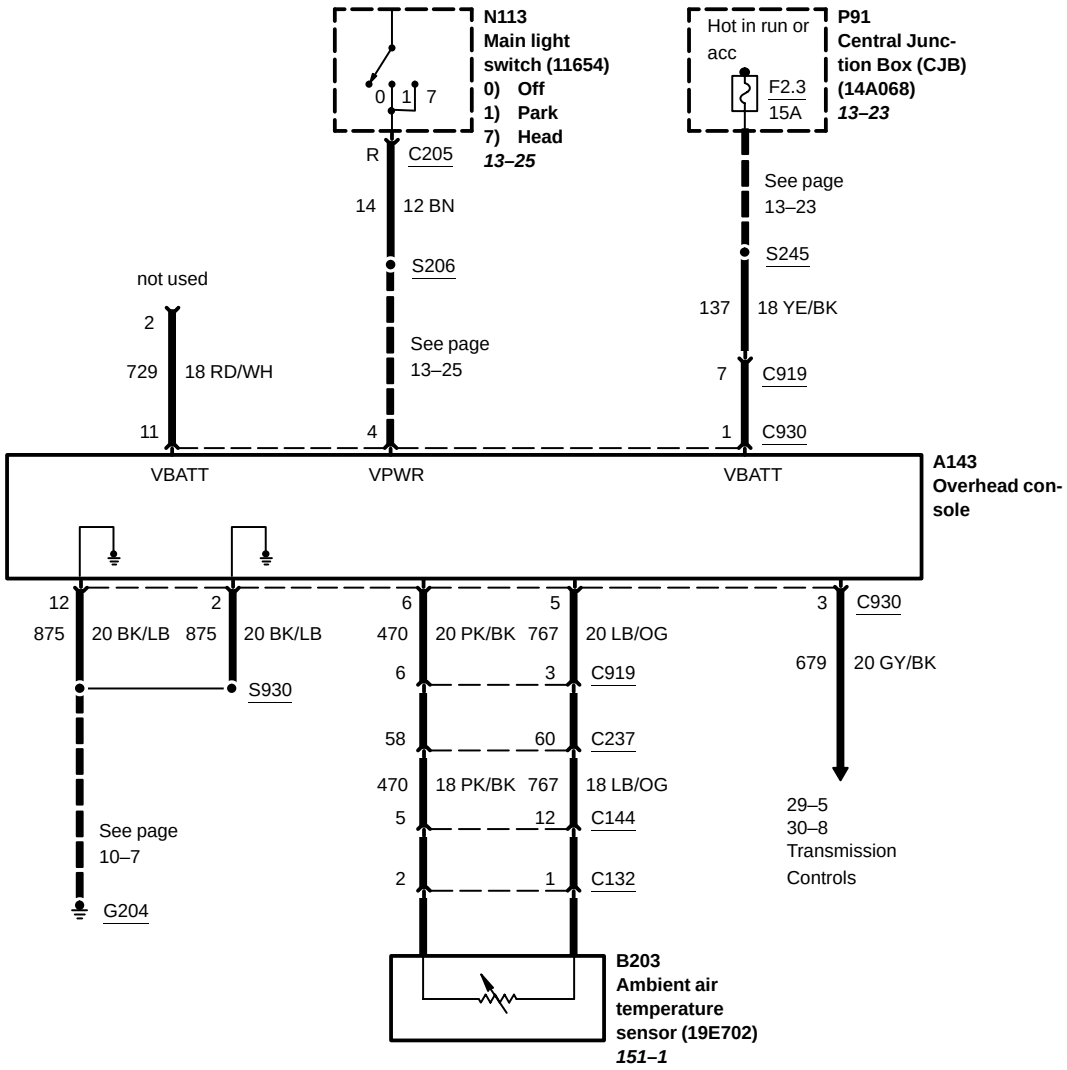
N113
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
7) Head
13–25
0 1 7
R C205
14 12 BN
S206
See page 13–25
not used
2
729 18 RD/WH
11
4
VBATT
VPWR
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–23
Hot in run or acc
F2.3
15A
See page 13–23
S245
137 18 YE/BK
7 C919
1 C930
VBATT
A143
Overhead console
12
875 20 BK/LB
2
875 20 BK/LB
S930
See page 10–7
G204
6
470 20 PK/BK
6
58
470 18 PK/BK
5
2
5
767 20 LB/OG
3 C919
60 C237
767 18 LB/OG
12 C144
1 C132
3 C930
679 20 GY/BK
29–5
30–8
Transmission Controls
B203
Ambient air temperature sensor (19E702)
151–1