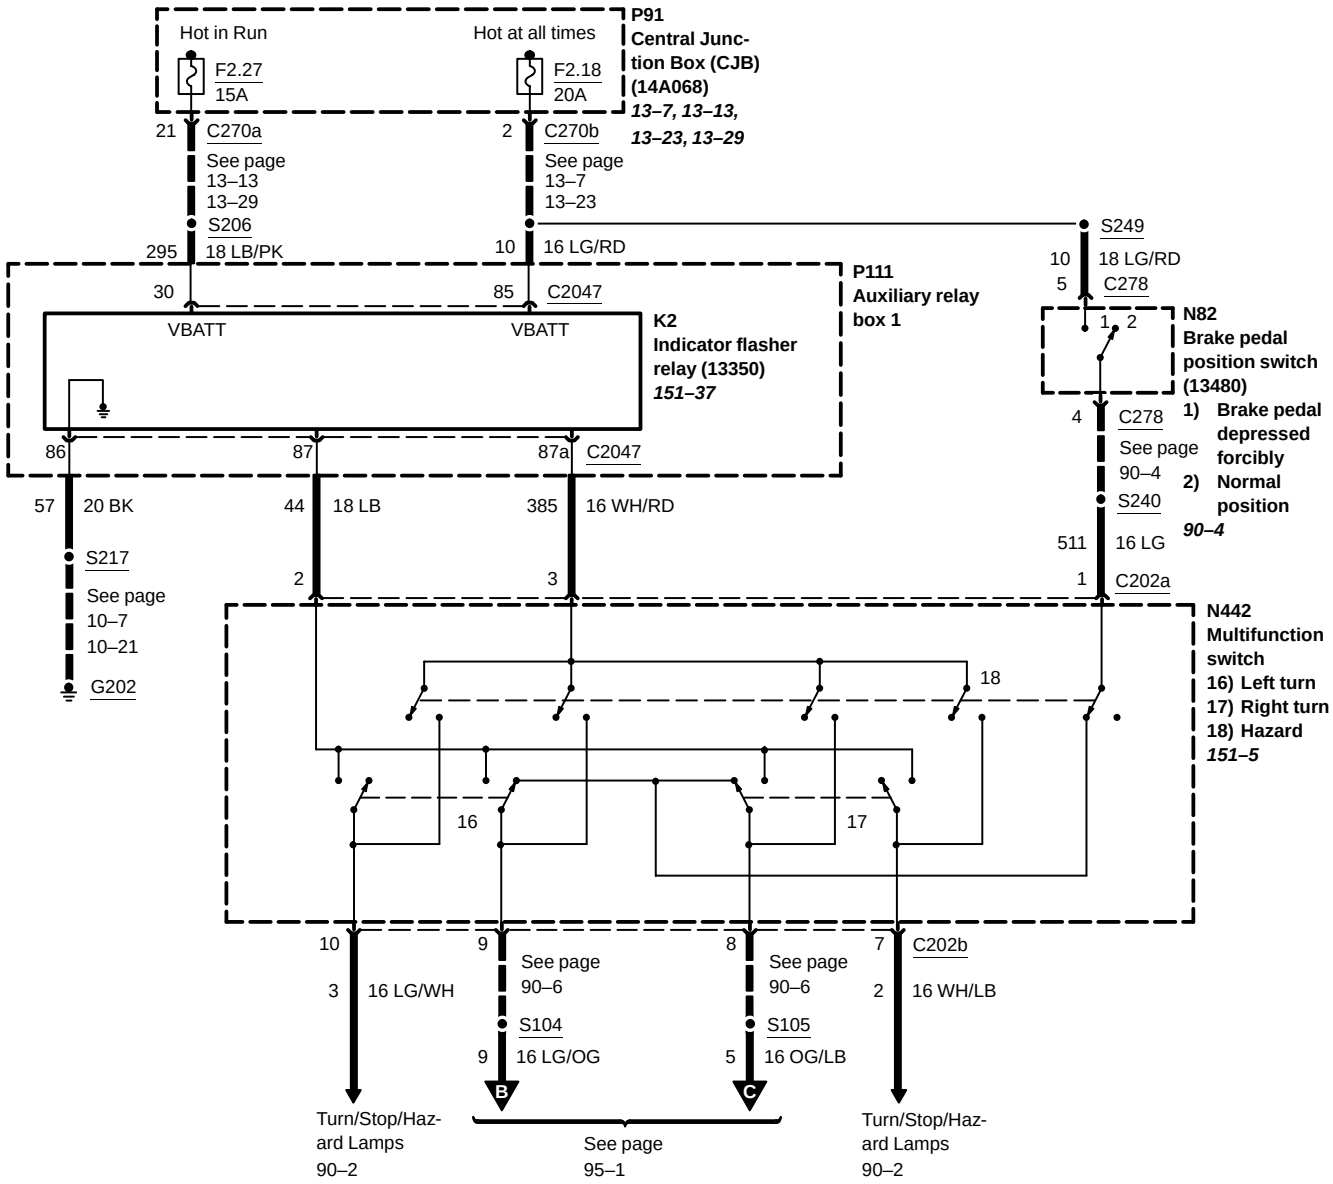
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–7, 13–13, 13–23, 13–29
Hot in Run
Hot at all times
F2.27
15A
F2.18
20A
21
C270a
See page 13–13 13–29
2
C270b
See page 13–7 13–23
S206
295
18 LB/PK
10
16 LG/RD
S249
10
18 LG/RD
5
C278
P111
Auxiliary relay box 1
30
85
C2047
VBATT
VBATT
K2
Indicator flasher relay (13350)
151–37
N82
Brake pedal position switch (13480)
1) Brake pedal depressed forcibly
2) Normal position
90–4
1
2
4
C278
See page 90–4
S240
511
16 LG
1
C202a
86
87
87a
C2047
57
20 BK
44
18 LB
385
16 WH/RD
S217
See page 10–7 10–21
G202
2
3
N442
Multifunction switch
16) Left turn
17) Right turn
18) Hazard
151–5
18
16
17
10
3
16 LG/WH
9
See page 90–6
S104
9
16 LG/OG
8
See page 90–6
S105
5
16 OG/LB
7
C202b
2
16 WH/LB
B
C
Turn/Stop/Hazard Lamps 90–2
See page 95–1
Turn/Stop/Hazard Lamps 90–2