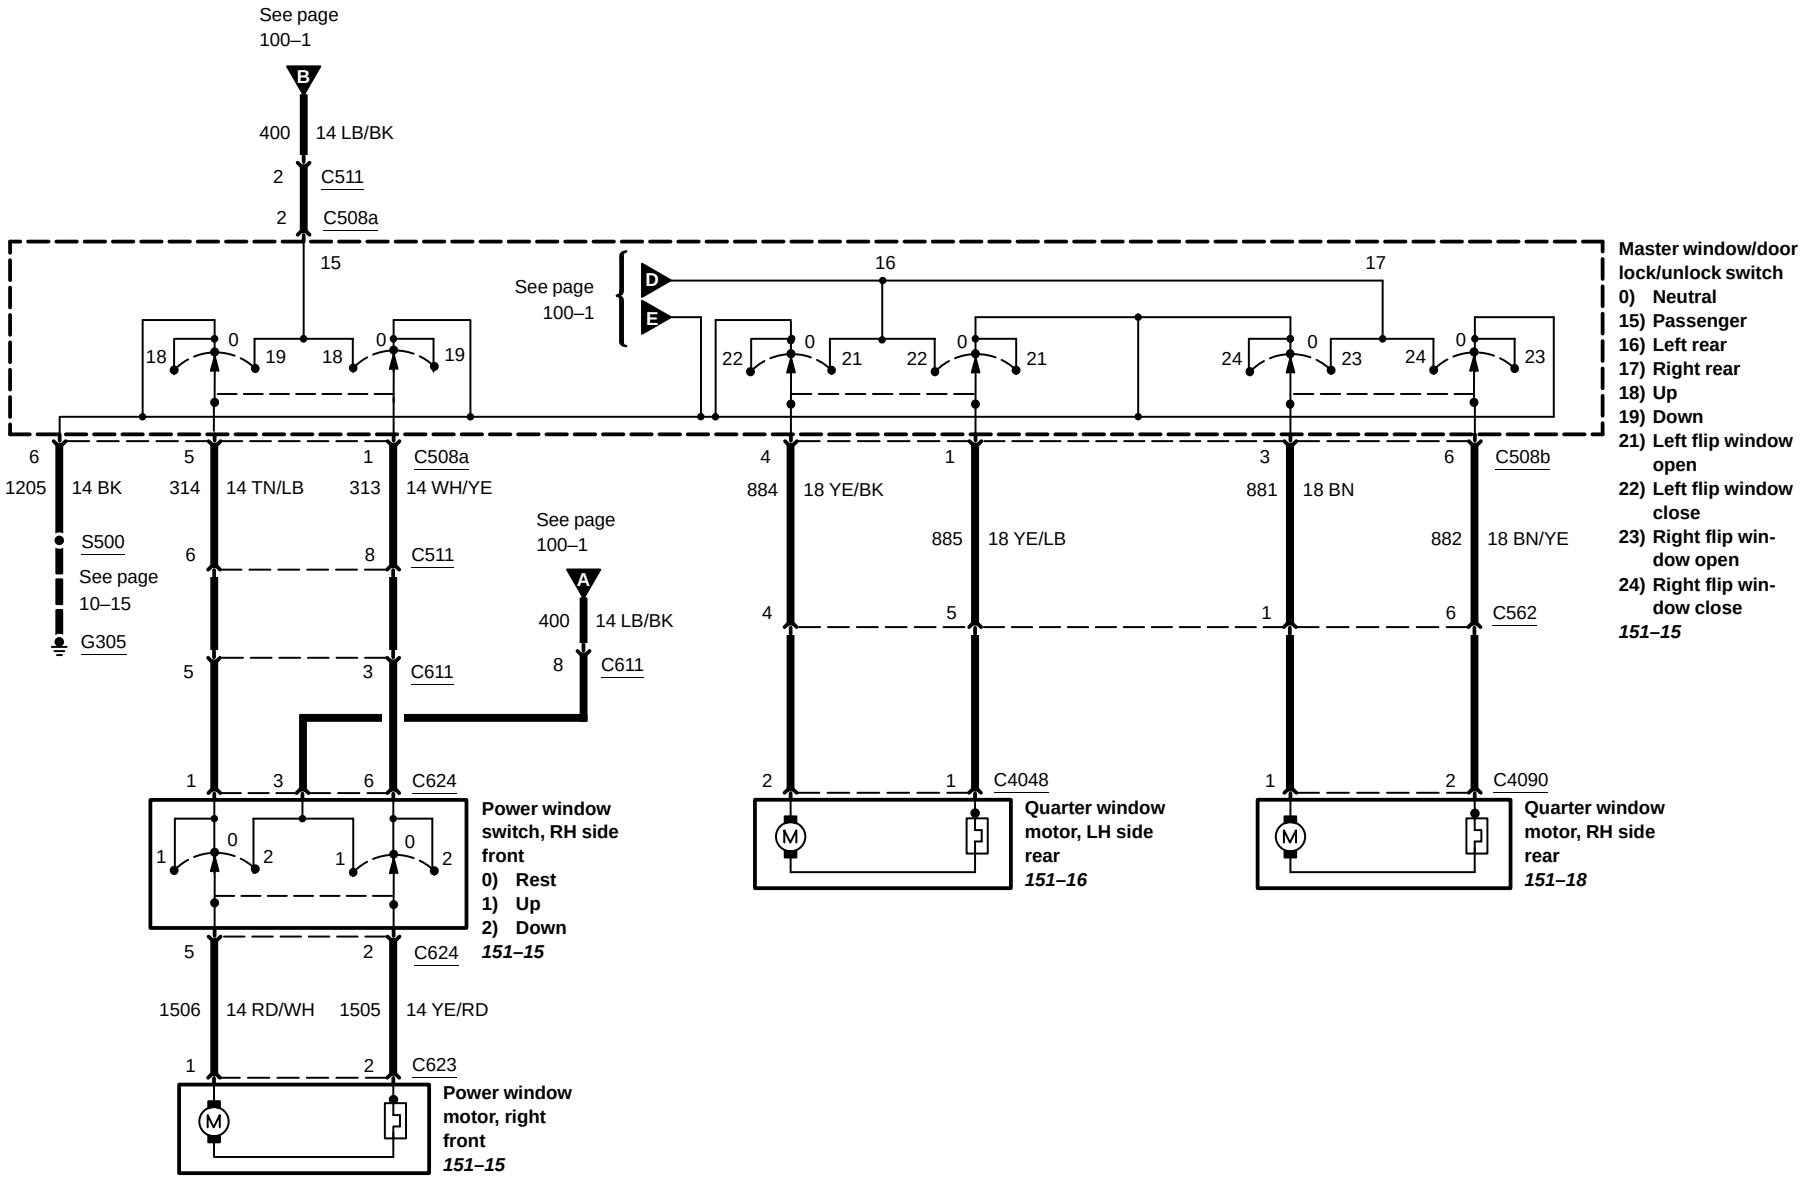
See page 100–1
B
400 14 LB/BK
2 C511
2 C508a
15
See page 100–1
D
E
16
17
18 0 19 18 0 19
22 0 21 22 0 21
24 0 23 24 0 23
Master window/door lock/unlock switch
0) Neutral
15) Passenger
16) Left rear
17) Right rear
18) Up
19) Down
21) Left flip window open
22) Left flip window close
23) Right flip window open
24) Right flip window close
151–15
6 1205 14 BK
S500
See page 10–15
G305
5 314 14 TN/LB
1 313 14 WH/YE
C508a
6 8 C511
5 3 C611
See page 100–1
A
400 14 LB/BK
8 C611
1 3 6 C624
1 0 2 1 0 2
Power window switch, RH side front
0) Rest
1) Up
2) Down
151–15
5 2 C624
1506 14 RD/WH
1505 14 YE/RD
1 2 C623
M
Power window motor, right front
151–15
4 884 18 YE/BK
1 885 18 YE/LB
4 5
2 1 C4048
M
Quarter window motor, LH side rear
151–16
3 881 18 BN
6 882 18 BN/YE
C508b
1 6 C562
1 2 C4090
M
Quarter window motor, RH side rear
151–18