C107

12B637

B135
Cylinder–head temperature sensor
(6G004)

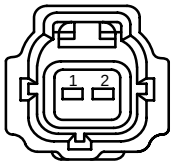

F02111

Pin	Circuit	Circuit function
1	1102 (YE/LG)	Cylinder–head temperature sensor (6G004), to, Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
2	359 (GY/RD)	signal, return

C109

12B637

B45
Knock sensor
(12A699)

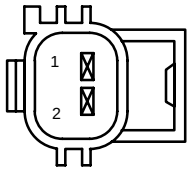

F02066

Pin	Circuit	Circuit function
1	311 (DG/VT)	Knock sensor (12A699)
2	310 (YE/RD)	Knock sensor (12A699)

C110 (GY)

12B637

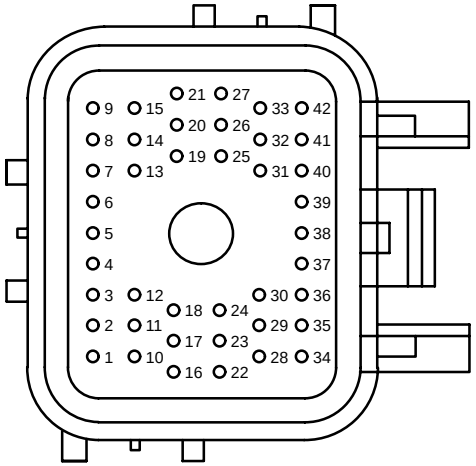

F42002

12A581

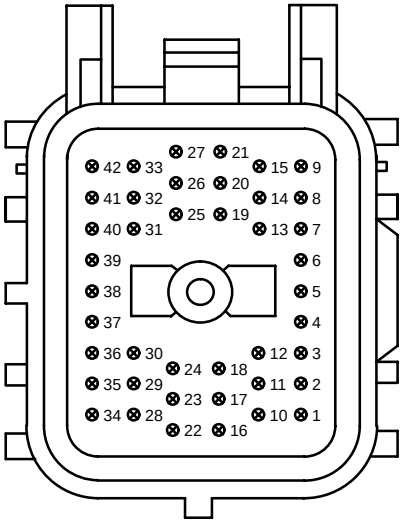

F42001

(1) 57 (BK)
(2)
(3)
(4)
(5) 1102 (YE/LG)
(6)
(7) 555 (TN)
(8) 556 (WH)
(9) 361 (RD)
(10)
(11) 355 (GY/WH)
(12) 351 (BN/WH)
(13) 557 (BN/WH)
(14) 558 (BN/LB)
(15) 559 (TN/BK)
(16) 354 (LG/RD)
(17) 367 (BN)
(18) 359 (GY/RD)
(19) 560 (LG/OG)
(20) 561 (TN/RD)
(21) 562 (LB)
(22) 350 (GY)
(23) 795 (DG)
(24)
(25) 31 (WH/RD)
(26) 1024 (LG/WH)
(27) 743 (GY)
(28) 349 (DB)
(29) 796 (LB)
(30) 352 (BN/LG)
(31)
(32) 1028 (WH/PK)
(33) 1027 (PK/LB)
(34) 16 (RD/LG)
(35) 48
(36) 310 (YE/RD)
(37) 311 (DG/VT)
(38) 360 (BN/PK)
(39) 264 (WH/LB)
(40)
(41) 1026 (PK/WH)
(42) 391 (RD/YE)