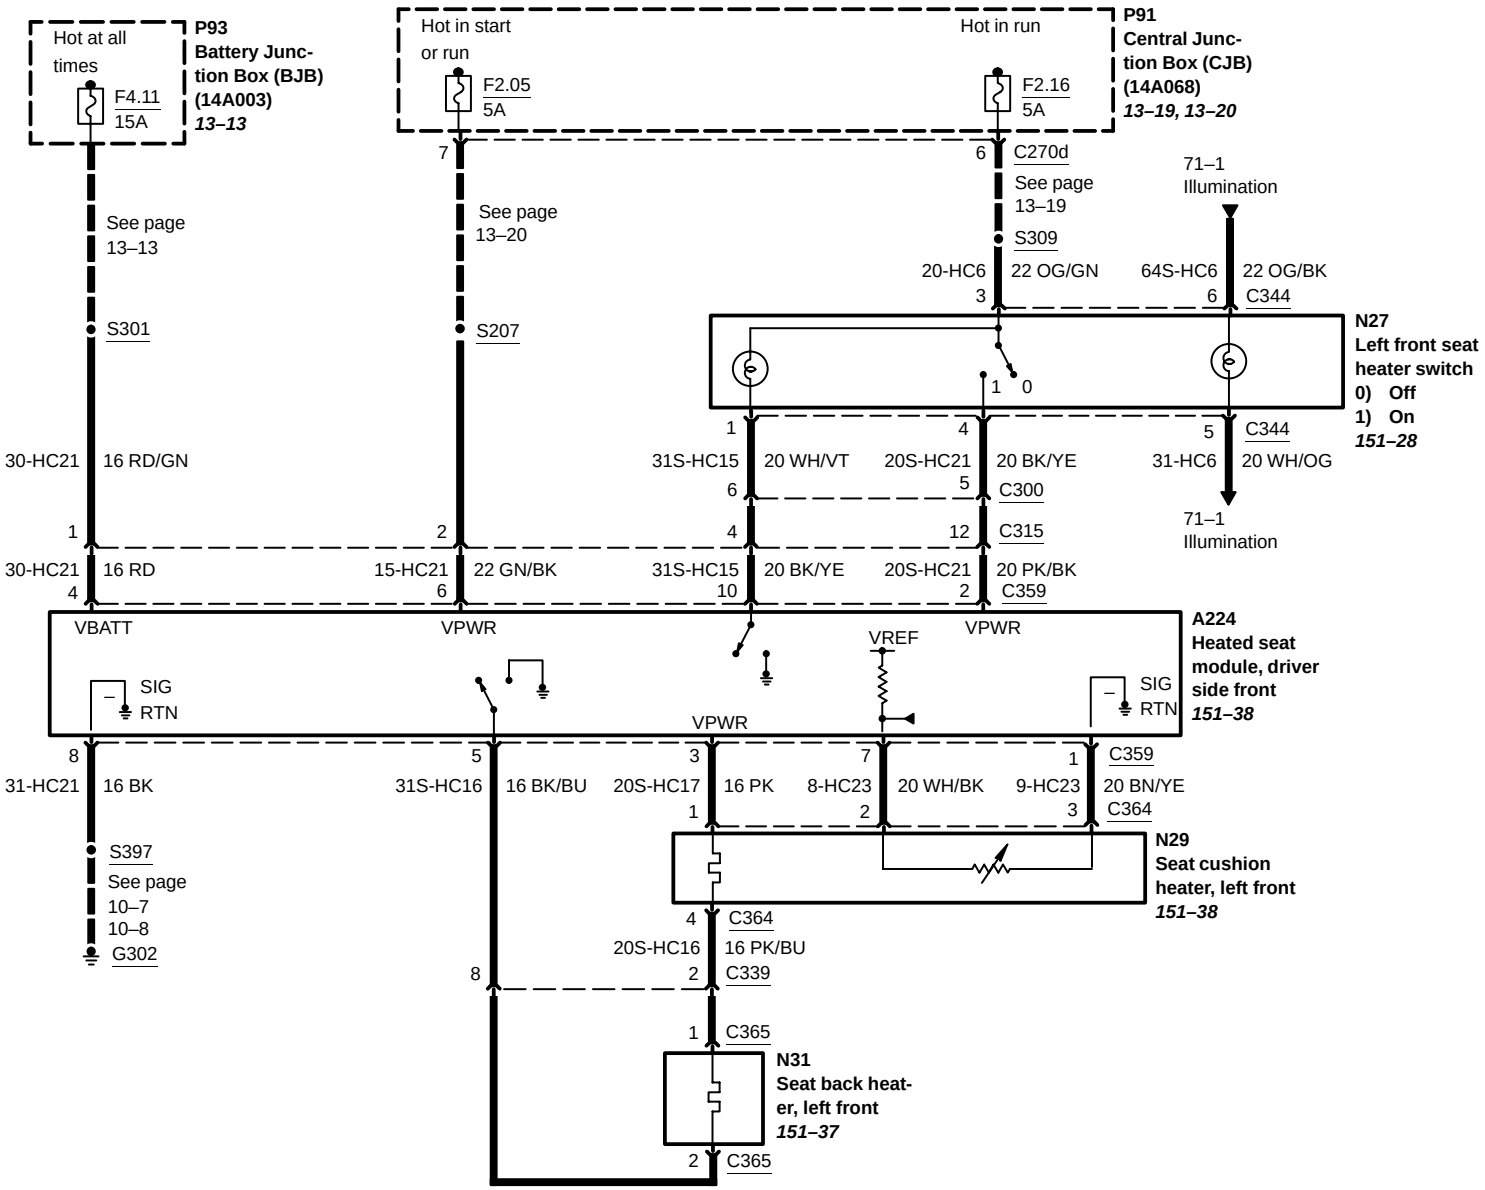
Hot at all times
F4.11
15A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–13
See page 13–13
S301
30-HC21
16 RD/GN
1
30-HC21
16 RD
4
VBATT
Hot in start or run
F2.05
5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–19, 13–20
7
See page 13–20
S207
2
15-HC21
22 GN/BK
6
VPWR
Hot in run
F2.16
5A
6
C270d
See page 13–19
S309
20-HC6
22 OG/GN
3
71–1
Illumination
64S-HC6
22 OG/BK
6
C344
N27
Left front seat heater switch
0) Off
1) On
151–28
1
0
1
31S-HC15
20 WH/VT
6
4
20S-HC21
20 BK/YE
5
C300
5
C344
31-HC6
20 WH/OG
71–1
Illumination
4
12
C315
31S-HC15
20 BK/YE
10
20S-HC21
20 PK/BK
2
C359
VPWR
A224
Heated seat module, driver side front
151–38
VREF
SIG RTN
SIG RTN
8
31-HC21
16 BK
S397
See page 10–7
10–8
G302
5
31S-HC16
16 BK/BU
3
20S-HC17
16 PK
1
7
8-HC23
20 WH/BK
2
1
9-HC23
20 BN/YE
3
C359
C364
N29
Seat cushion heater, left front
151–38
4
C364
20S-HC16
16 PK/BU
2
C339
8
1
C365
N31
Seat back heater, left front
151–37
2
C365