-1

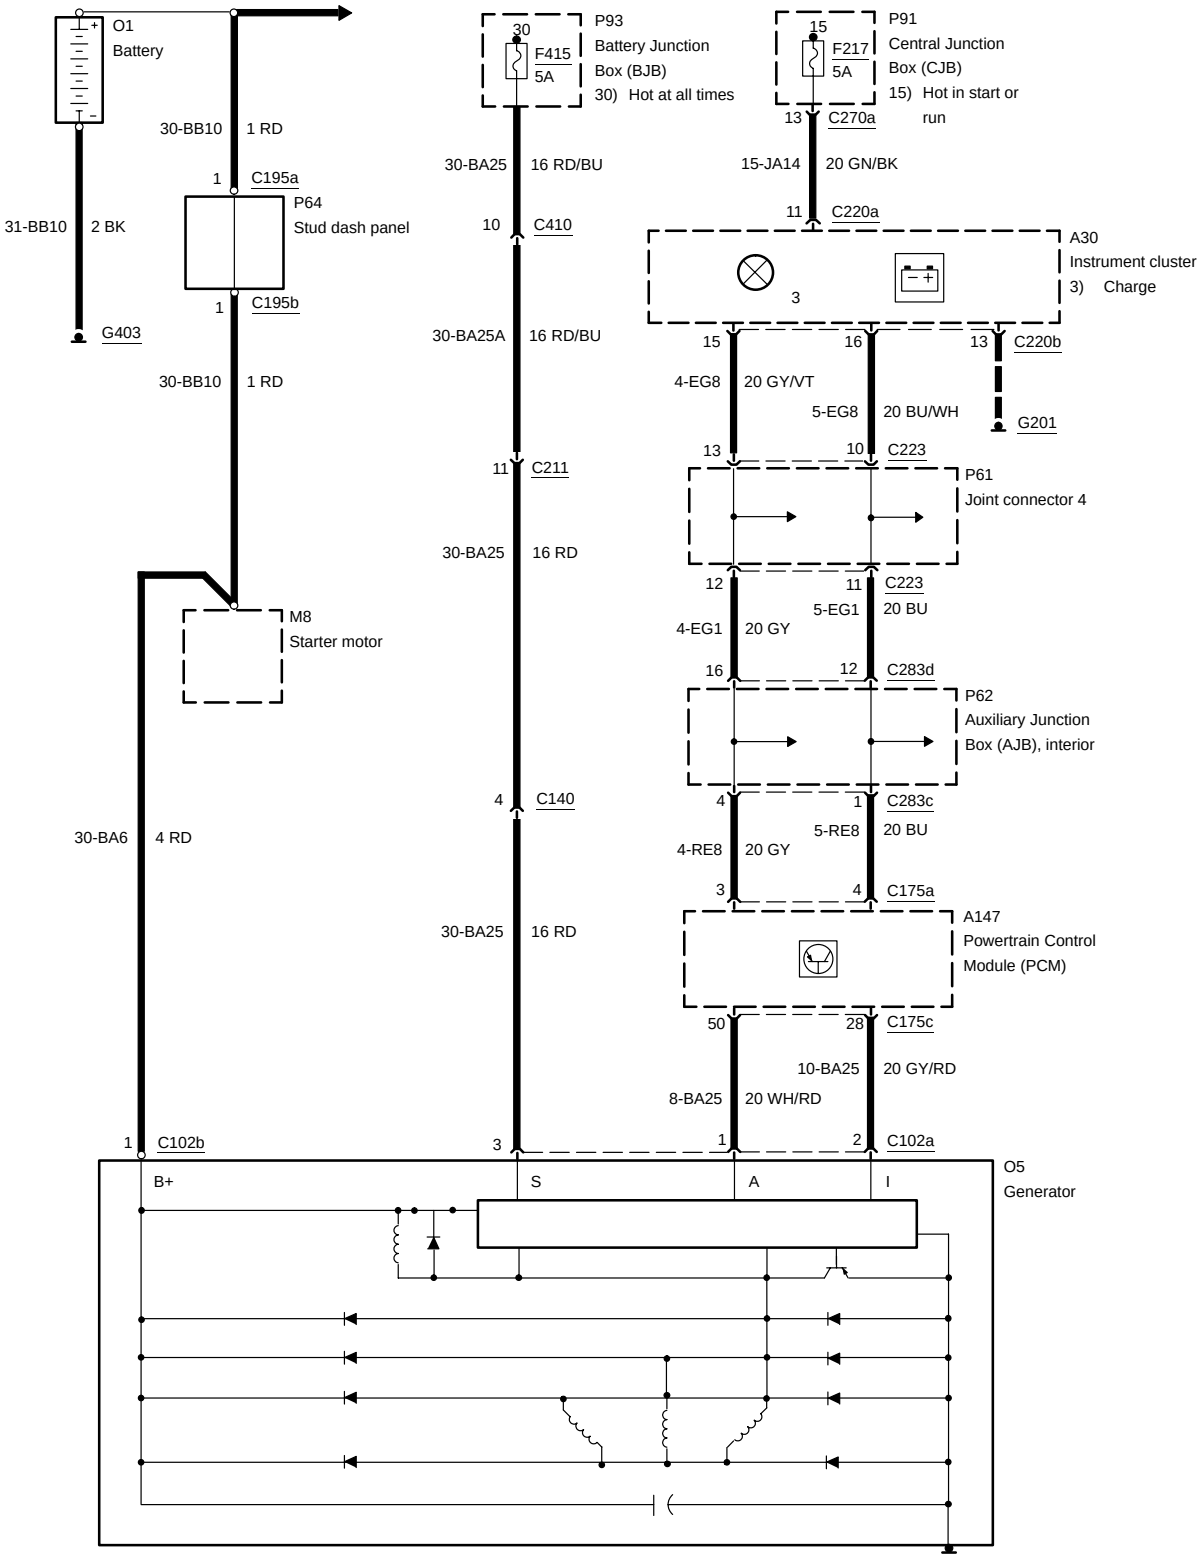
O1
Battery
30-BB10 1 RD
1 C195a
P64
Stud dash panel
31-BB10 2 BK
1 C195b
G403
30-BB10 1 RD
M8
Starter motor
30-BA6 4 RD
1 C102b
B+
30 P93
F415 5A
Battery Junction Box (BJB)
30) Hot at all times
30-BA25 16 RD/BU
10 C410
30-BA25A 16 RD/BU
11 C211
30-BA25 16 RD
4 C140
30-BA25 16 RD
3 C102a
S
15 P91
F217 5A
Central Junction Box (CJB)
15) Hot in start or run
13 C270a
15-JA14 20 GN/BK
11 C220a
A30
Instrument cluster
3) Charge
3
15 16 13 C220b
4-EG8 20 GY/VT
5-EG8 20 BU/WH
G201
13 10 C223
P61
Joint connector 4
12 11 C223
4-EG1 20 GY
5-EG1 20 BU
16 12 C283d
P62
Auxiliary Junction Box (AJB), interior
4 1 C283c
4-RE8 20 GY
5-RE8 20 BU
3 4 C175a
A147
Powertrain Control Module (PCM)
50 28 C175c
8-BA25 20 WH/RD
10-BA25 20 GY/RD
1 2 C102a
A
I
O5
Generator