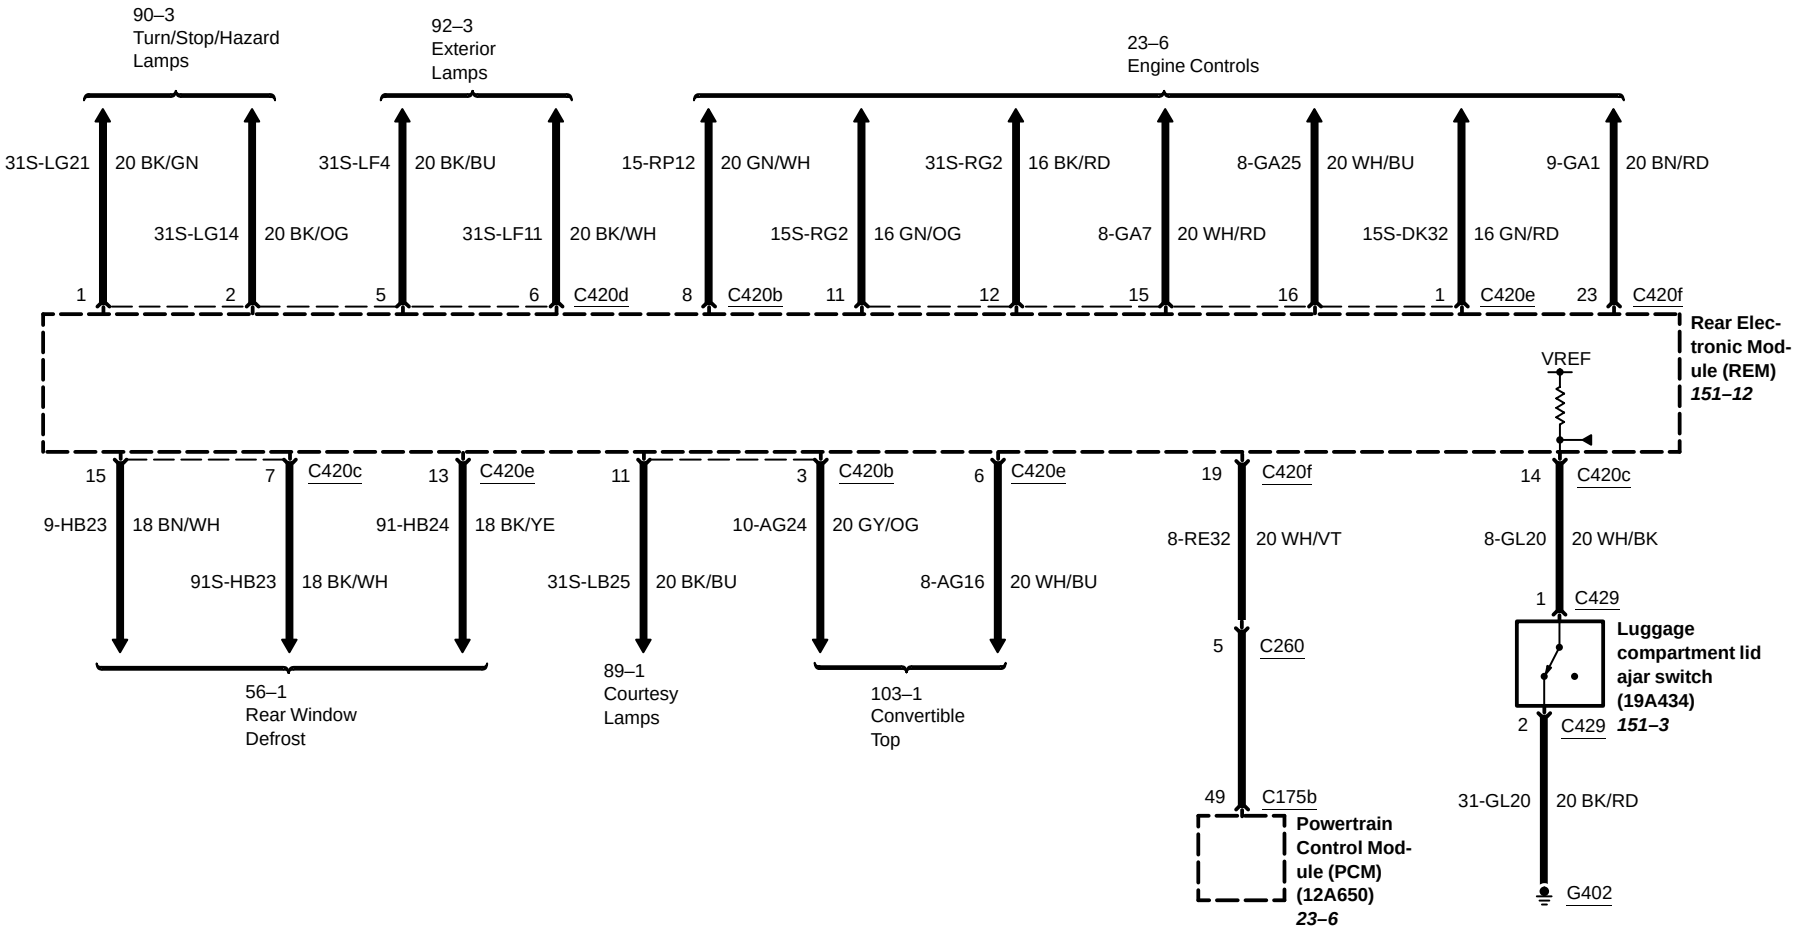
90–3
Turn/Stop/Hazard
Lamps
92–3
Exterior
Lamps
23–6
Engine Controls
31S-LG21 20 BK/GN
31S-LG14 20 BK/OG
31S-LF4 20 BK/BU
31S-LF11 20 BK/WH
15-RP12 20 GN/WH
15S-RG2 16 GN/OG
31S-RG2 16 BK/RD
8-GA7 20 WH/RD
8-GA25 20 WH/BU
15S-DK32 16 GN/RD
9-GA1 20 BN/RD
1 2 5 6 C420d 8 C420b 11 12 15 16 1 C420e 23 C420f
Rear Electronic Module (REM) 151–12
VREF
15 7 C420c 13 C420e
9-HB23 18 BN/WH
91S-HB23 18 BK/WH
91-HB24 18 BK/YE
56–1
Rear Window
Defrost
11 3 C420b 6 C420e
31S-LB25 20 BK/BU
10-AG24 20 GY/OG
8-AG16 20 WH/BU
89–1
Courtesy
Lamps
103–1
Convertible
Top
19 C420f
8-RE32 20 WH/VT
5 C260
49 C175b
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–6
14 C420c
8-GL20 20 WH/BK
1 C429
Luggage compartment lid ajar switch (19A434) 151–3
2 C429
31-GL20 20 BK/RD
G402