## 5.4L NGV

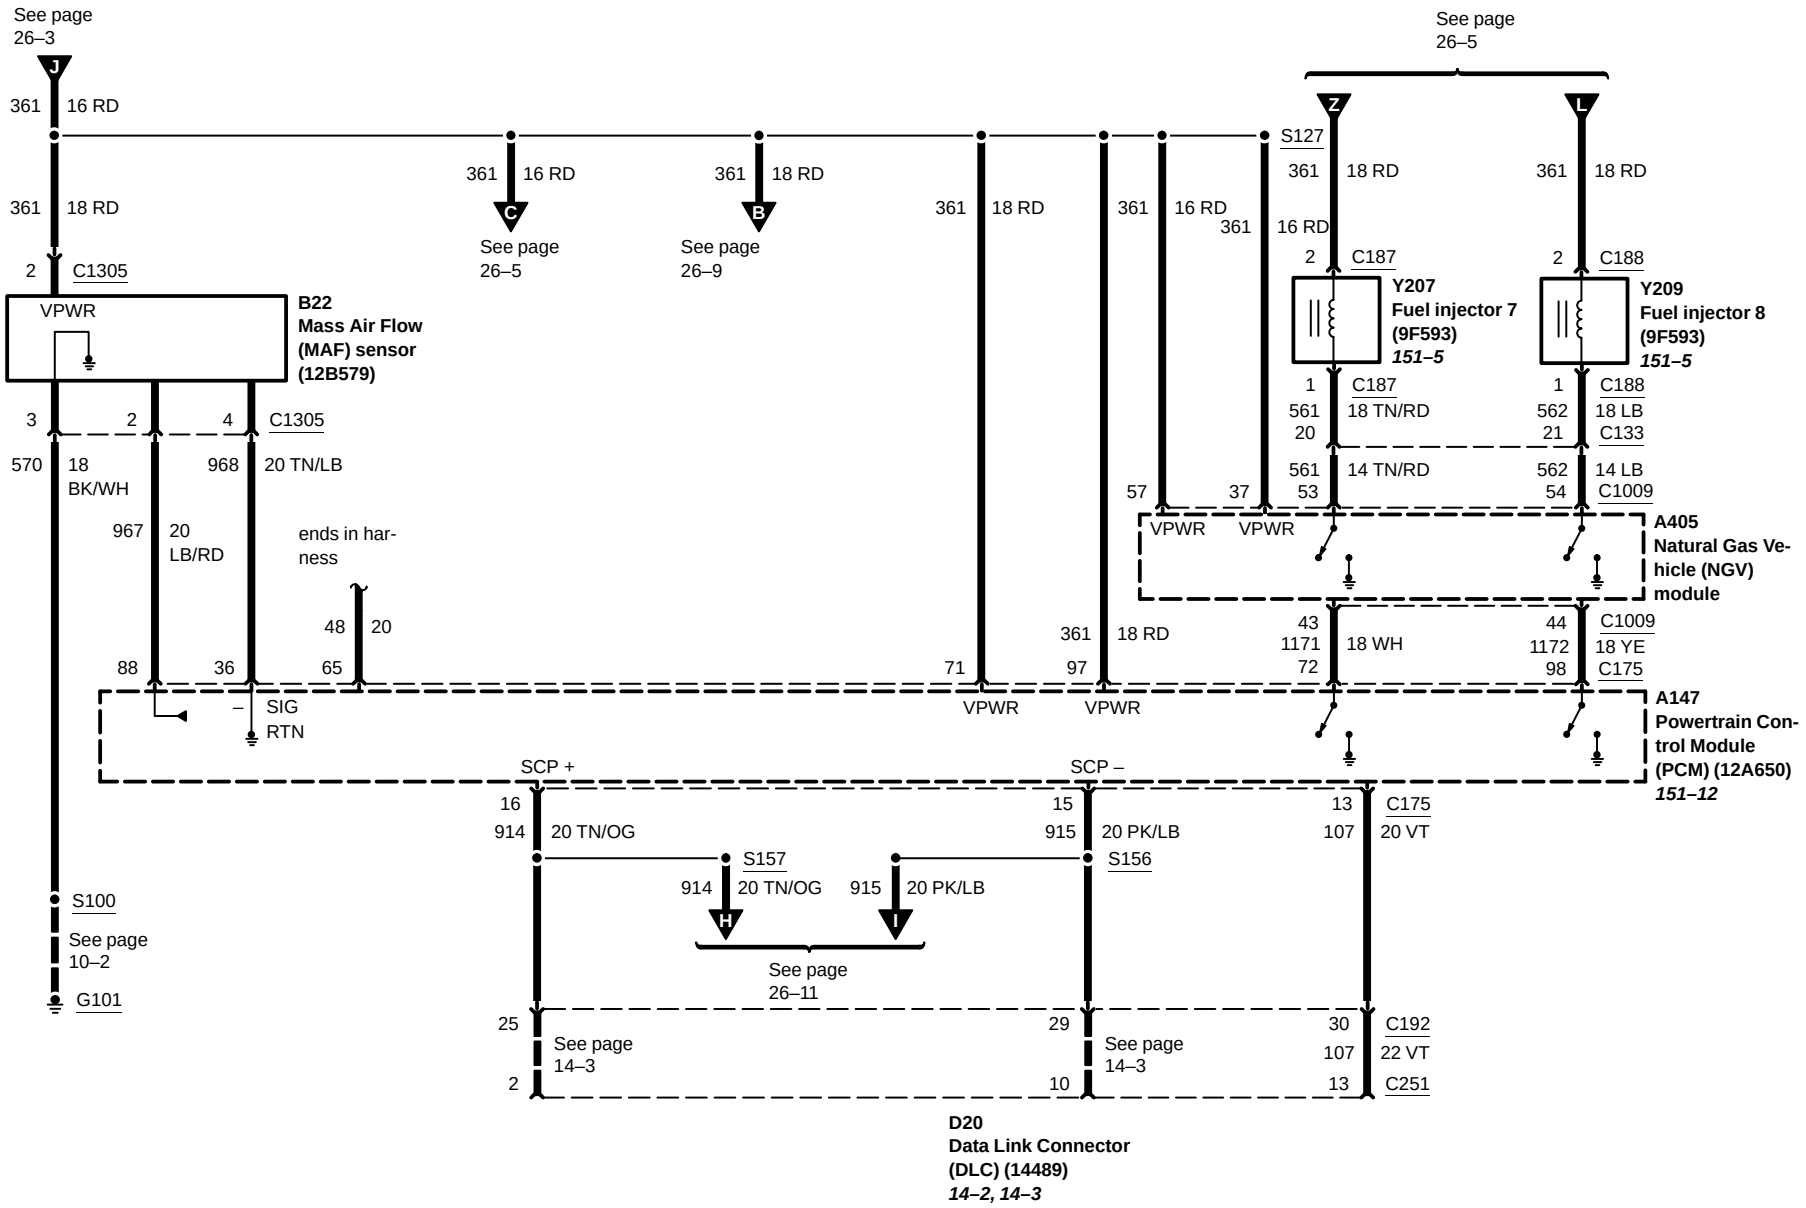
See page 26–3
J
361 16 RD
361 18 RD
2 C1305
VPWR
B22 Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579)
3 2 4 C1305
570 18 BK/WH
968 20 TN/LB
967 20 LB/RD
ends in harness
48 20
88 36 65
– SIG RTN
S100
See page 10–2
G101
361 16 RD
See page 26–5
C
361 18 RD
See page 26–9
B
361 18 RD
361 16 RD
71 97
VPWR VPWR
See page 26–5
Z
L
S127
361 18 RD
361 16 RD
2 C187
Y207 Fuel injector 7 (9F593) 151–5
361 18 RD
2 C188
Y209 Fuel injector 8 (9F593) 151–5
1 C187 561 18 TN/RD 20
1 C188 562 18 LB 21 C133
561 14 TN/RD 562 14 LB
57 37 53 54 C1009
VPWR VPWR
A405 Natural Gas Vehicle (NGV) module
361 18 RD
43 1171 72 18 WH
44 1172 98 C1009 18 YE C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–12
SCP + SCP –
16 914 20 TN/OG
15 915 20 PK/LB
13 107 C175 20 VT
S157
914 20 TN/OG
915 20 PK/LB
S156
H
I
See page 26–11
25 See page 14–3 2
29 See page 14–3 10
30 107 C192 22 VT
13 C251
D20 Data Link Connector (DLC) (14489) 14–2, 14–3