ZETEC

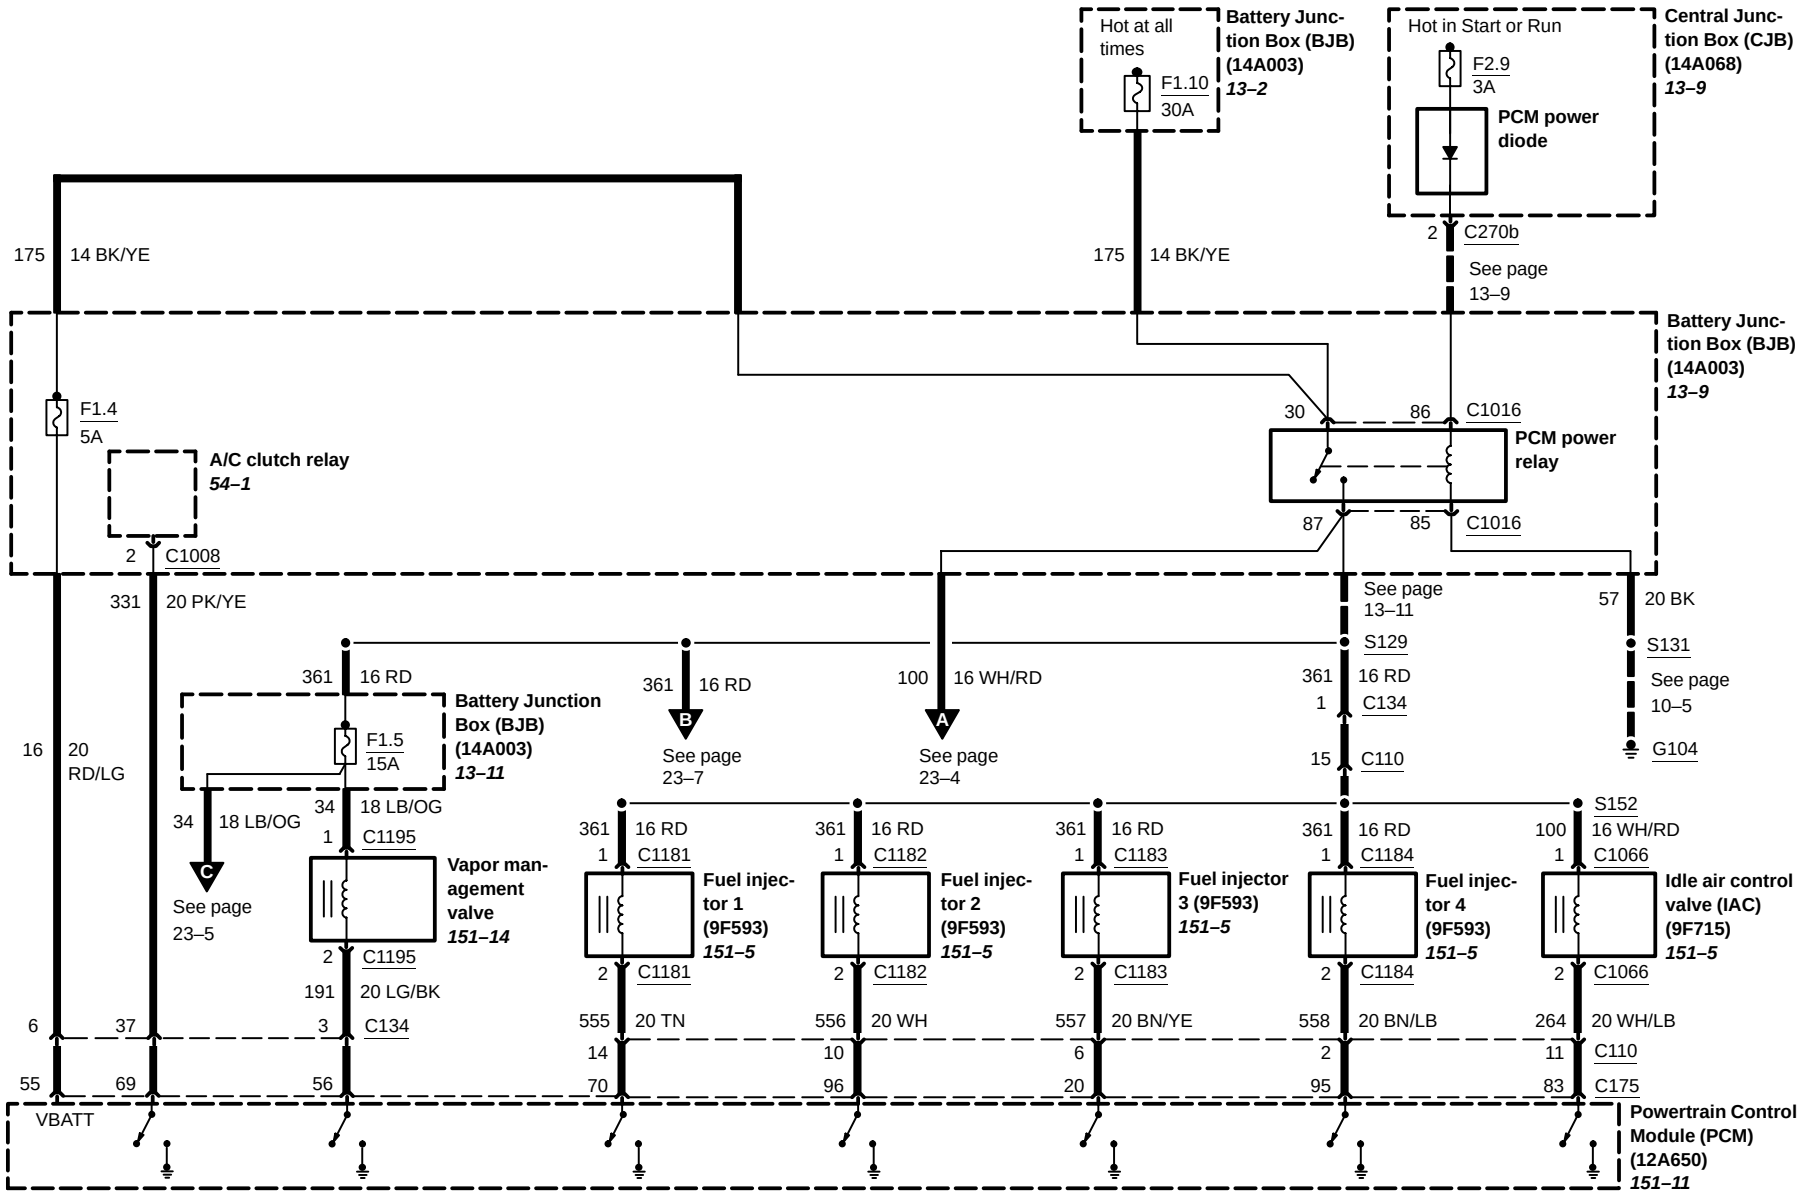
Hot at all times
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2
F1.10 30A
Hot in Start or Run
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–9
F2.9 3A
PCM power diode
2 C270b
See page 13–9
175 14 BK/YE
175 14 BK/YE
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–9
F1.4 5A
A/C clutch relay 54–1
30 86 C1016
PCM power relay
87 85 C1016
2 C1008
331 20 PK/YE
See page 13–11
57 20 BK
S129
S131
See page 10–5
G104
361 16 RD
361 16 RD
100 16 WH/RD
361 16 RD
1 C134
15 C110
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–11
F1.5 15A
16 20 RD/LG
B
See page 23–7
A
See page 23–4
34 18 LB/OG
34 18 LB/OG
1 C1195
C
See page 23–5
Vapor management valve 151–14
2 C1195
191 20 LG/BK
3 C134
S152
361 16 RD 1 C1181
361 16 RD 1 C1182
361 16 RD 1 C1183
361 16 RD 1 C1184
100 16 WH/RD 1 C1066
Fuel injector 1 (9F593) 151–5
Fuel injector 2 (9F593) 151–5
Fuel injector 3 (9F593) 151–5
Fuel injector 4 (9F593) 151–5
Idle air control valve (IAC) (9F715) 151–5
2 C1181
2 C1182
2 C1183
2 C1184
2 C1066
555 20 TN
556 20 WH
557 20 BN/YE
558 20 BN/LB
264 20 WH/LB
14
10
6
2
11 C110
6 37
55 69
56
70
96
20
95
83 C175
VBATT
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–11