ZETEC -1

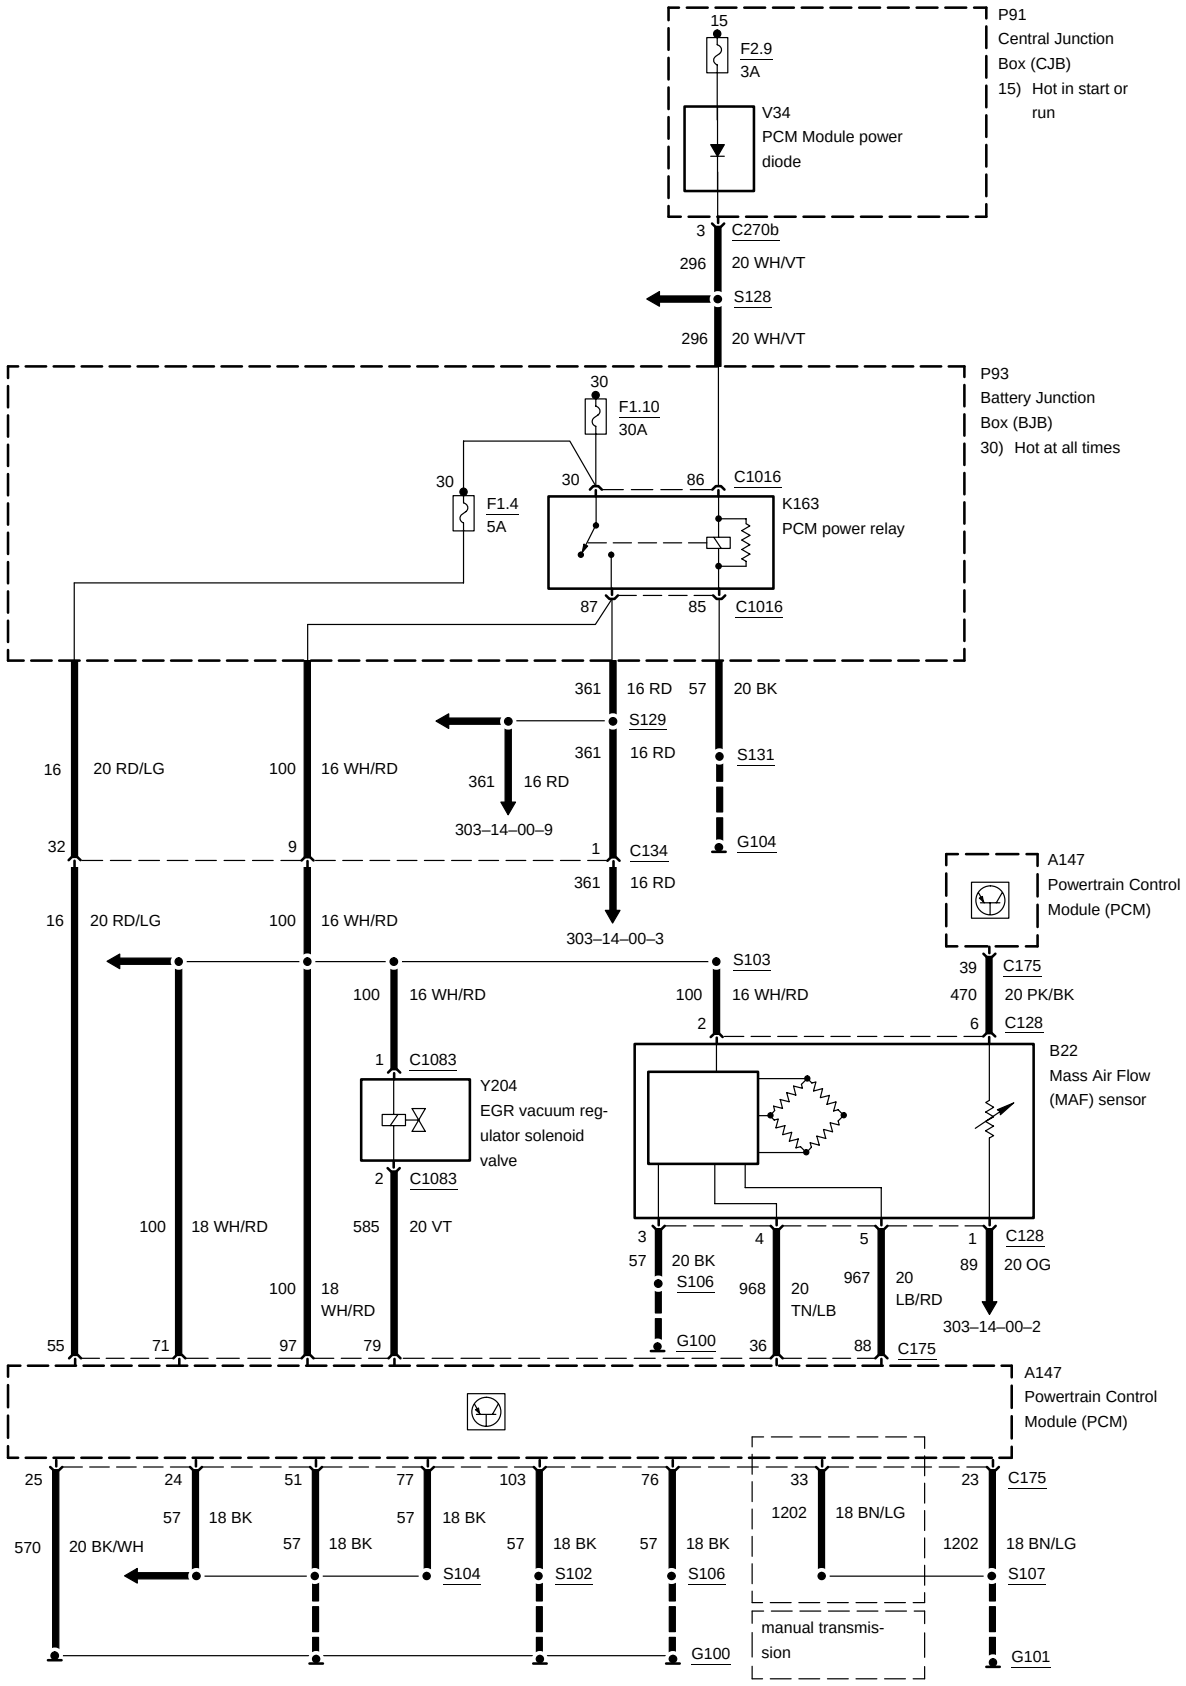
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
15
F2.9
3A
V34
PCM Module power
diode
3
C270b
296
20 WH/VT
S128
296
20 WH/VT
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
30
F1.10
30A
30
F1.4
5A
30
86
C1016
K163
PCM power relay
87
85
C1016
361
16 RD
57
20 BK
S129
361
16 RD
S131
16
20 RD/LG
100
16 WH/RD
361
16 RD
303–14–00–9
32
9
1
C134
G104
361
16 RD
303–14–00–3
16
20 RD/LG
100
16 WH/RD
S103
100
16 WH/RD
100
16 WH/RD
2
1
C1083
Y204
EGR vacuum reg-
ulator solenoid
valve
2
C1083
100
18 WH/RD
585
20 VT
100
18
WH/RD
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
39
C175
470
20 PK/BK
6
C128
B22
Mass Air Flow
(MAF) sensor
3
57
20 BK
S106
4
968
20
TN/LB
5
967
20
LB/RD
1
C128
89
20 OG
303–14–00–2
G100
36
88
C175
55
71
97
79
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
25
570
20 BK/WH
24
57
18 BK
51
57
18 BK
77
57
18 BK
103
57
18 BK
76
57
18 BK
S104
S102
S106
G100
33
1202
18 BN/LG
23
C175
1202
18 BN/LG
S107
G101
manual transmis-
sion