**-10**

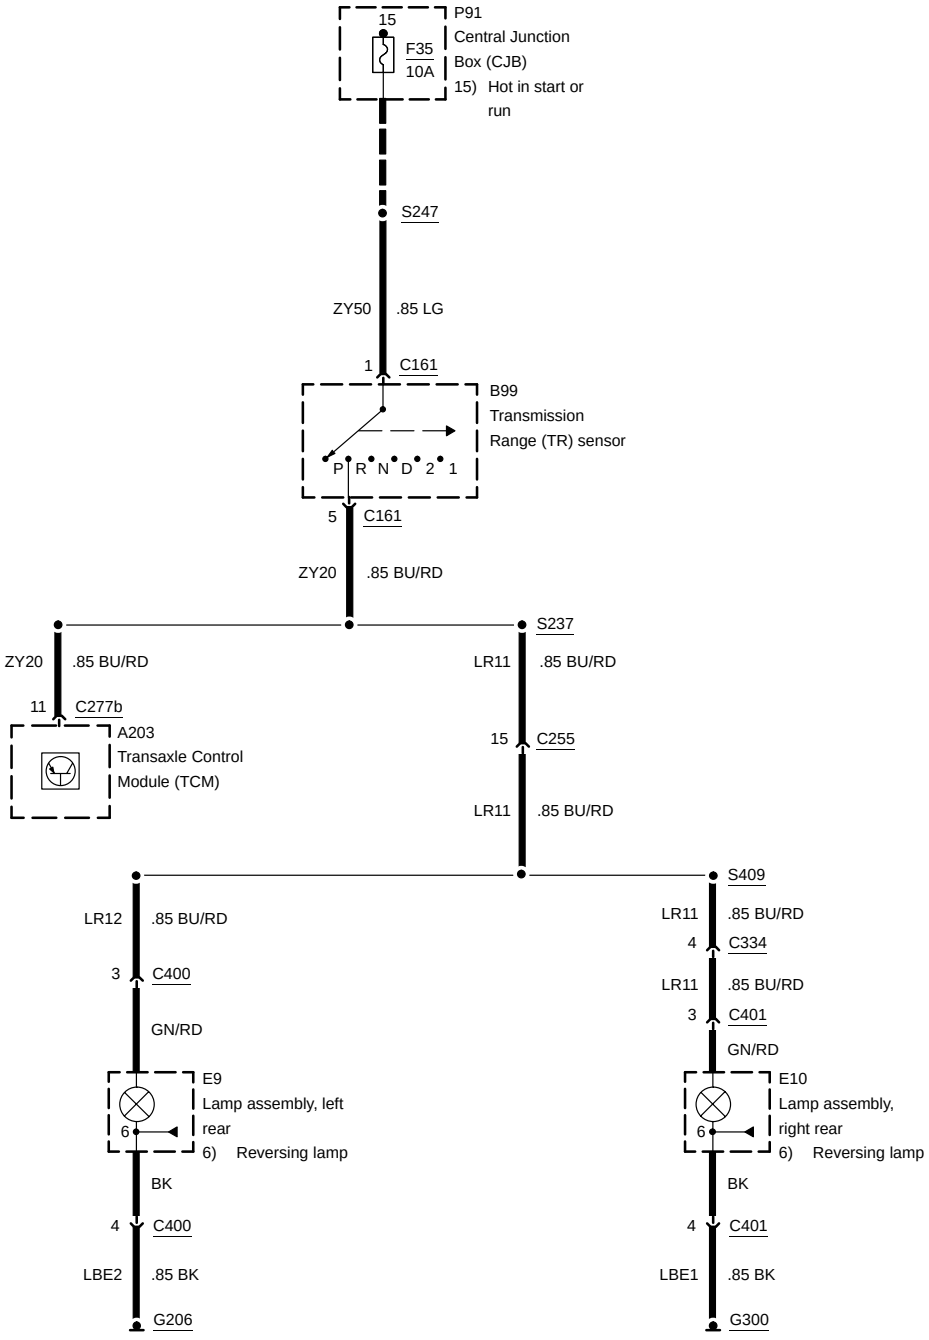
15
F35
10A
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
S247
ZY50 .85 LG
1 C161
B99
Transmission
Range (TR) sensor
P R N D 2 1
5 C161
ZY20 .85 BU/RD
ZY20 .85 BU/RD
11 C277b
A203
Transaxle Control
Module (TCM)
S237
LR11 .85 BU/RD
15 C255
LR11 .85 BU/RD
LR12 .85 BU/RD
3 C400
GN/RD
E9
Lamp assembly, left
rear
6
6) Reversing lamp
BK
4 C400
LBE2 .85 BK
G206
S409
LR11 .85 BU/RD
4 C334
LR11 .85 BU/RD
3 C401
GN/RD
E10
Lamp assembly,
right rear
6
6) Reversing lamp
BK
4 C401
LBE1 .85 BK
G300