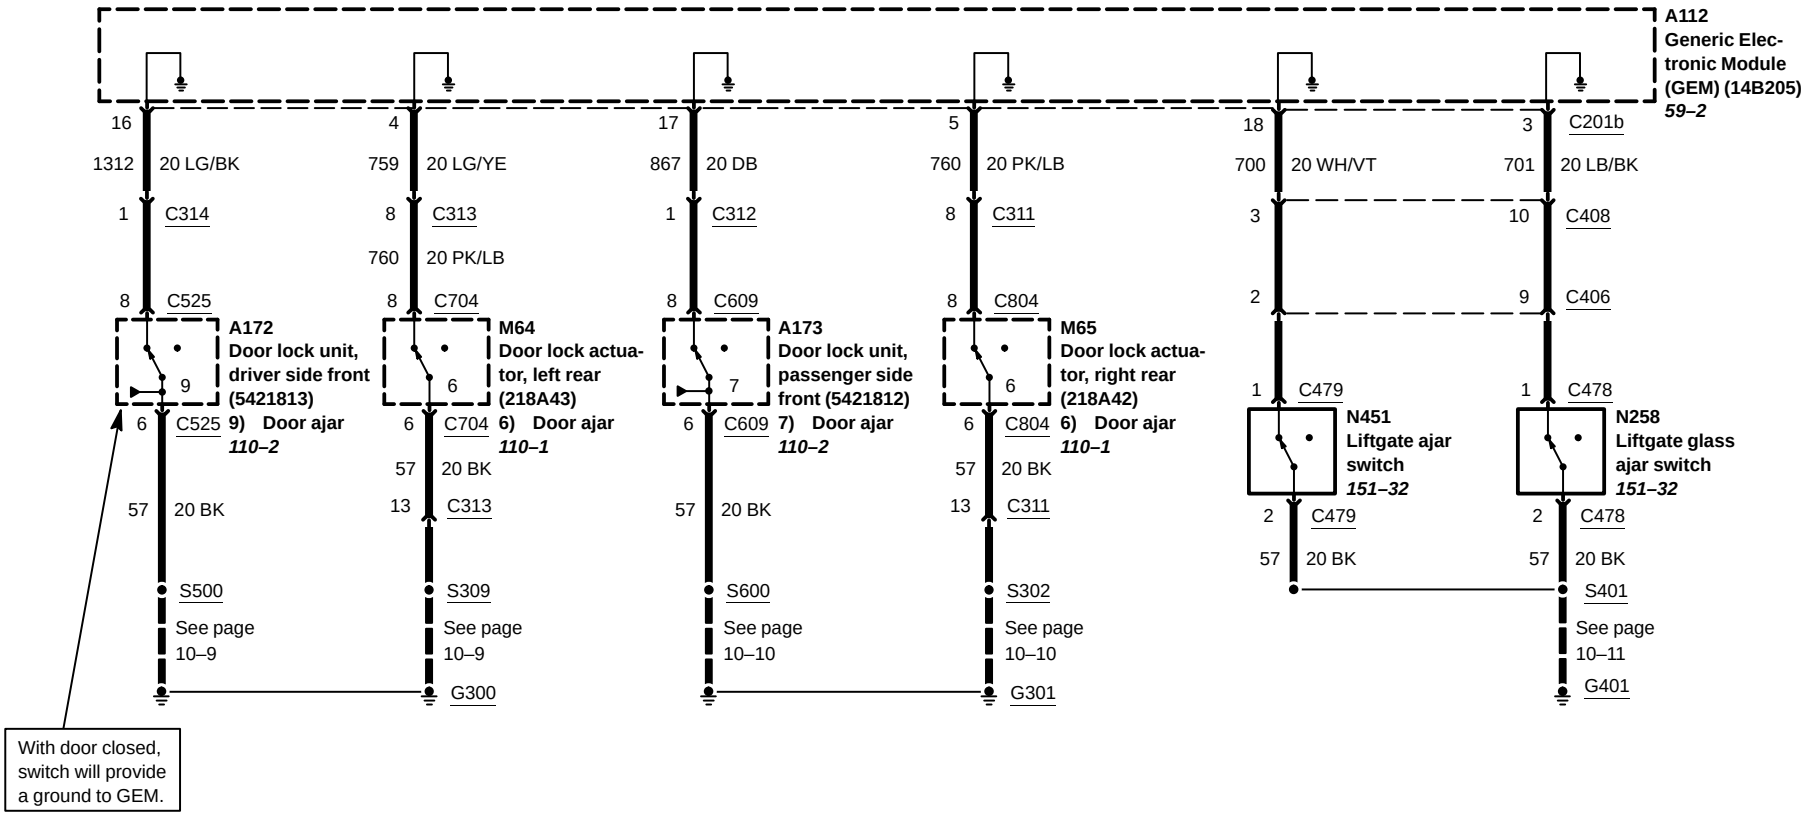
A112
Generic Electronic Module (GEM) (14B205)
59–2
16
1312
20 LG/BK
1
C314
8
C525
A172
Door lock unit, driver side front (5421813)
9
6
C525
9) Door ajar
110–2
57
20 BK
S500
See page 10–9
4
759
20 LG/YE
8
C313
760
20 PK/LB
8
C704
M64
Door lock actuator, left rear (218A43)
6
6
C704
6) Door ajar
110–1
57
20 BK
13
C313
S309
See page 10–9
G300
17
867
20 DB
1
C312
8
C609
A173
Door lock unit, passenger side front (5421812)
7
6
C609
7) Door ajar
110–2
57
20 BK
S600
See page 10–10
5
760
20 PK/LB
8
C311
8
C804
M65
Door lock actuator, right rear (218A42)
6
6
C804
6) Door ajar
110–1
57
20 BK
13
C311
S302
See page 10–10
G301
18
700
20 WH/VT
3
2
1
C479
N451
Liftgate ajar switch
151–32
2
C479
57
20 BK
3
C201b
701
20 LB/BK
10
C408
9
C406
1
C478
N258
Liftgate glass ajar switch
151–32
2
C478
57
20 BK
S401
See page 10–11
G401
With door closed, switch will provide a ground to GEM.