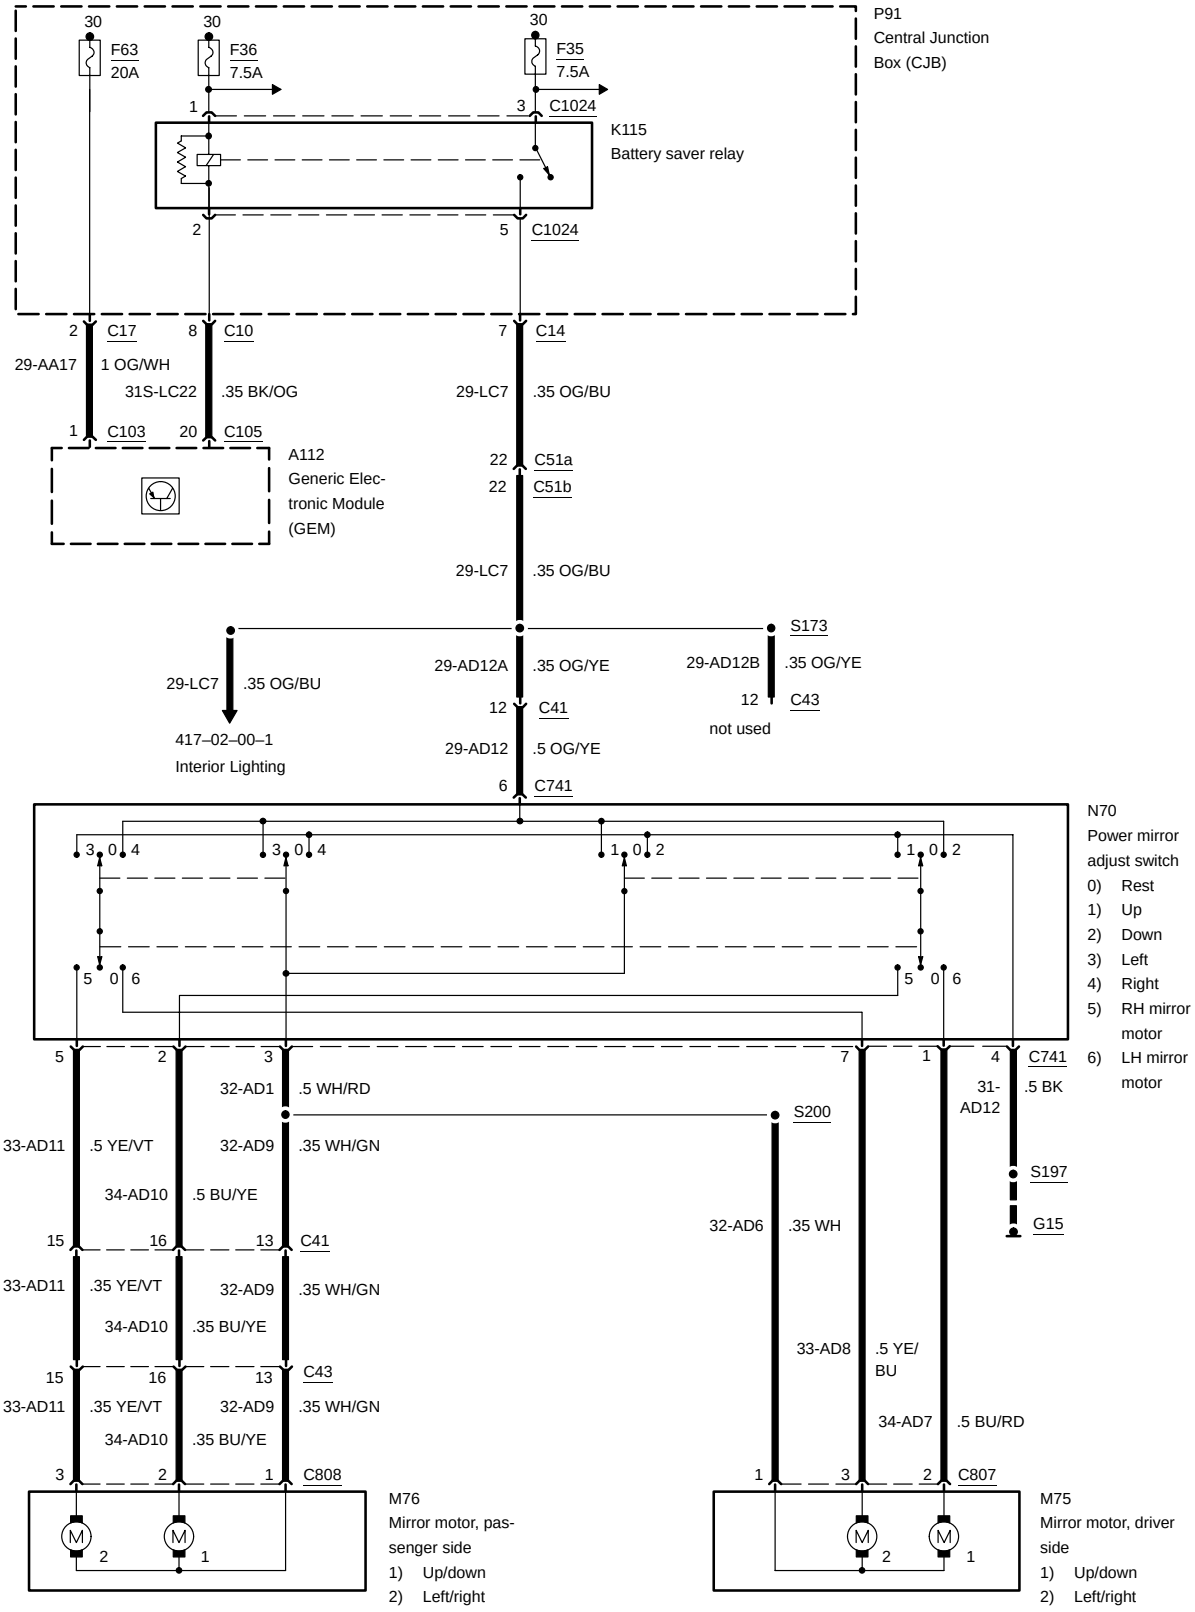
P91
Central Junction Box (CJB)
30
F63
20A
30
F36
7.5A
30
F35
7.5A
1
3
C1024
K115
Battery saver relay
2
5
C1024
2
C17
8
C10
7
C14
29-AA17
1 OG/WH
31S-LC22
.35 BK/OG
29-LC7
.35 OG/BU
1
C103
20
C105
A112
Generic Electronic Module (GEM)
22
C51a
22
C51b
29-LC7
.35 OG/BU
S173
29-LC7
.35 OG/BU
29-AD12A
.35 OG/YE
29-AD12B
.35 OG/YE
12
C41
12
C43
not used
29-AD12
.5 OG/YE
6
C741
417–02–00–1
Interior Lighting
N70
Power mirror adjust switch
0) Rest
1) Up
2) Down
3) Left
4) Right
5) RH mirror motor
6) LH mirror motor
5
2
3
7
1
4
C741
32-AD1
.5 WH/RD
31-AD12
.5 BK
S200
S197
G15
33-AD11
.5 YE/VT
32-AD9
.35 WH/GN
34-AD10
.5 BU/YE
32-AD6
.35 WH
15
16
13
C41
33-AD11
.35 YE/VT
32-AD9
.35 WH/GN
34-AD10
.35 BU/YE
33-AD8
.5 YE/BU
15
16
13
C43
33-AD11
.35 YE/VT
32-AD9
.35 WH/GN
34-AD10
.35 BU/YE
34-AD7
.5 BU/RD
3
2
1
C808
1
3
2
C807
M
M
2
1
M76
Mirror motor, passenger side
1) Up/down
2) Left/right
M75
Mirror motor, driver side
1) Up/down
2) Left/right