Navigator

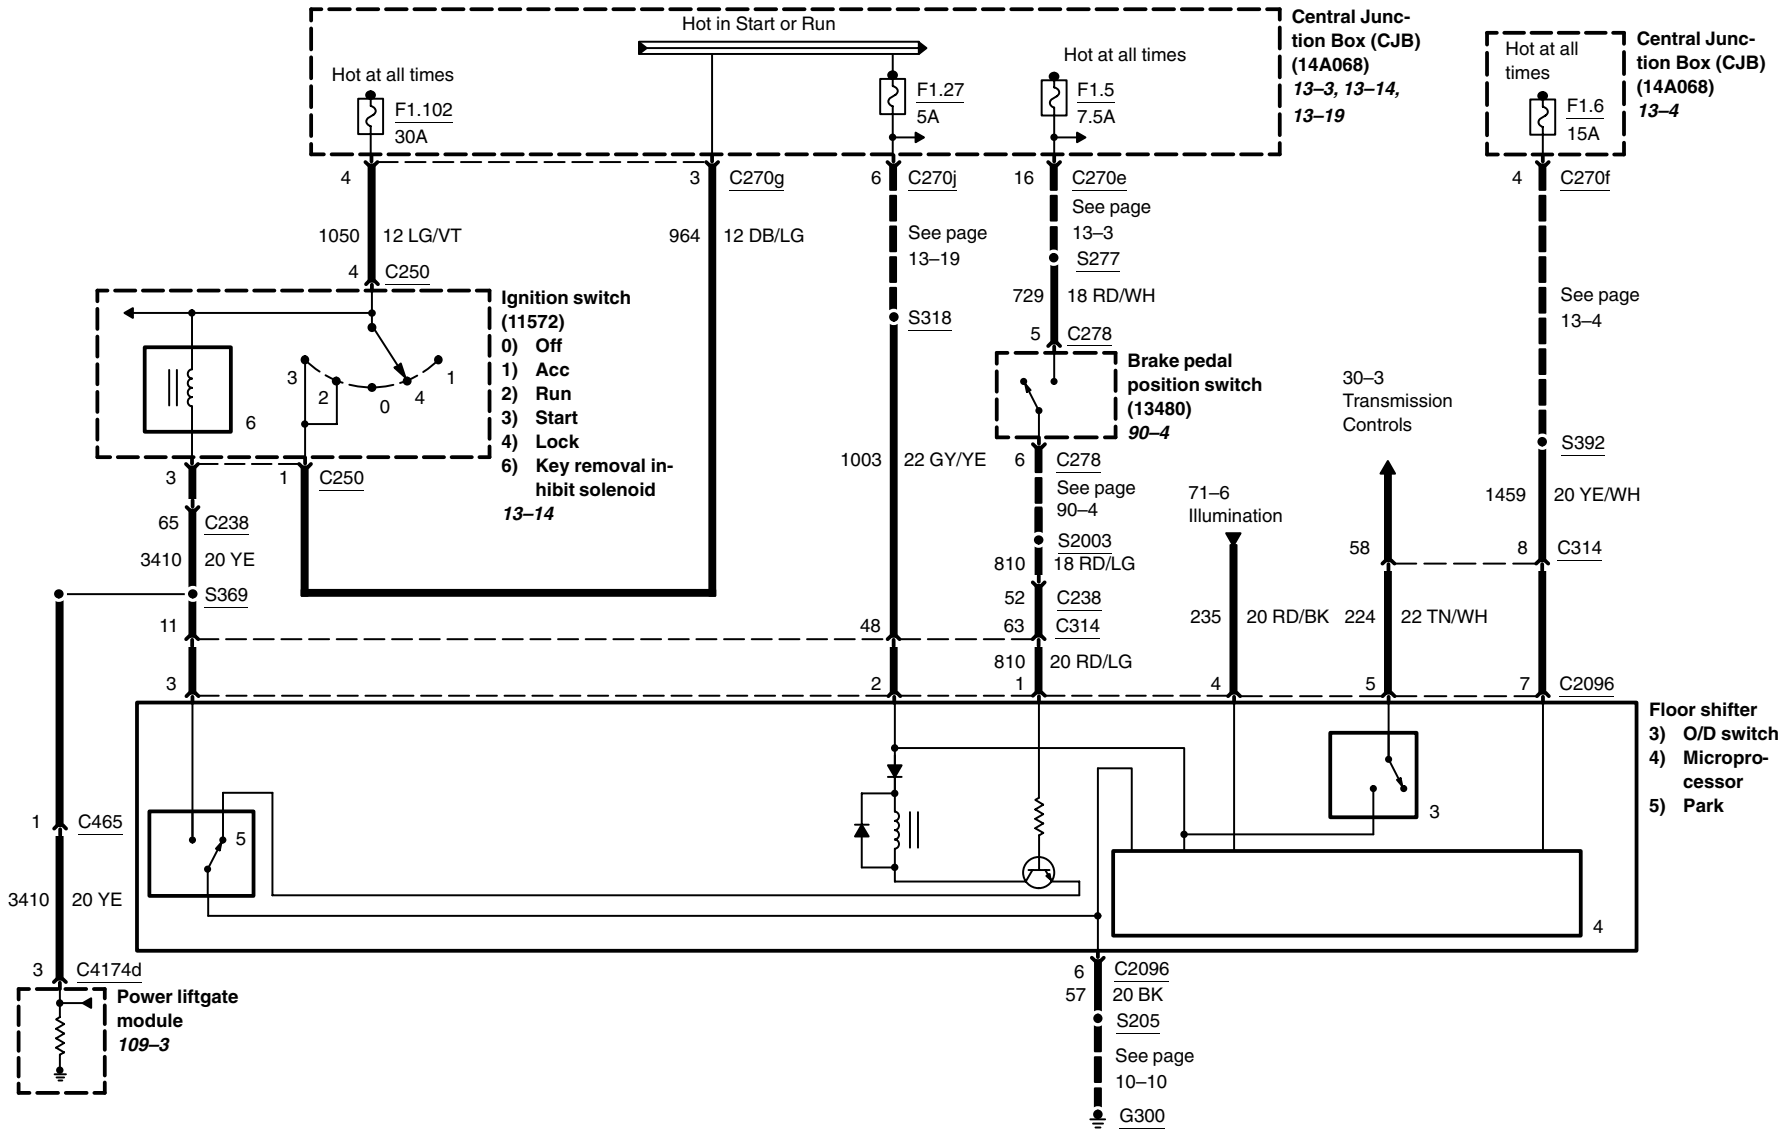
Hot in Start or Run
Hot at all times
F1.102
30A
F1.27
5A
Hot at all times
F1.5
7.5A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–3, 13–14, 13–19
Hot at all times
F1.6
15A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–4
4
3
C270g
6
C270j
16
C270e
4
C270f
See page 13–3
1050
12 LG/VT
964
12 DB/LG
See page 13–19
4
C250
S277
729
18 RD/WH
See page 13–4
S318
5
C278
Ignition switch (11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
6) Key removal inhibit solenoid
13–14
Brake pedal position switch (13480) 90–4
30–3 Transmission Controls
S392
1003
22 GY/YE
6
C278
See page 90–4
71–6 Illumination
1459
20 YE/WH
3
1
C250
65
C238
3410
20 YE
S2003
810
18 RD/LG
58
8
C314
S369
52
C238
11
48
63
C314
235
20 RD/BK
224
22 TN/WH
810
20 RD/LG
3
2
1
4
5
7
C2096
Floor shifter
3) O/D switch
4) Microprocessor
5) Park
1
C465
3410
20 YE
3
C4174d
Power liftgate module 109–3
6
C2096
57
20 BK
S205
See page 10–10
G300