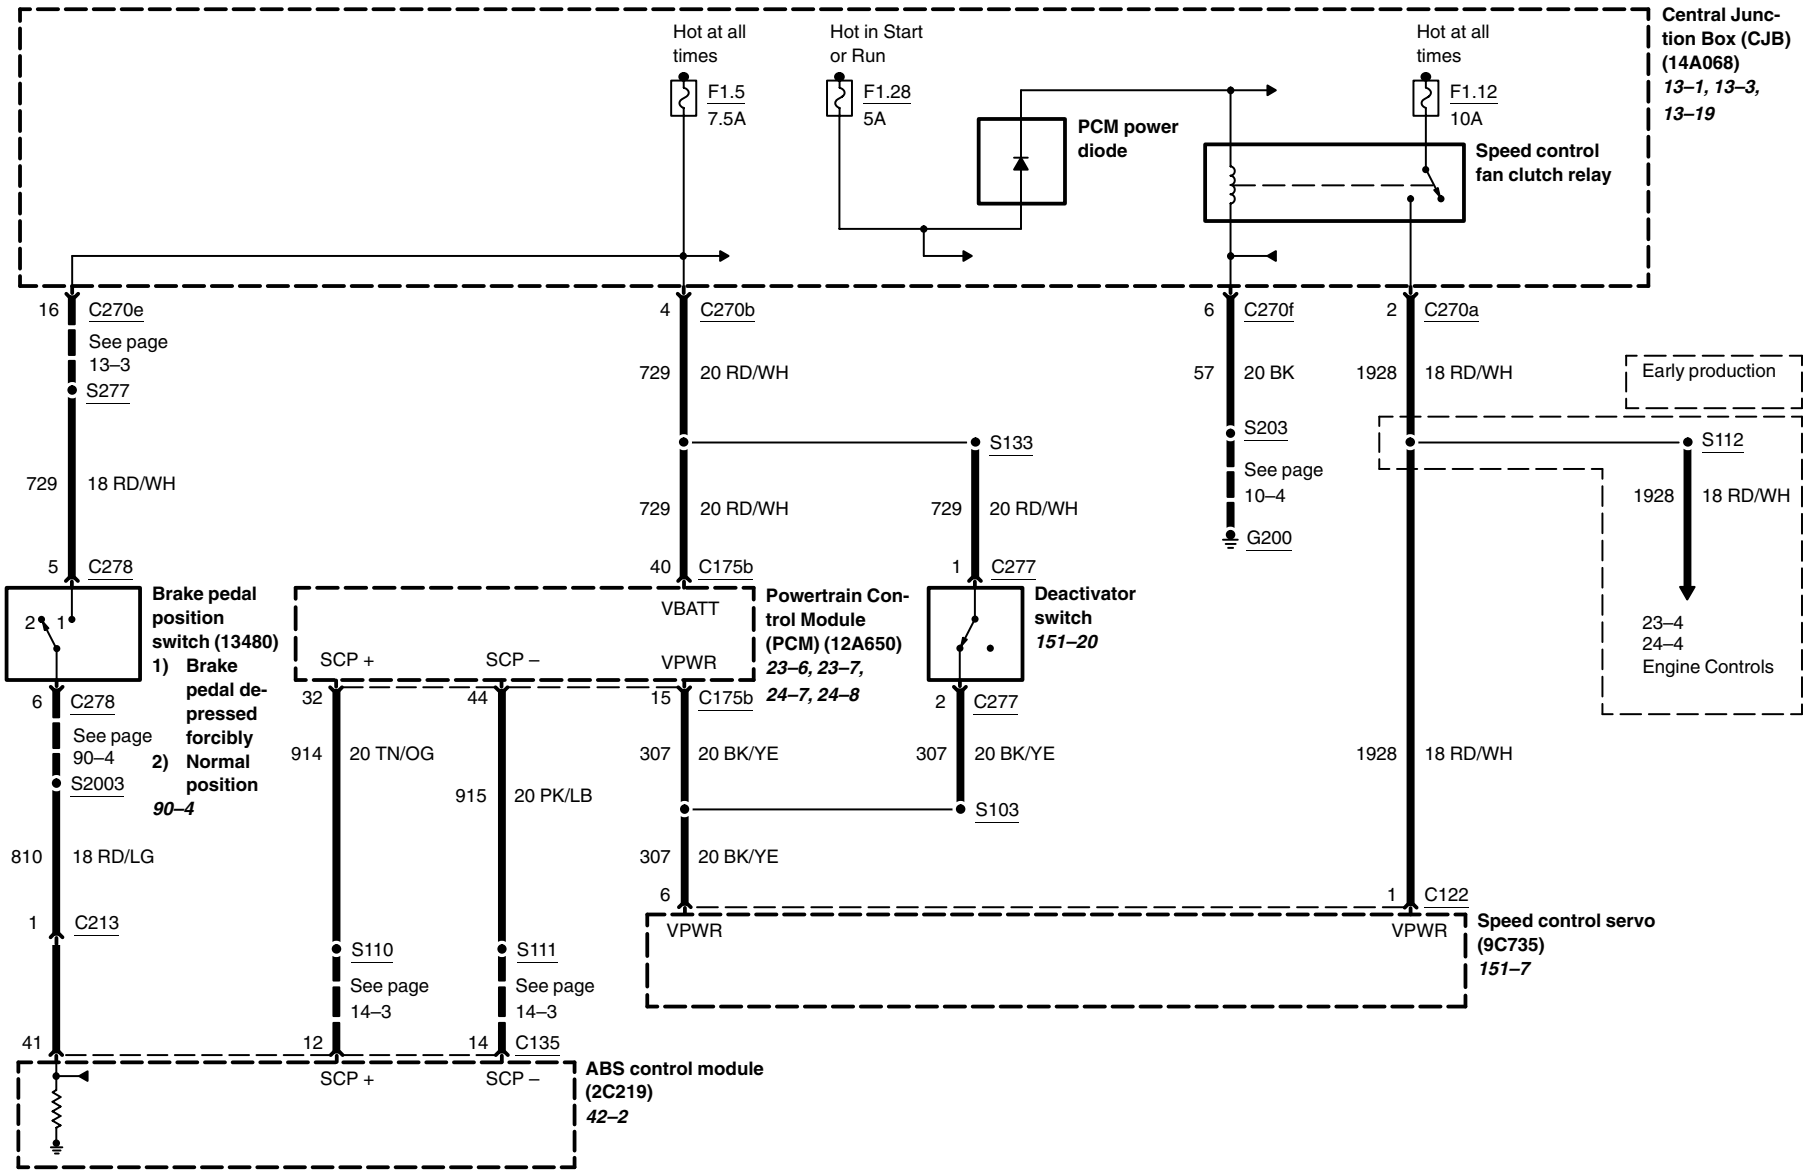
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–1, 13–3, 13–19
Hot at all times
F1.5
7.5A
Hot in Start or Run
F1.28
5A
PCM power diode
Hot at all times
F1.12
10A
Speed control fan clutch relay
16 C270e
See page 13–3
S277
729 18 RD/WH
5 C278
Brake pedal position switch (13480)
1) Brake pedal depressed forcibly
2) Normal position
90–4
6 C278
See page 90–4
S2003
810 18 RD/LG
1 C213
41
4 C270b
729 20 RD/WH
S133
729 20 RD/WH
40 C175b
VBATT
729 20 RD/WH
1 C277
Deactivator switch
151–20
2 C277
307 20 BK/YE
S103
307 20 BK/YE
6
VPWR
6 C270f
57 20 BK
S203
See page 10–4
G200
2 C270a
1928 18 RD/WH
Early production
S112
1928 18 RD/WH
23–4
24–4
Engine Controls
1928 18 RD/WH
1 C122
VPWR
Speed control servo (9C735)
151–7
SCP +
SCP –
VPWR
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–6, 23–7, 24–7, 24–8
32
914 20 TN/OG
S110
See page 14–3
12
SCP +
44
915 20 PK/LB
S111
See page 14–3
14 C135
SCP –
ABS control module (2C219)
42–2
15 C175b
307 20 BK/YE