4.6L

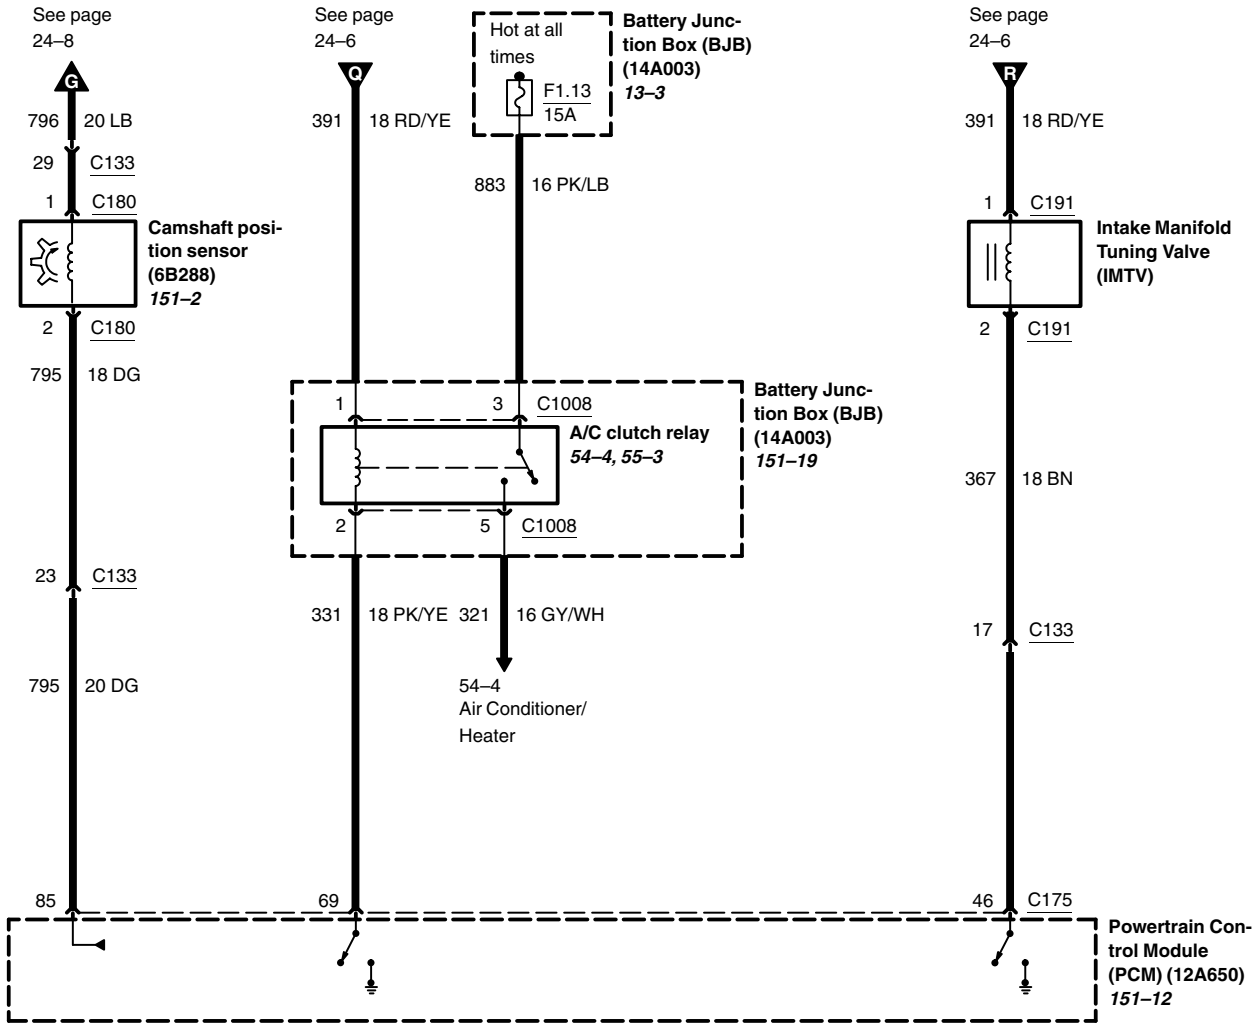
See page 24–8
See page 24–6
See page 24–6
Hot at all times
F1.13 15A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–3
G
Q
R
796 20 LB
391 18 RD/YE
391 18 RD/YE
29 C133
883 16 PK/LB
1 C180
1 C191
Camshaft position sensor (6B288) 151–2
Intake Manifold Tuning Valve (IMTV)
2 C180
2 C191
795 18 DG
1 3 C1008
A/C clutch relay 54–4, 55–3
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–19
367 18 BN
2 5 C1008
23 C133
331 18 PK/YE
321 16 GY/WH
17 C133
795 20 DG
54–4 Air Conditioner/ Heater
85
69
46 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–12