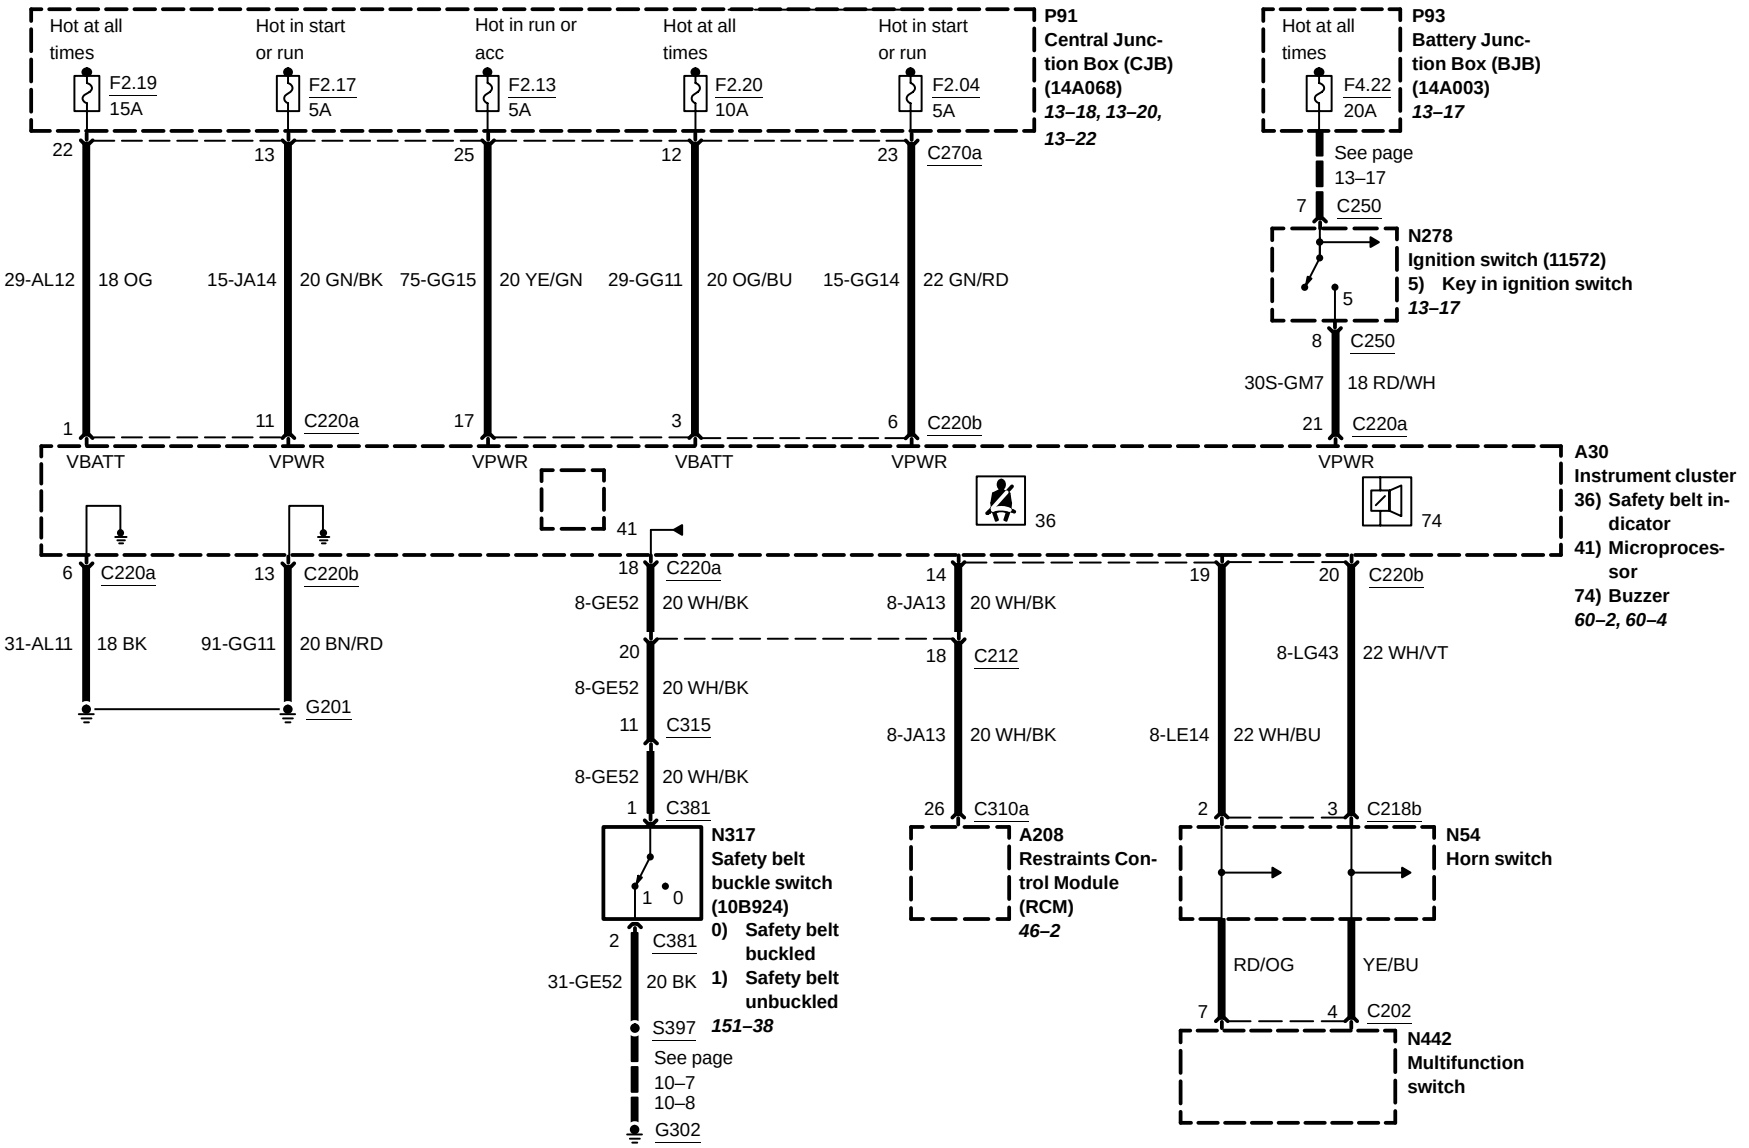
Hot at all times
F2.19
15A
Hot in start or run
F2.17
5A
Hot in run or acc
F2.13
5A
Hot at all times
F2.20
10A
Hot in start or run
F2.04
5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–18, 13–20, 13–22
Hot at all times
F4.22
20A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–17
See page 13–17
C250
N278
Ignition switch (11572)
5) Key in ignition switch
13–17
C270a
29-AL12 18 OG
15-JA14 20 GN/BK
75-GG15 20 YE/GN
29-GG11 20 OG/BU
15-GG14 22 GN/RD
30S-GM7 18 RD/WH
C220a
C220b
VBATT
VPWR
VPWR
VBATT
VPWR
VPWR
A30
Instrument cluster
36) Safety belt indicator
41) Microprocessor
74) Buzzer
60–2, 60–4
31-AL11 18 BK
91-GG11 20 BN/RD
G201
8-GE52 20 WH/BK
8-JA13 20 WH/BK
8-LG43 22 WH/VT
8-LE14 22 WH/BU
C315
C381
C212
C310a
C218b
N317
Safety belt buckle switch (10B924)
0) Safety belt buckled
1) Safety belt unbuckled
151–38
A208
Restraints Control Module (RCM)
46–2
N54
Horn switch
RD/OG
YE/BU
C202
N442
Multifunction switch
S397
See page 10–7
10–8
G302