Early build

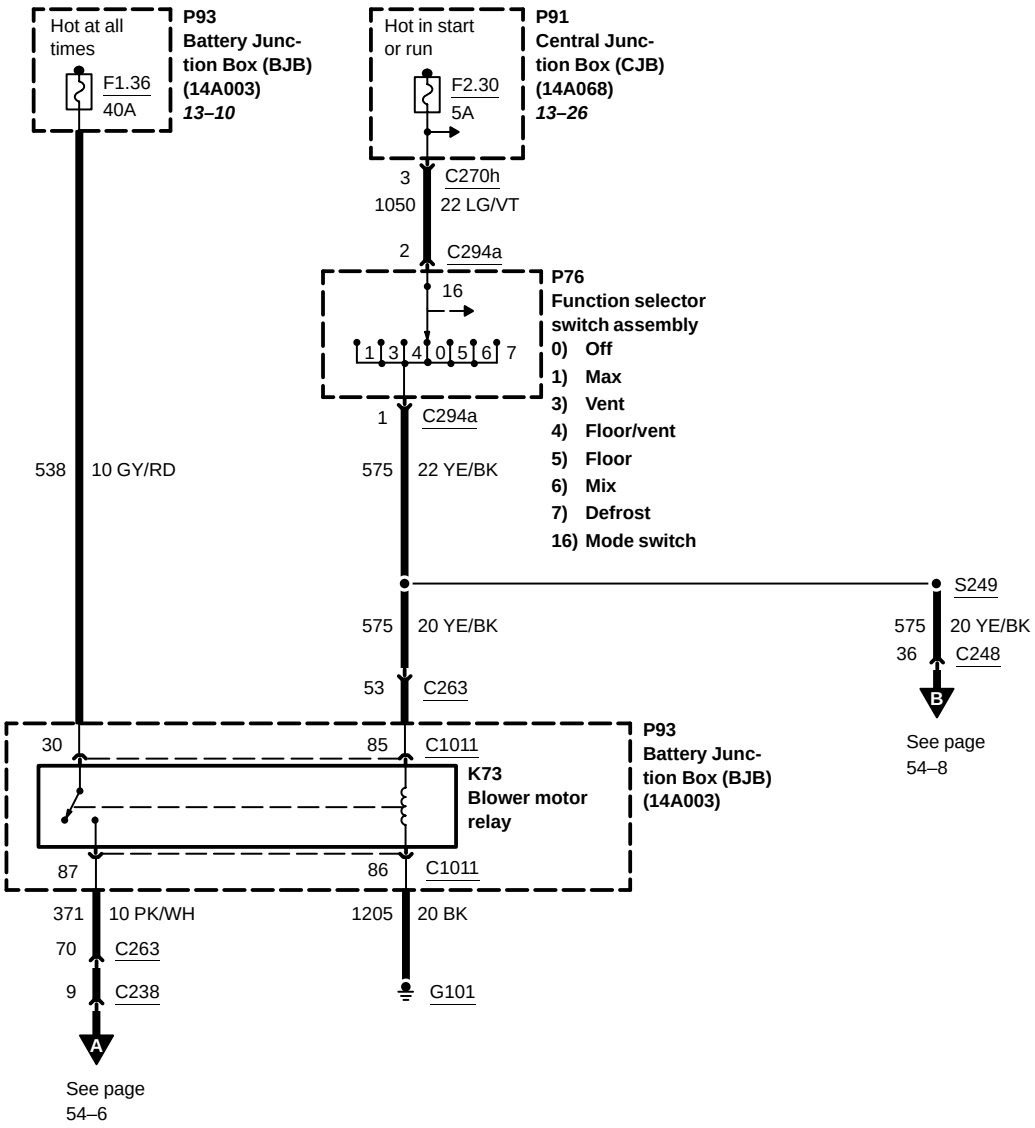
Hot at all times
F1.36
40A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–10
Hot in start or run
F2.30
5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–26
3
C270h
1050
22 LG/VT
2
C294a
16
P76
Function selector switch assembly
0) Off
1) Max
3) Vent
4) Floor/vent
5) Floor
6) Mix
7) Defrost
16) Mode switch
1 3 4 0 5 6 7
1
C294a
538
10 GY/RD
575
22 YE/BK
575
20 YE/BK
53
C263
S249
575
20 YE/BK
36
C248
B
See page 54–8
30
85
C1011
K73
Blower motor relay
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
87
86
C1011
371
10 PK/WH
1205
20 BK
70
C263
9
C238
G101
A
See page 54–6