-5

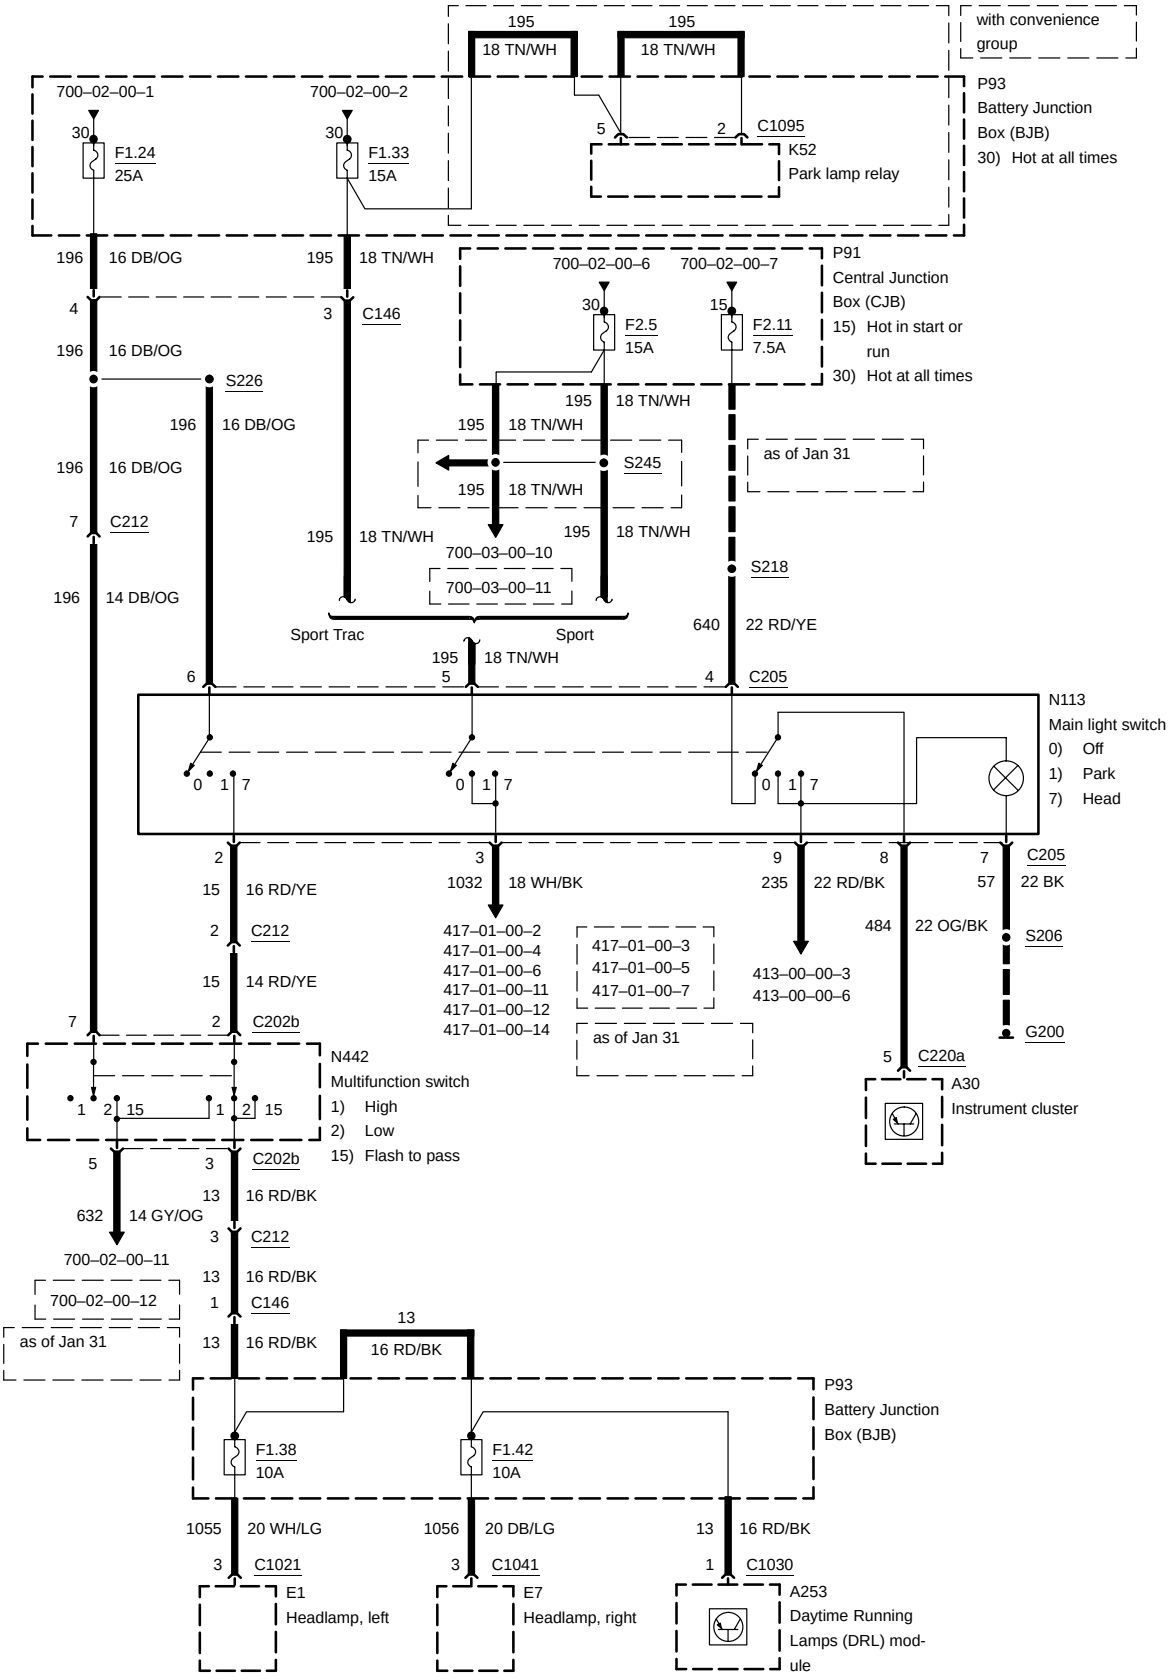
with convenience group
195 18 TN/WH
195 18 TN/WH
P93 Battery Junction Box (BJB)
30) Hot at all times
700–02–00–1
700–02–00–2
30
F1.24 25A
F1.33 15A
5
2
C1095
K52 Park lamp relay
196 16 DB/OG
195 18 TN/WH
4
3
C146
P91 Central Junction Box (CJB)
15) Hot in start or run
30) Hot at all times
700–02–00–6
700–02–00–7
F2.5 15A
F2.11 7.5A
S226
196 16 DB/OG
195 18 TN/WH
S245
as of Jan 31
7
C212
700–03–00–10
700–03–00–11
S218
196 14 DB/OG
Sport Trac
Sport
640 22 RD/YE
6
5
4
C205
N113 Main light switch
0) Off
1) Park
7) Head
2
15 16 RD/YE
2
C212
15 14 RD/YE
7
2
C202b
3
1032 18 WH/BK
417–01–00–2
417–01–00–4
417–01–00–6
417–01–00–11
417–01–00–12
417–01–00–14
417–01–00–3
417–01–00–5
417–01–00–7
as of Jan 31
9
235 22 RD/BK
413–00–00–3
413–00–00–6
8
484 22 OG/BK
7
57 22 BK
C205
S206
G200
5
C220a
A30 Instrument cluster
N442 Multifunction switch
1) High
2) Low
15) Flash to pass
5
3
C202b
13 16 RD/BK
632 14 GY/OG
3
C212
700–02–00–11
13 16 RD/BK
700–02–00–12
1
C146
as of Jan 31
13 16 RD/BK
13
16 RD/BK
P93 Battery Junction Box (BJB)
F1.38 10A
F1.42 10A
1055 20 WH/LG
1056 20 DB/LG
13 16 RD/BK
3
C1021
3
C1041
1
C1030
E1 Headlamp, left
E7 Headlamp, right
A253 Daytime Running Lamps (DRL) module