3.8L

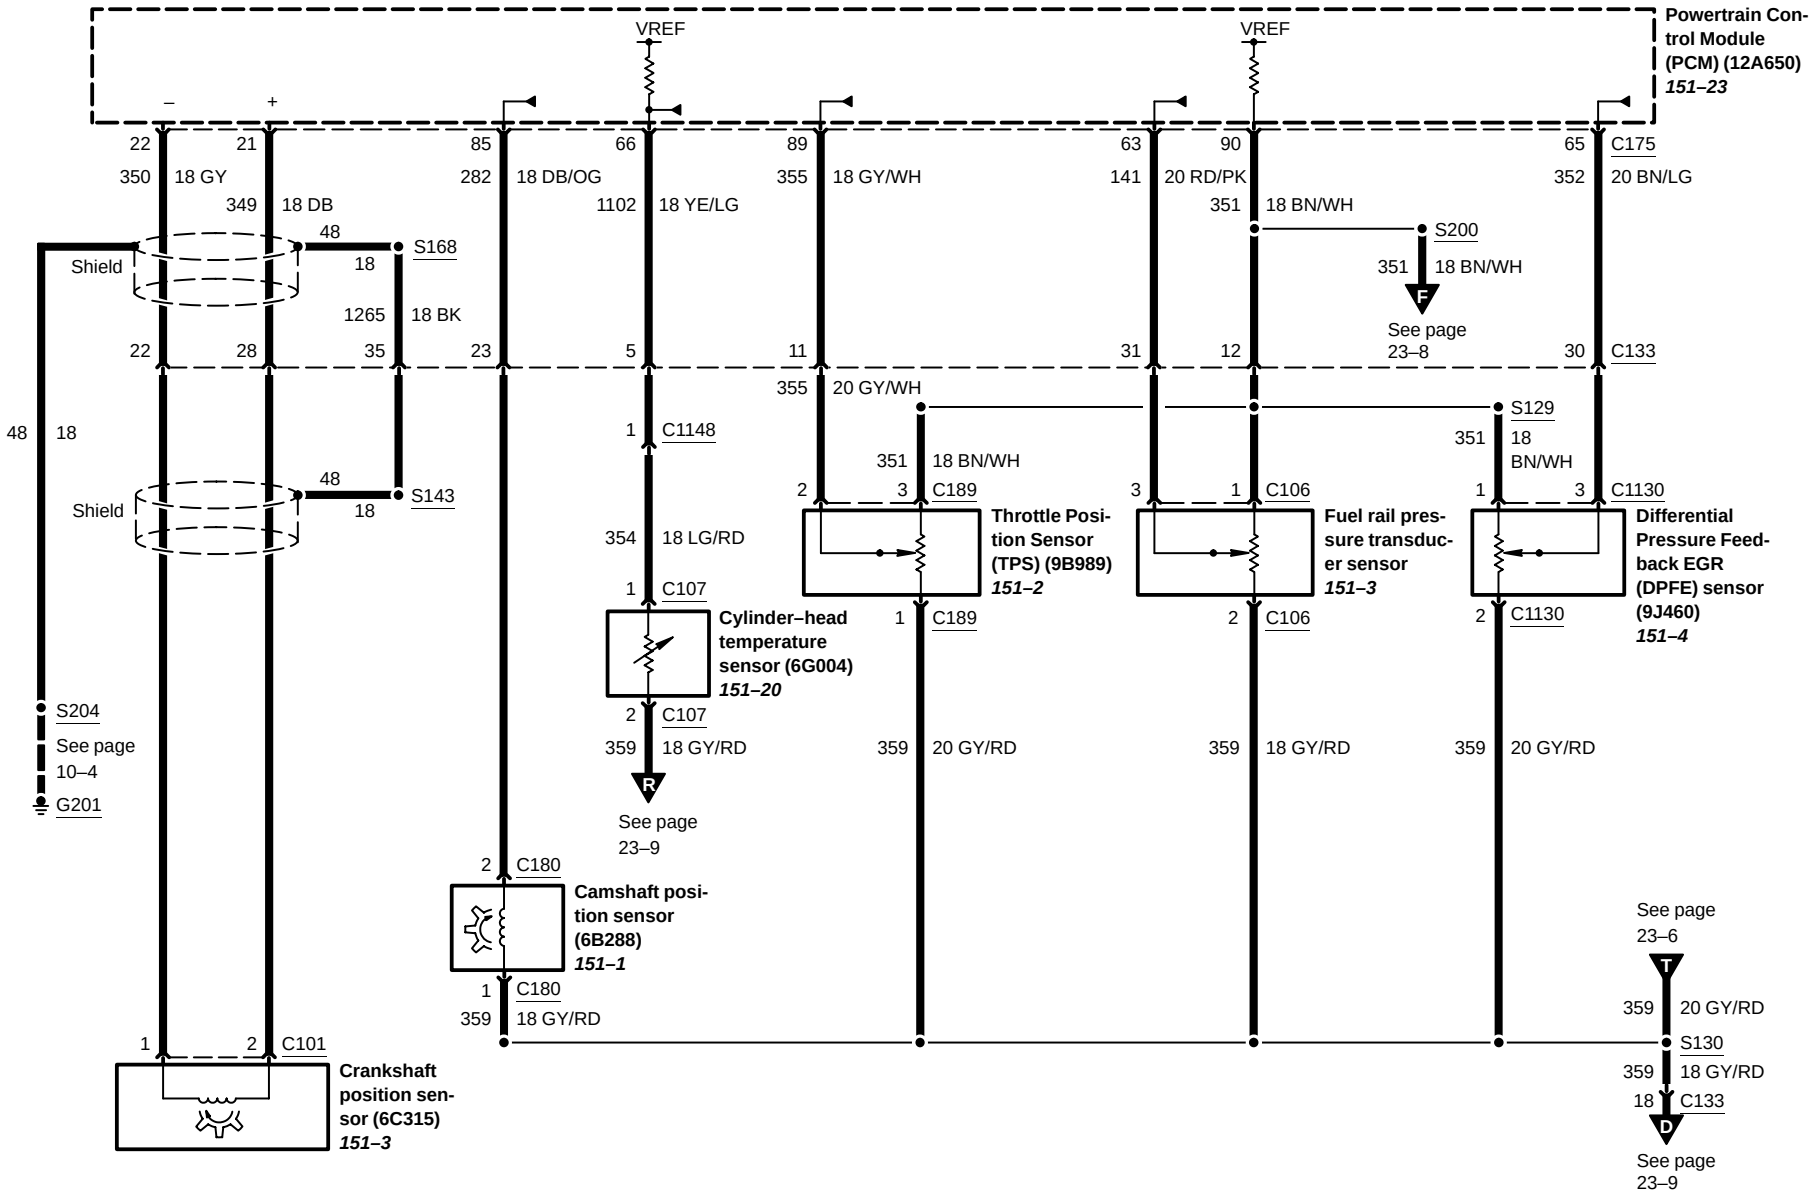
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–23
VREF
VREF
–
+
22
21
350
18 GY
349
18 DB
48
S168
Shield
18
1265
18 BK
22
28
35
48
18
S204
See page 10–4
G201
48
S143
Shield
18
85
282
18 DB/OG
23
66
1102
18 YE/LG
5
1
C1148
354
18 LG/RD
1
C107
2
C107
359
18 GY/RD
R
See page 23–9
Cylinder–head temperature sensor (6G004) 151–20
2
C180
Camshaft position sensor (6B288) 151–1
1
C180
359
18 GY/RD
1
2
C101
Crankshaft position sensor (6C315) 151–3
89
355
18 GY/WH
11
355
20 GY/WH
351
18 BN/WH
2
3
C189
Throttle Position Sensor (TPS) (9B989) 151–2
1
C189
359
20 GY/RD
63
141
20 RD/PK
31
12
351
18 BN/WH
S200
351
18 BN/WH
F
See page 23–8
3
1
C106
Fuel rail pressure transducer sensor 151–3
2
C106
359
18 GY/RD
65
352
20 BN/LG
C175
30
C133
S129
351
18
BN/WH
1
3
C1130
Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor (9J460) 151–4
2
C1130
359
20 GY/RD
See page 23–6
T
359
20 GY/RD
S130
359
18 GY/RD
18
C133
D
See page 23–9