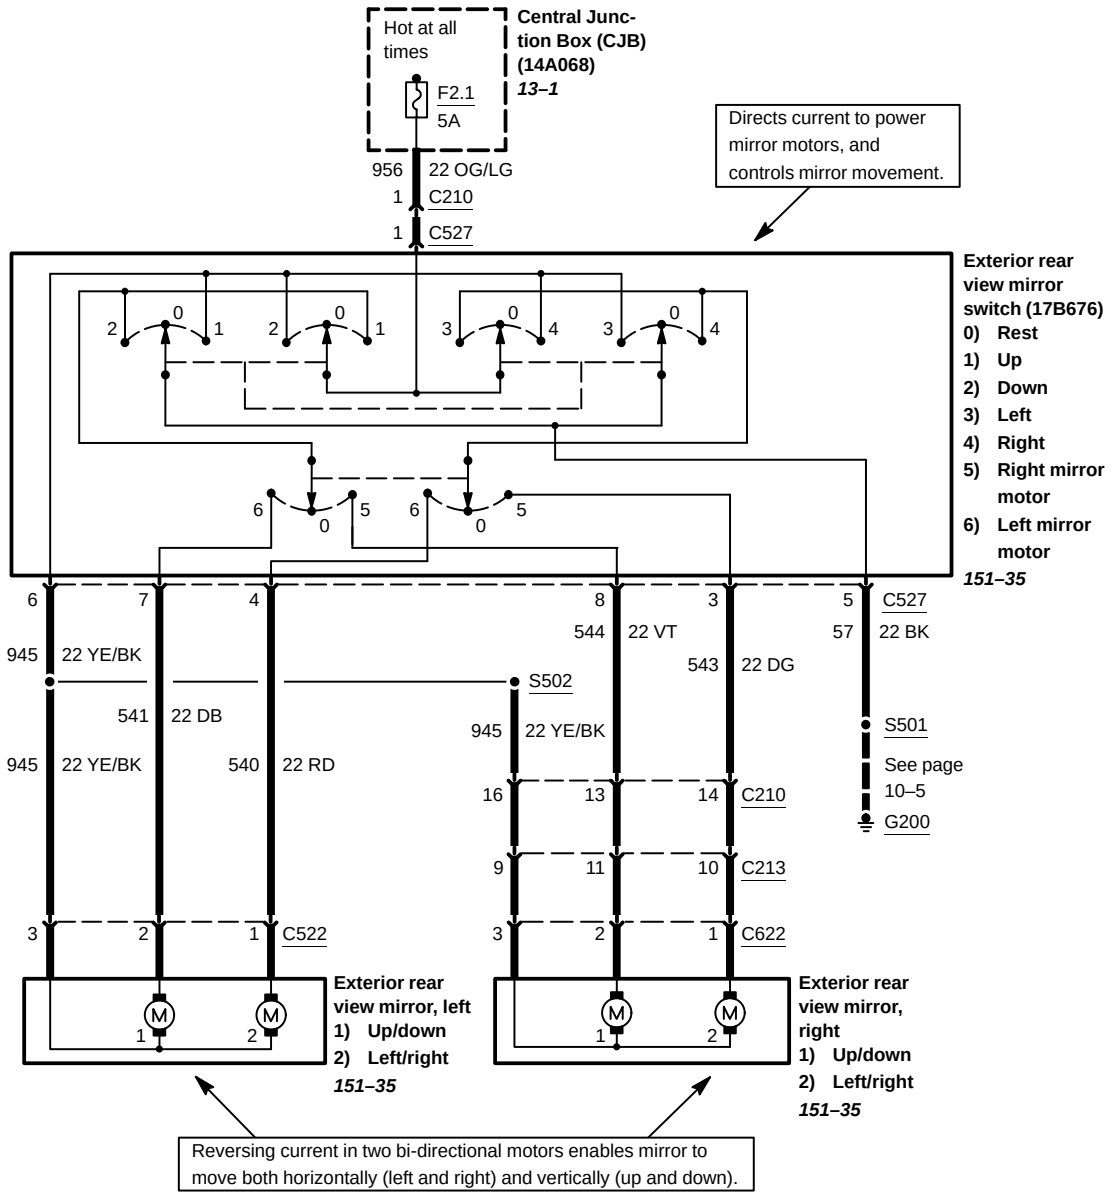
Hot at all times
F2.1
5A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–1
956
22 OG/LG
1
C210
1
C527
Directs current to power mirror motors, and controls mirror movement.
Exterior rear view mirror switch (17B676)
0) Rest
1) Up
2) Down
3) Left
4) Right
5) Right mirror motor
6) Left mirror motor
151–35
6
7
4
8
3
5
C527
945
22 YE/BK
544
22 VT
543
22 DG
57
22 BK
S502
541
22 DB
945
22 YE/BK
S501
945
22 YE/BK
540
22 RD
See page 10–5
16
13
14
C210
G200
9
11
10
C213
3
2
1
C522
3
2
1
C622
Exterior rear view mirror, left
1) Up/down
2) Left/right
151–35
Exterior rear view mirror, right
1) Up/down
2) Left/right
151–35
Reversing current in two bi-directional motors enables mirror to move both horizontally (left and right) and vertically (up and down).