## F57, F58, F59



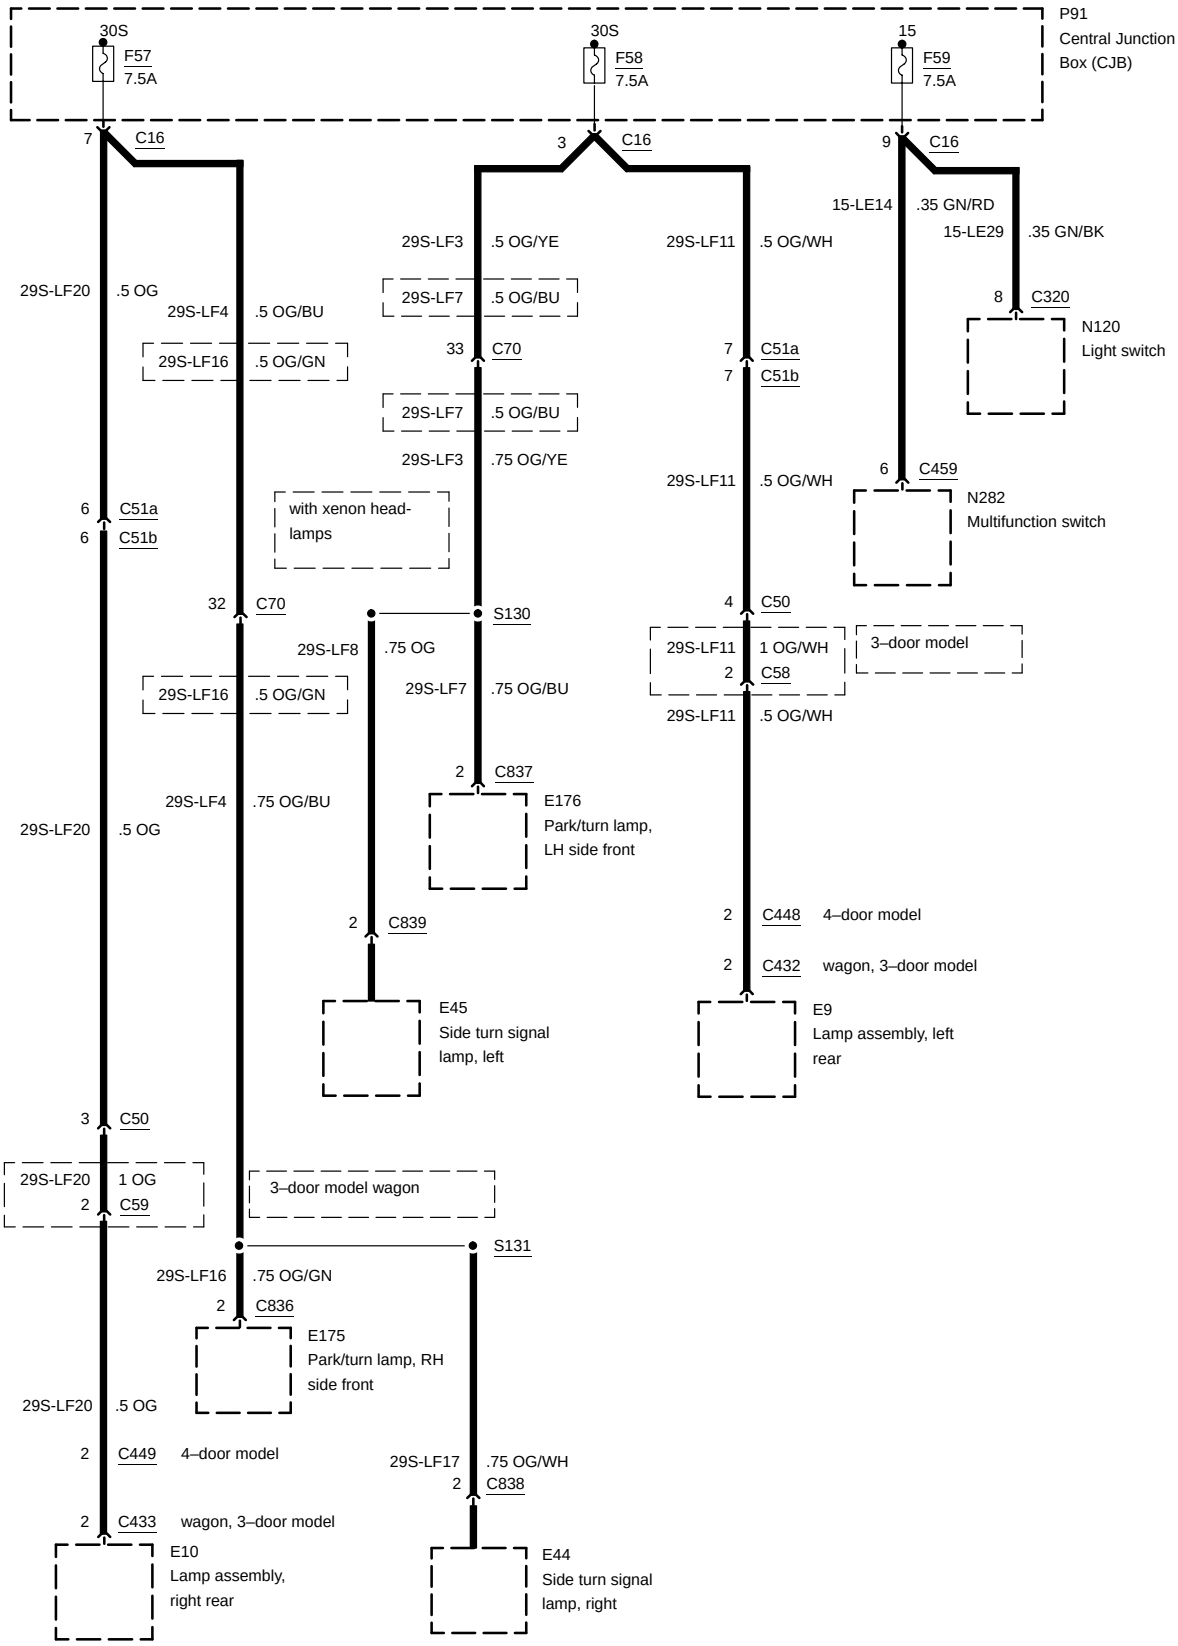
P91
Central Junction Box (CJB)
30S
F57
7.5A
30S
F58
7.5A
15
F59
7.5A
7 C16
3 C16
9 C16
15-LE14 .35 GN/RD
15-LE29 .35 GN/BK
8 C320
N120
Light switch
29S-LF3 .5 OG/YE
29S-LF11 .5 OG/WH
29S-LF20 .5 OG
29S-LF4 .5 OG/BU
29S-LF7 .5 OG/BU
29S-LF16 .5 OG/GN
33 C70
7 C51a
7 C51b
29S-LF7 .5 OG/BU
29S-LF3 .75 OG/YE
29S-LF11 .5 OG/WH
6 C459
N282
Multifunction switch
6 C51a
6 C51b
with xenon head-lamps
32 C70
S130
4 C50
29S-LF8 .75 OG
29S-LF11 1 OG/WH
2 C58
3–door model
29S-LF16 .5 OG/GN
29S-LF7 .75 OG/BU
29S-LF11 .5 OG/WH
2 C837
29S-LF4 .75 OG/BU
29S-LF20 .5 OG
E176
Park/turn lamp, LH side front
2 C839
2 C448 4–door model
2 C432 wagon, 3–door model
E45
Side turn signal lamp, left
E9
Lamp assembly, left rear
3 C50
29S-LF20 1 OG
2 C59
3–door model wagon
S131
29S-LF16 .75 OG/GN
2 C836
E175
Park/turn lamp, RH side front
29S-LF20 .5 OG
2 C449 4–door model
29S-LF17 .75 OG/WH
2 C838
2 C433 wagon, 3–door model
E10
Lamp assembly, right rear
E44
Side turn signal lamp, right