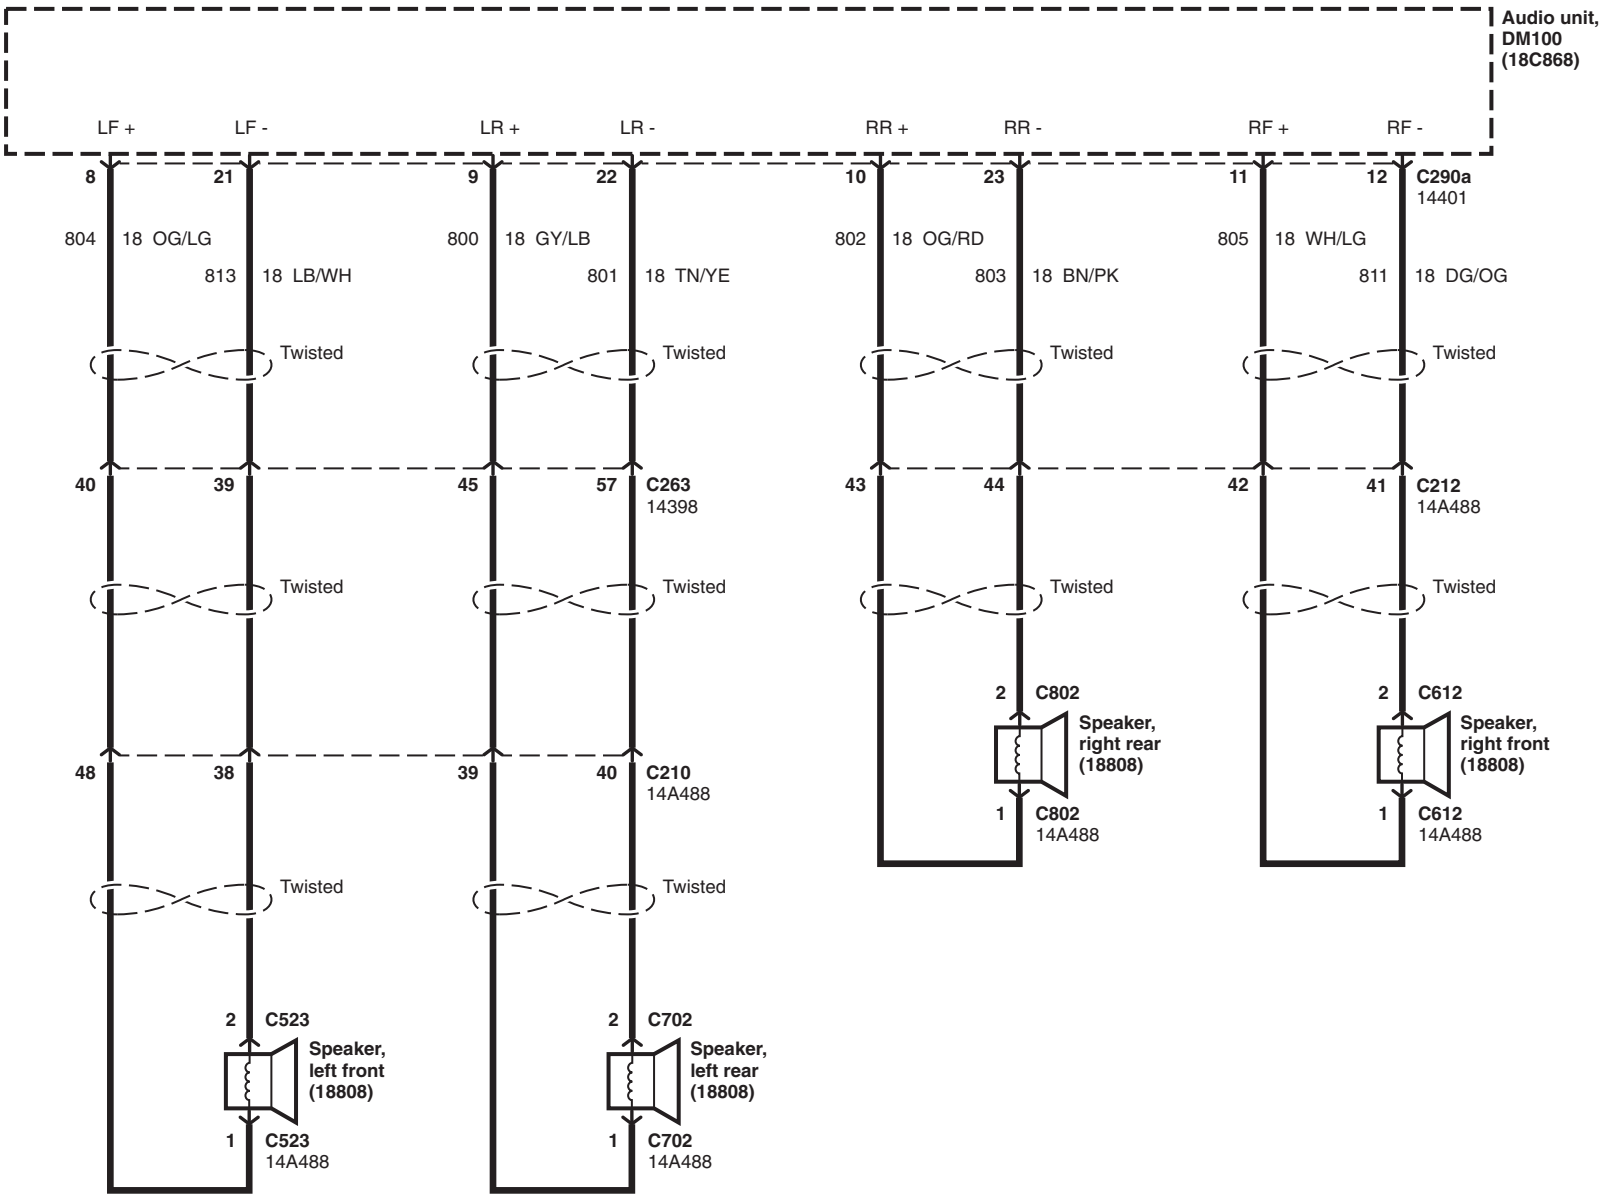
Audio unit, DM100 (18C868)
LF +
LF -
LR +
LR -
RR +
RR -
RF +
RF -
8
21
9
22
10
23
11
12
C290a
14401
804 18 OG/LG
813 18 LB/WH
800 18 GY/LB
801 18 TN/YE
802 18 OG/RD
803 18 BN/PK
805 18 WH/LG
811 18 DG/OG
Twisted
40
39
45
57
C263
14398
43
44
42
41
C212
14A488
48
38
39
40
C210
14A488
2
C802
Speaker, right rear (18808)
1
C802
14A488
2
C612
Speaker, right front (18808)
1
C612
14A488
2
C523
Speaker, left front (18808)
1
C523
14A488
2
C702
Speaker, left rear (18808)
1
C702
14A488