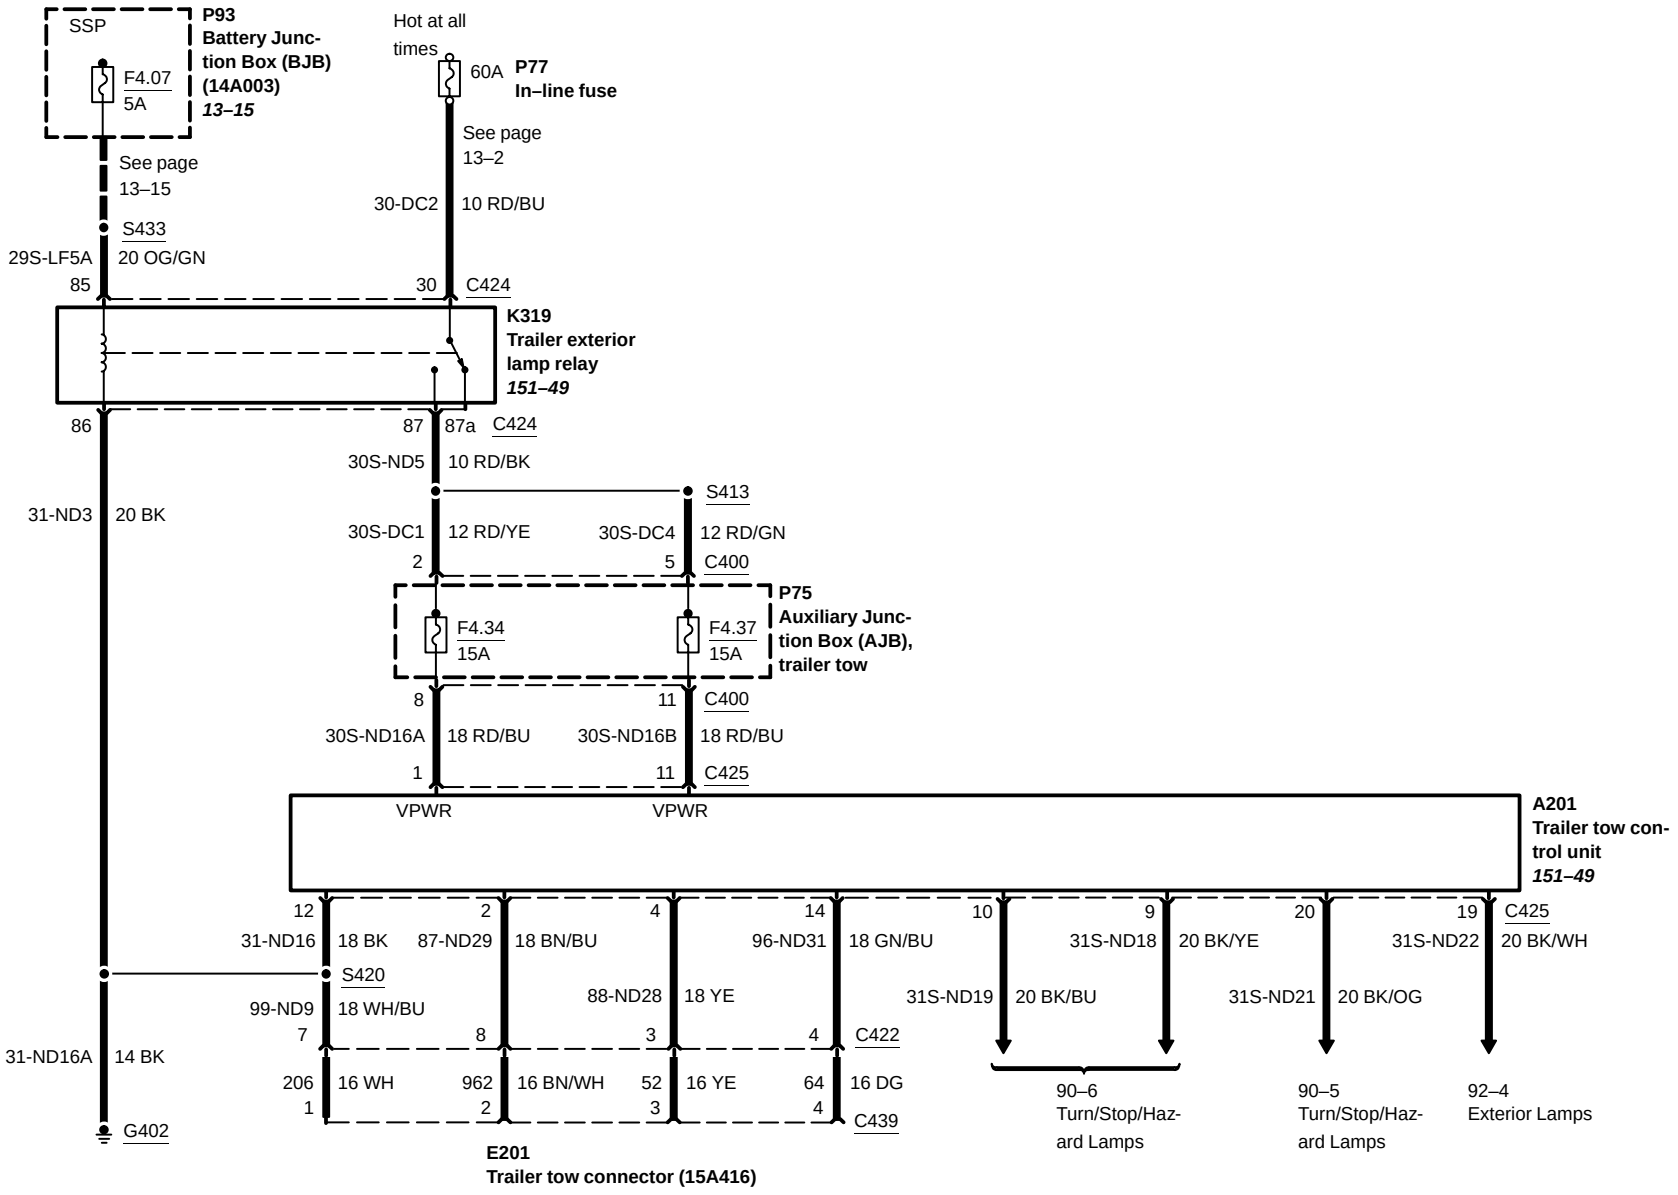
SSP
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–15
F4.07
5A
See page 13–15
Hot at all times
60A
P77
In–line fuse
See page 13–2
30-DC2
10 RD/BU
S433
29S-LF5A
20 OG/GN
85
30
C424
K319
Trailer exterior lamp relay
151–49
86
87
87a
C424
30S-ND5
10 RD/BK
S413
31-ND3
20 BK
30S-DC1
12 RD/YE
30S-DC4
12 RD/GN
2
5
C400
P75
Auxiliary Junction Box (AJB), trailer tow
F4.34
15A
F4.37
15A
8
11
C400
30S-ND16A
18 RD/BU
30S-ND16B
18 RD/BU
1
11
C425
VPWR
VPWR
A201
Trailer tow control unit
151–49
12
31-ND16
18 BK
2
87-ND29
18 BN/BU
4
14
96-ND31
18 GN/BU
10
9
20
19
C425
31S-ND18
20 BK/YE
31S-ND22
20 BK/WH
S420
99-ND9
18 WH/BU
88-ND28
18 YE
31S-ND19
20 BK/BU
31S-ND21
20 BK/OG
7
8
3
4
C422
31-ND16A
14 BK
206
1
16 WH
962
2
16 BN/WH
52
3
16 YE
64
4
16 DG
C439
G402
E201
Trailer tow connector (15A416)
90–6
Turn/Stop/Hazard Lamps
90–5
Turn/Stop/Hazard Lamps
92–4
Exterior Lamps