3.9L

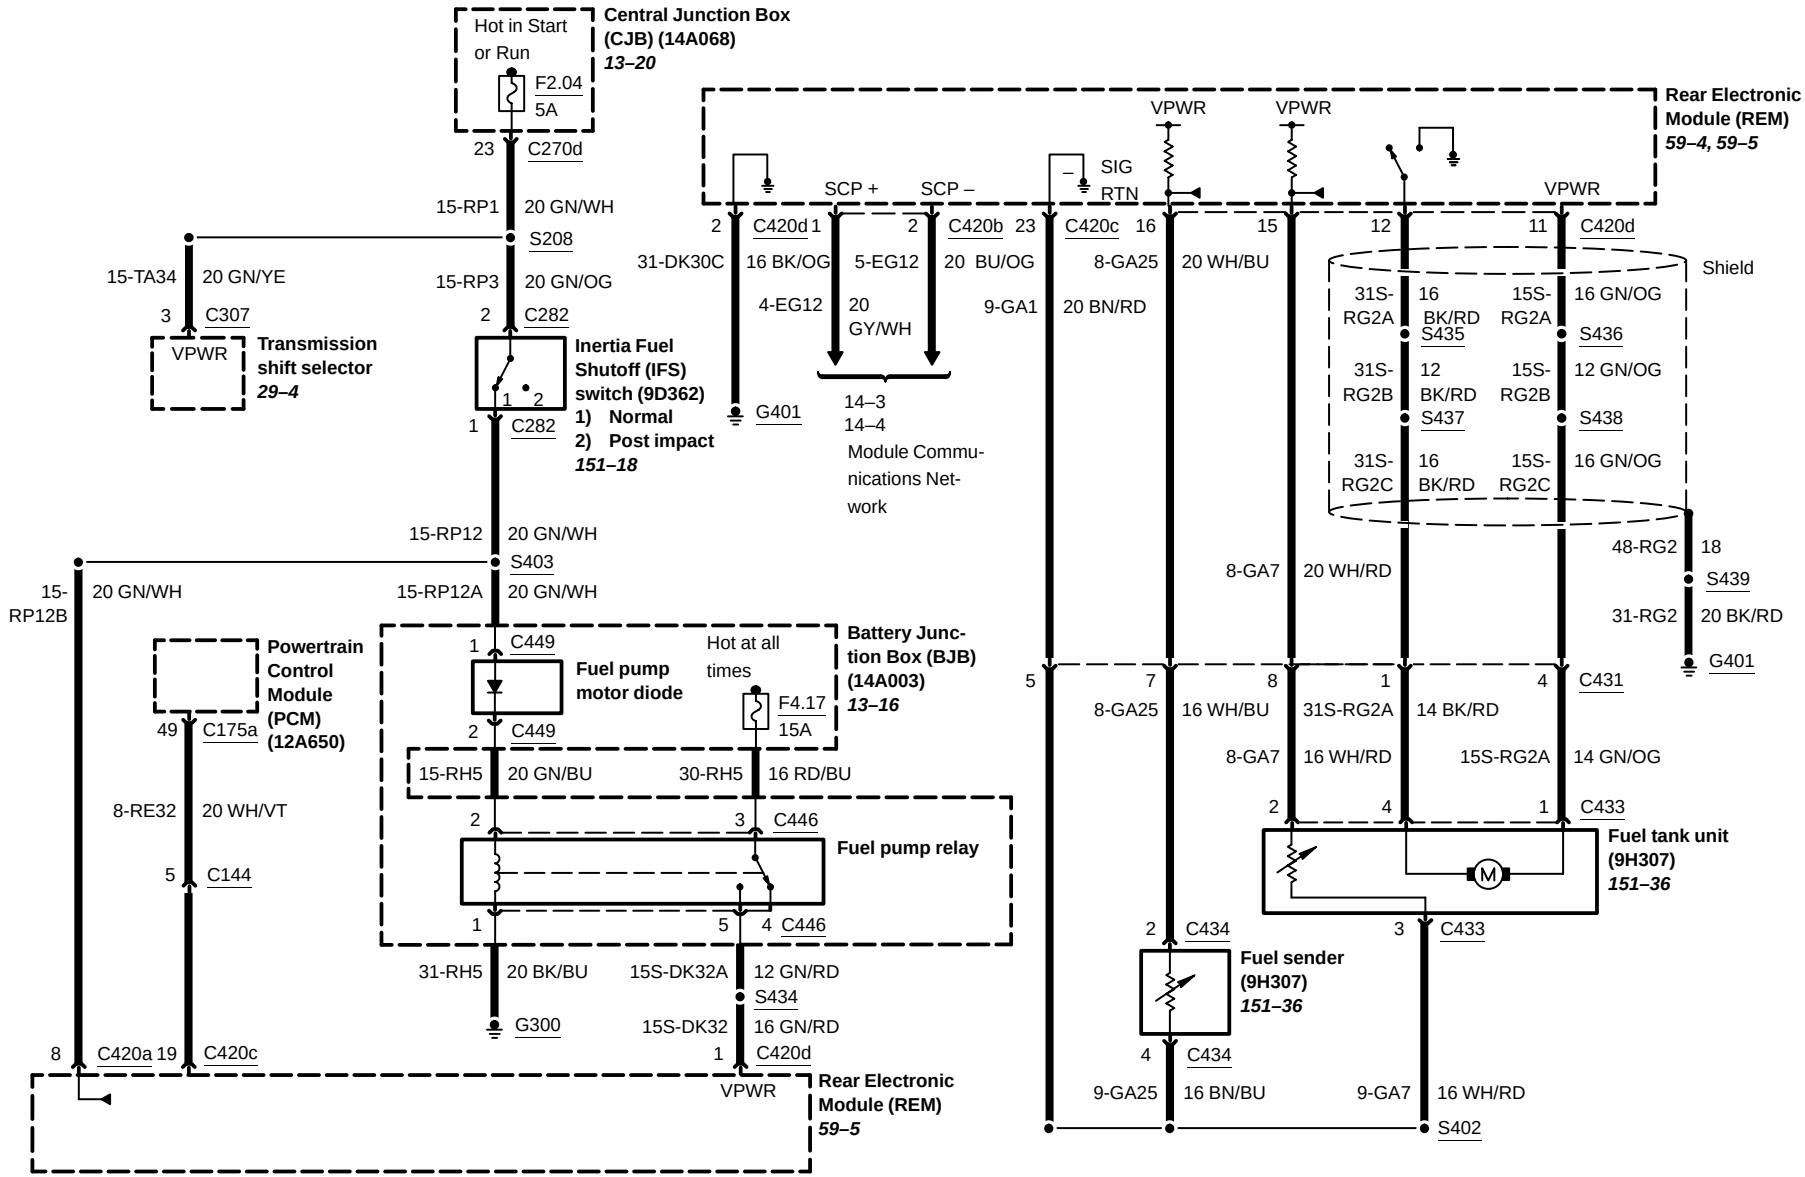
Hot in Start or Run
F2.04
5A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–20
23 C270d
15-RP1 20 GN/WH
S208
15-TA34 20 GN/YE
3 C307
VPWR
Transmission shift selector
29–4
15-RP3 20 GN/OG
2 C282
1 2
1 C282
Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362)
1) Normal
2) Post impact
151–18
15-RP12 20 GN/WH
S403
15-RP12B 20 GN/WH
15-RP12A 20 GN/WH
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
49 C175a
8-RE32 20 WH/VT
5 C144
8 C420a 19 C420c
Rear Electronic Module (REM)
59–5
1 C449
Fuel pump motor diode
2 C449
Hot at all times
F4.17
15A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–16
15-RH5 20 GN/BU
30-RH5 16 RD/BU
2 3 C446
Fuel pump relay
1 5 4 C446
31-RH5 20 BK/BU
G300
15S-DK32A 12 GN/RD
S434
15S-DK32 16 GN/RD
1 C420d
VPWR
SCP +
SCP –
SIG RTN
VPWR
VPWR
Rear Electronic Module (REM)
59–4, 59–5
2 C420d 1
31-DK30C 16 BK/OG
4-EG12
G401
2 C420b 23
5-EG12 20 BU/OG
20 GY/WH
14–3
14–4
Module Communications Network
C420c 16
8-GA25 20 WH/BU
9-GA1 20 BN/RD
15 12 11 C420d
Shield
31S-RG2A 16 BK/RD S435
15S-RG2A 16 GN/OG S436
31S-RG2B 12 BK/RD S437
15S-RG2B 12 GN/OG S438
31S-RG2C 16 BK/RD
15S-RG2C 16 GN/OG
48-RG2 18
S439
31-RG2 20 BK/RD
G401
8-GA7 20 WH/RD
5 7 8 1 4 C431
8-GA25 16 WH/BU
31S-RG2A 14 BK/RD
8-GA7 16 WH/RD
15S-RG2A 14 GN/OG
2 4 1 C433
Fuel tank unit (9H307)
151–36
M
2 C434
3 C433
Fuel sender (9H307)
151–36
4 C434
9-GA25 16 BN/BU
9-GA7 16 WH/RD
S402