G204

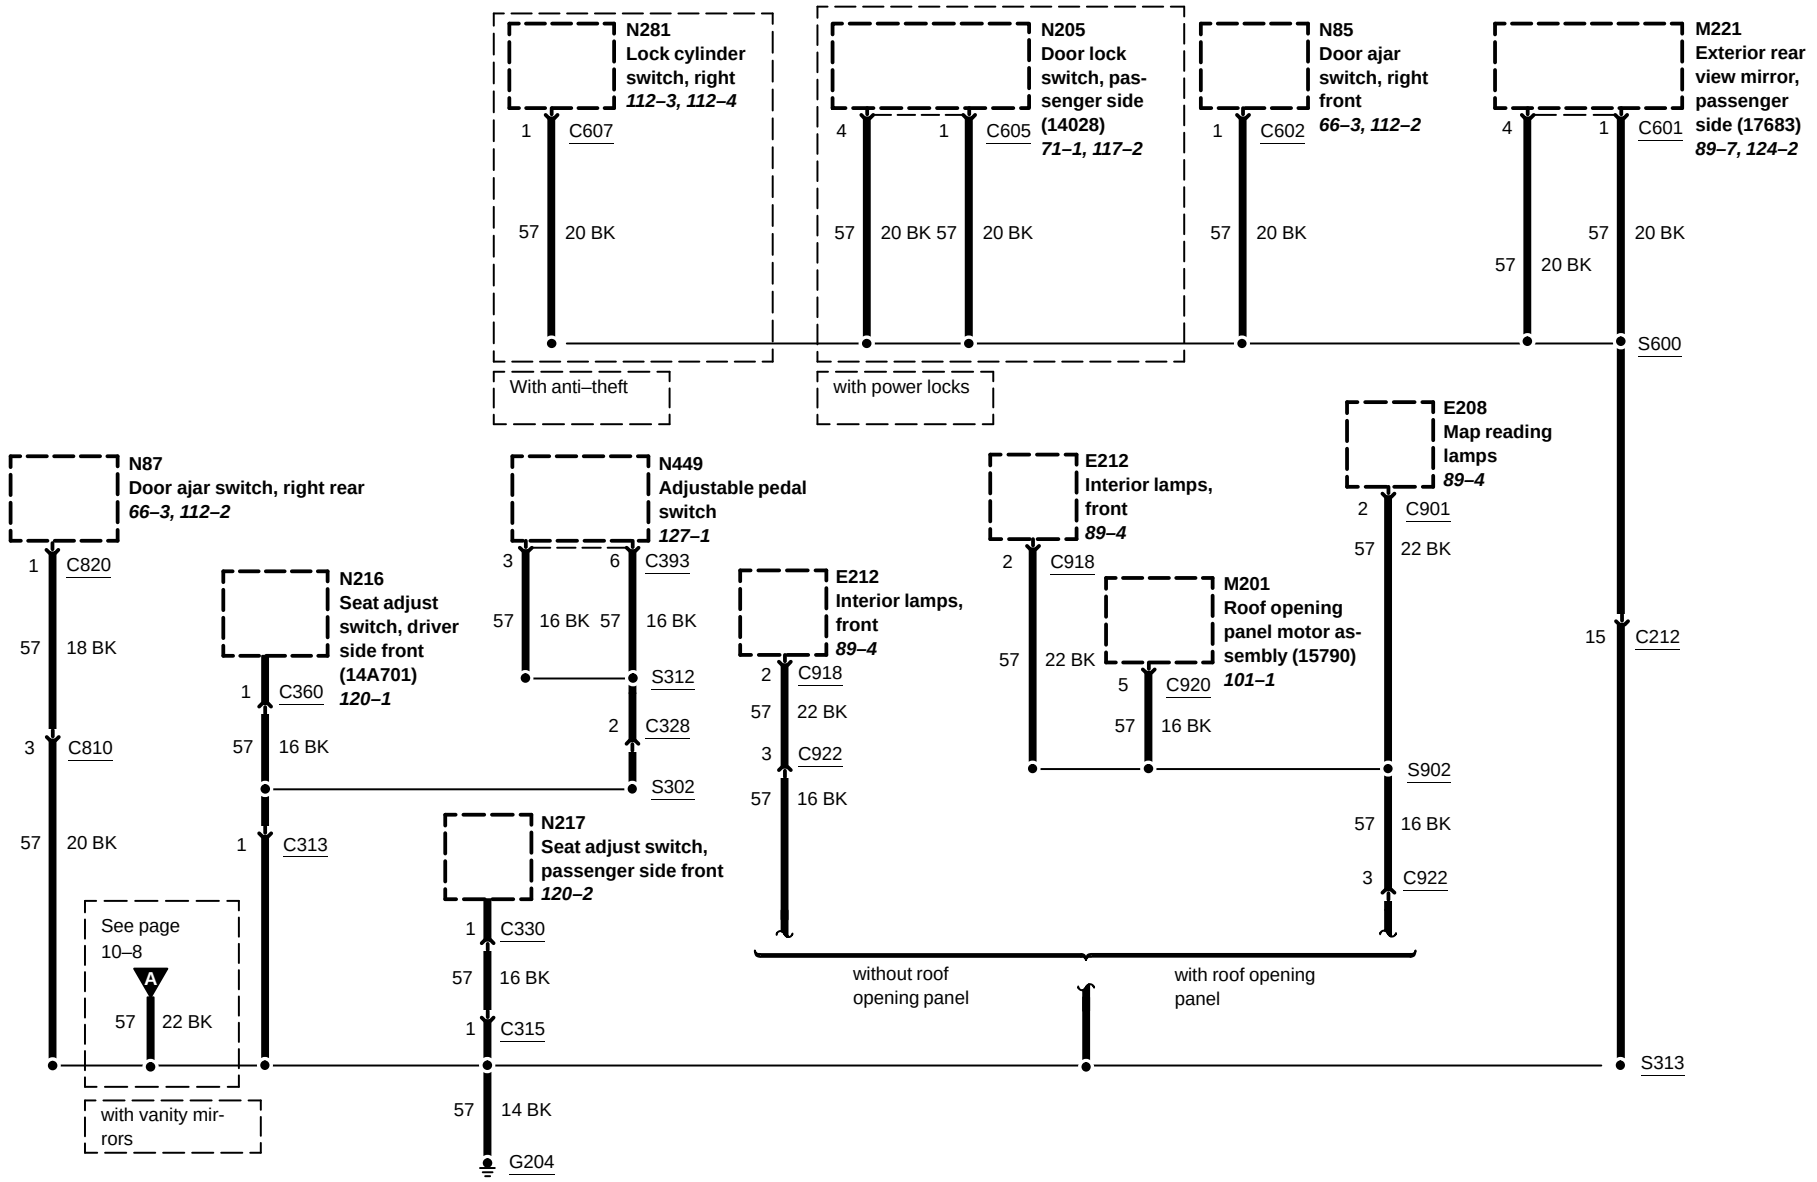
N281
Lock cylinder switch, right
112–3, 112–4
1 C607
57 20 BK
With anti–theft
N205
Door lock switch, passenger side (14028)
71–1, 117–2
4 1 C605
57 20 BK 57 20 BK
with power locks
N85
Door ajar switch, right front
66–3, 112–2
1 C602
57 20 BK
M221
Exterior rear view mirror, passenger side (17683)
89–7, 124–2
4 1 C601
57 20 BK
57 20 BK
S600
N87
Door ajar switch, right rear
66–3, 112–2
1 C820
57 18 BK
3 C810
57 20 BK
N216
Seat adjust switch, driver side front (14A701)
120–1
1 C360
57 16 BK
1 C313
N449
Adjustable pedal switch
127–1
3 6 C393
57 16 BK 57 16 BK
S312
2 C328
S302
N217
Seat adjust switch, passenger side front
120–2
1 C330
57 16 BK
1 C315
57 14 BK
G204
E212
Interior lamps, front
89–4
2 C918
57 22 BK
3 C922
57 16 BK
E212
Interior lamps, front
89–4
2 C918
57 22 BK
M201
Roof opening panel motor assembly (15790)
101–1
5 C920
57 16 BK
E208
Map reading lamps
89–4
2 C901
57 22 BK
S902
57 16 BK
3 C922
without roof opening panel
with roof opening panel
15 C212
S313
See page 10–8
A
57 22 BK
with vanity mirrors