Genuine 4x4

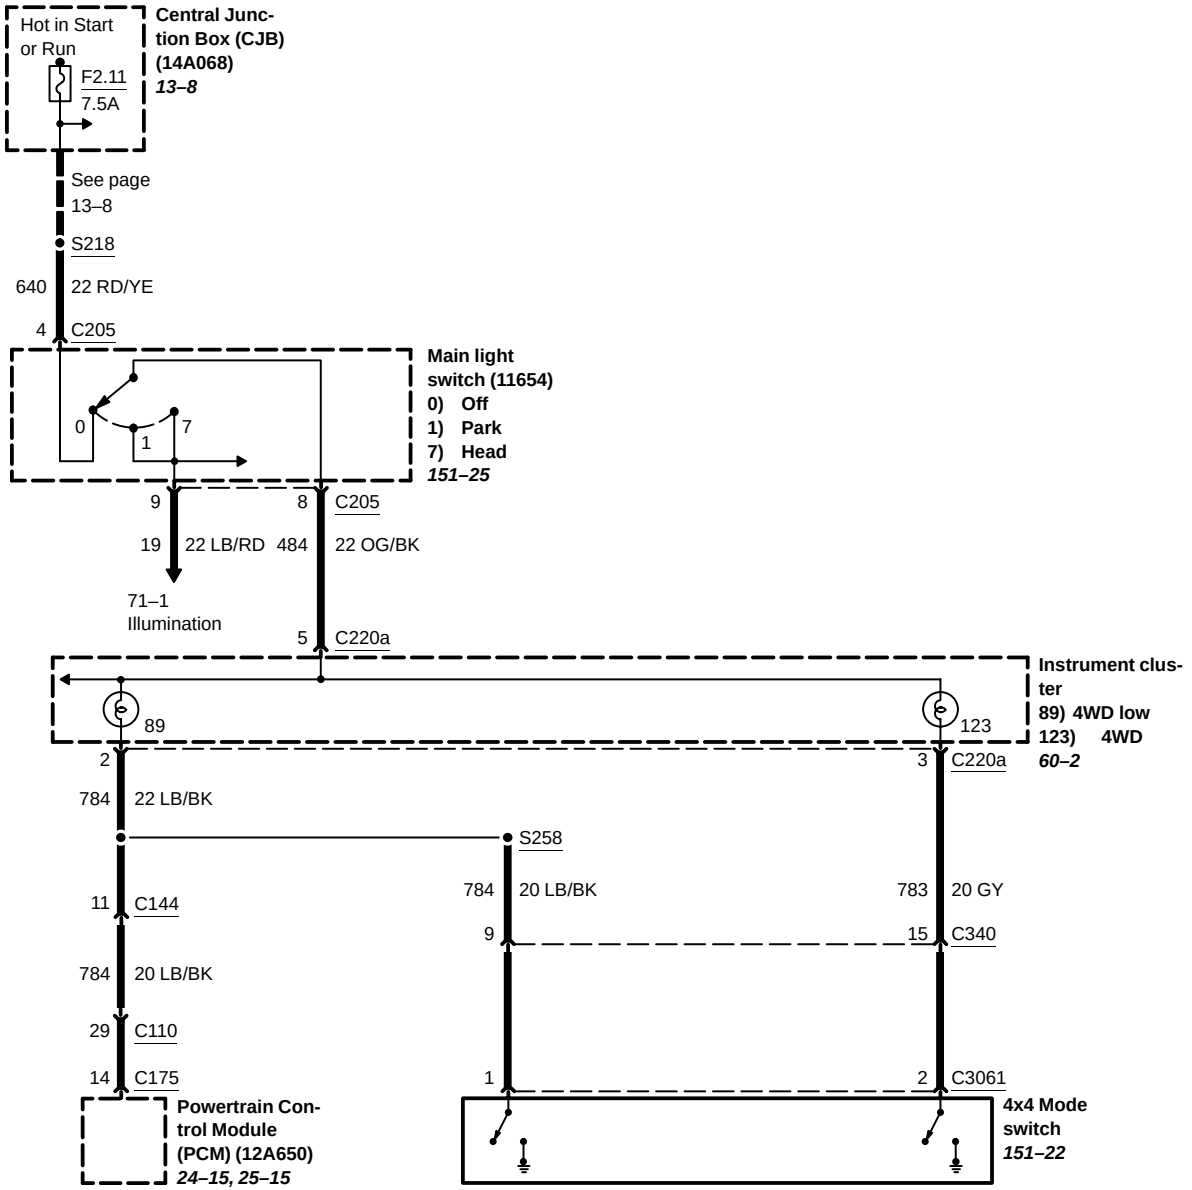
Hot in Start or Run
F2.11
7.5A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–8
See page 13–8
S218
640 22 RD/YE
4 C205
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
7) Head
151–25
0
1
7
9 19 22 LB/RD
8 484 22 OG/BK C205
71–1 Illumination
5 C220a
Instrument cluster
89) 4WD low
123) 4WD
60–2
89
123
2 784 22 LB/BK
3 C220a
S258
11 C144
784 20 LB/BK
29 C110
14 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
24–15, 25–15
784 20 LB/BK
9
1
783 20 GY
15 C340
2 C3061
4x4 Mode switch
151–22