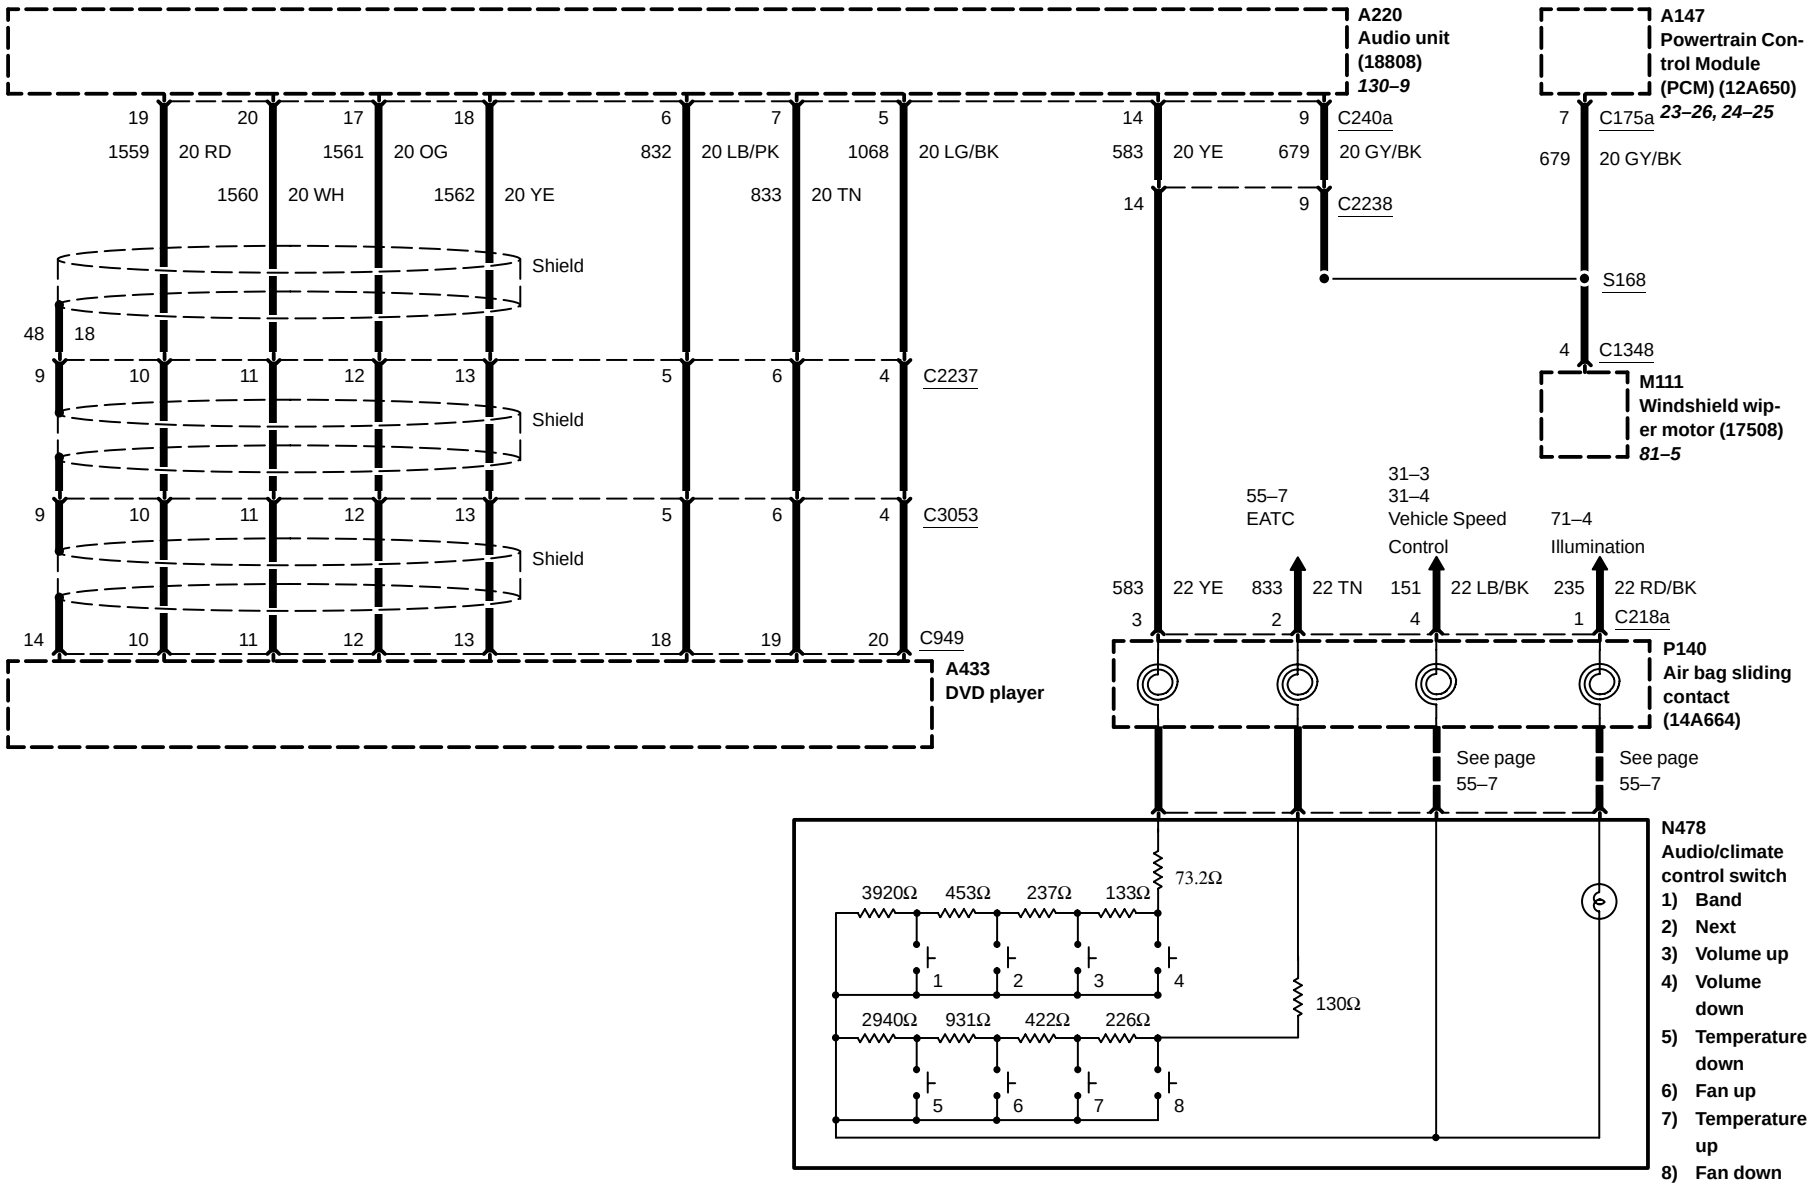
A220
Audio unit
(18808)
130–9
19 1559
20 20 RD
17 1561
18 20 OG
6 832
7 20 LB/PK
5 1068
20 LG/BK
1560
20 WH
1562
20 YE
833
20 TN
Shield
48
18
9 10 11 12 13 5 6 4 C2237
Shield
9 10 11 12 13 5 6 4 C3053
Shield
14 10 11 12 13 18 19 20 C949
A433
DVD player
14 9 C240a
583 20 YE 679 20 GY/BK
14 9 C2238
A147
Powertrain Control Module
(PCM) (12A650)
23–26, 24–25
7 C175a
679 20 GY/BK
S168
4 C1348
M111
Windshield wiper motor (17508)
81–5
55–7
EATC
31–3
31–4
Vehicle Speed Control
71–4
Illumination
583 22 YE 833 22 TN 151 22 LB/BK 235 22 RD/BK
3 2 4 1 C218a
P140
Air bag sliding contact
(14A664)
See page 55–7
See page 55–7
N478
Audio/climate control switch
1) Band
2) Next
3) Volume up
4) Volume down
5) Temperature down
6) Fan up
7) Temperature up
8) Fan down
73.2Ω
3920Ω 453Ω 237Ω 133Ω
1 2 3 4
130Ω
2940Ω 931Ω 422Ω 226Ω
5 6 7 8