C218b (WH)

14401

Air bag sliding contact (14A664)

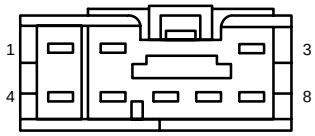

F08237

Pin	Circuit	Circuit function
1	848 (DG/OG)	Speed control switch, Ground
2	–	not used
3	1045 (DB/WH)	Illumination dimmer, output
4	–	not used
5	158 (BK/PK)	Key warning switch (11A127), input
6	916 (LG)	Speed control switch, input
7	57 (BK)	Ground
8	1 (DB)	Horn relay, control

C219 (GY)

19D570

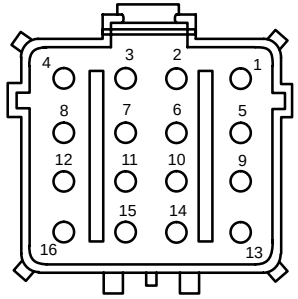

F16020

1) 570 (BK/WH)
2) 915 (PK/LB)
3) 833 (TN)
4) 729 (RD/WH)
5) 470 (PK/BK)
6) 914 (TN/OG)
7) 832 (LB/PK)
8) 359 (GY/RD)
9) 468 (BN)
10) 275 (YE)
11) 3063 (TN/OG)
12) 298 (VT/OG)
13) 788 (RD/OG)
14) 348 (VT)
15) 790 (WH/OG)
16) 776 (OG/BK)

14401

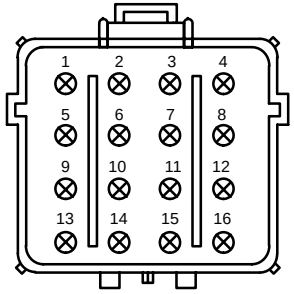

F16087

1) 398 (BK/YE)
2) 915 (PK/LB)
3) 833 (TN)
4) 385 (WH/RD)
5) 470 (PK/BK)
6) 914 (TN/OG)
7) 832 (LB/PK)
8) 359 (GY/RD)
9) 468 (BN)
10) 275 (YE)
11) 3063 (TN/OG)
12) 298 (VT/OG)
13) 788 (RD/OG)
14) 348 (VT)
15) 790 (WH/OG)
16) 776 (OG/BK)